


2014年爱德发印制  
版权所有, 翻印必究  
本手册内所有图文, 未经授权, 严禁  
任何方式之全部或部分使用。  
本手册为随机手册, 不得转卖, 敬告。  
2014年4月  
Copyright © 2014  
All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.2, Apr. 2014  
Printed in China

**EDIFIER**  
www.edifier.com  
北京爱德发科技有限公司  
地址: 北京市海淀区北四环西路68号  
中国邮编  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China

**EDIFIER 漫步者** 多媒体有源音箱  
Multimedia Speaker

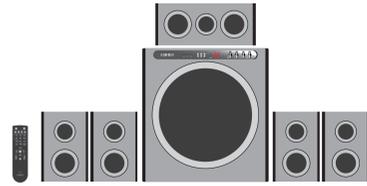


**DA5100**


使用说明书  
使用前请仔细阅读

- 正确使用遥控器**
1. 将遥控器的红外发射头对准低音箱的遥控器接收器。
  2. 有效遥控距离7米。
  3. 使用角度为红外接收头正负30°范围内。
- 安装电池**
- 按照图示箭头方向取下遥控器电池盖盖, 将两节AAA电池正确装入遥控器。
- 注意:**
1. 遥控器的电池正常使用时间约6个月, 当遥控器不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
  2. 请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。
  3. 请勿将新旧电池混合使用。
  4. 长时间不使用遥控器时, 请取出电池, 以防止电池液泄漏而腐蚀遥控器。

**操作面板说明**



1. 5.1模式指示灯
2. PC模式指示灯
3. AUX模式指示灯
4. 前置左声道音量指示灯
5. 前置右声道音量指示灯
6. 前置左声道音量指示灯
7. 前置右声道音量指示灯
8. 低音音量指示灯
9. 环绕卫星音量指示灯
10. 高音音量指示灯
11. 低音音量指示灯
12. 音量位置指示
13. 功能选择
14. 音量减小
15. 音量增大
16. 开机/待机

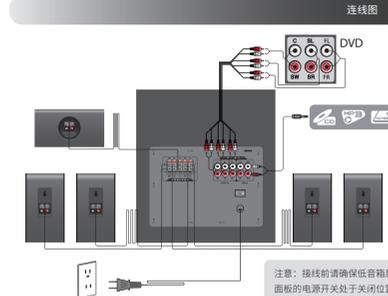

DA5100多媒体有源音箱有独立的5个声道输出, 连接时用随机附带的音箱连接线将上图五只卫星箱与“卫星箱功率输出”接口连接。

金色线为“+”, 接入红色接线夹; 银色线为“-”, 接入黑色接线夹。前置(包含左右两个卫星箱)、中置卫星箱用短的音箱连接线来连接, 后环绕(包含左右两个卫星箱)用长的音箱连接线来连接。

**防止卫星箱发生短路**

为防止卫星箱发生短路而损坏功率放大器, 连接时请注意:



**重要安全信息**


**请注意防止触电**

- \*请阅读这些说明。
- \*请保留这些说明。
- \*请注意所有警告。
- \*请遵循所有说明。
- \*本产品可在热带地区使用。
- \*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- \*请按照制造商的说明进行安装。
- \*请将音箱放在一个稳固的位置, 以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- \*请不要在靠近水的地方使用音箱, 也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到音箱上。
- \*音箱上面严禁放置任何装满水的器具, 如花瓶; 也不要放在音箱上放置任何形状的明火, 如点亮的蜡烛。
- \*请不要堵塞音箱的开口处, 不要将物体塞入音箱的通风口或格栅中, 这样做可能会导致火灾或触电的危险。请在音箱的面板留有空隙, 以便能够保持良好的通风。
- \*请不要在靠近任何热源(如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备, 包括放大器)的地方安装音箱。
- \*如果所提供的插头与您的插座不匹配, 请与电工联系, 以便更换匹配的插座。
- \*保证电源线不会受到踩踏或挤压, 尤其是在插头处, 设备插座处以及设备连接点上。


**物品清单**

请确认音箱包装箱上的型号标识, 如与您所购买的型号不符, 请与购买商家联系。

- 物品清单:**
- ☑ 低音箱一个
  - ☑ 卫星箱五只 (前置卫星箱2只, 后环绕卫星箱2只, 中置卫星箱1只)
  - ☑ 音箱连接线5条
  - ☑ 6P音频连接线1条
  - ☑ 3.5mm立体声插头转双RCA插头音频线3条
  - ☑ 遥控器一个
  - ☑ 说明书及保修卡各一份

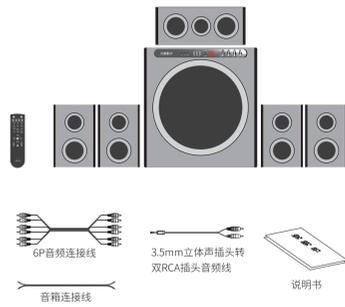

**卫星箱的摆放:**

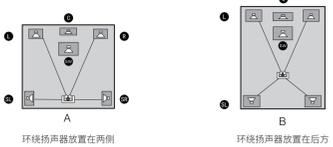

播放5.1声道音乐时, 为了让您获得最佳的环绕声效果, 请根据房间的形状, 参考图A、图B摆放音箱。

**使用说明**

- 将卫星箱连接到低音箱后面板的“卫星箱功率输出”接口, 请注意音箱连接线的颜色(金色线接入红色接线夹, 银色线接入黑色接线夹)。
- 将电源线接入市电插座, 打开电源开关, 音箱开机。  
注意: 1. 连接卫星箱时, 请关闭音箱电源。  
2. 关机前请先按 **心** 键, 音箱进入待机状态后再关闭电源开关。
- 将音箱连接到音源(如计算机声卡接口、MP3/MP4播放器等), 播放音乐并调整合适音量。

**规格参数**

- 功率放大器输出功率: FR/FL/C/S/SR: RMS 11W x 5  
SW: RMS 65W
- 功率放大器信噪比: >85dB
- 功率放大器总谐波失真度: <=0.5%
- 整机响度范围: FR/FL/SR/SL: 130Hz - 18KHz (±6dB)  
CE: 130Hz - 18KHz (±9dB)  
SW: 50Hz - 120Hz (±6dB)
- 输入灵敏度: S1: 400mV±50mV  
PC: 700mV±50mV  
AUX: 550mV±50mV  
S1/PC/AUX
- 输入接口: 控制面版按键调节, 遥控器调节
- 调节形式: 8英寸 (外径210mm)
- 低音单元: 3英寸 (外径76mm)
- 高音单元: 3/4英寸 (外径20mm)
- 箱体尺寸 (高×宽×深): 低音箱: 270 mm × 300 mm × 435 mm  
中置卫星箱: 116 mm × 117 mm × 157 mm  
卫星箱: 116 mm × 203 mm × 160 mm


**注意:**

由于产品的不断更新, 我们保留在没有任何通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权利。Edifier、Rambler、漫步者、Xenith、声美等均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究, 其他所涉及的商标均属于其所有者。

**Notice:**


To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

**低音箱后面板图示**

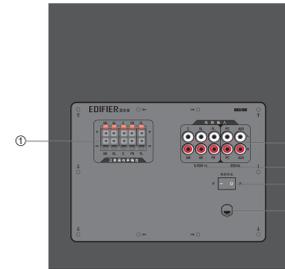

1. 卫星箱输出
2. FL: 左前置音频信号输出
3. SL: 左环绕音频信号输出
4. C: 中置音频信号输出
5. FR: 右前置音频信号输出
6. SR: 右环绕音频信号输出
7. 立体声输入
8. PC: 计算机音频信号输入
9. AUX: CD/DVD/MP3音频信号输入
10. 5.1声道输入
11. FL: 左前置音频信号输入
12. SL: 左环绕音频信号输入
13. C: 中置音频信号输入
14. FR: 右前置音频信号输入
15. SR: 右环绕音频信号输入
16. 电源开关
17. 电源线

**遥控器按键说明**

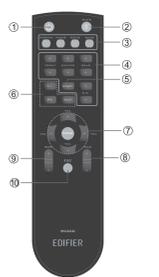

1. 开机/待机键
2. MUTE: 静音功能键
3. 音量效果选择键
4. NORMAL: 普通 MUSIC: 音乐
5. MOVIE: 影院 GAME: 游戏
6. FRONT+/-: 前置声道音量增/减
7. CENTER+/-: 中置声道音量增/减
8. REAR+/-: 环绕声道音量增/减
9. SW: 低音音量增减
10. RESET: 复位键 (按此键后, 音量、音调及平衡均恢复出厂设置。)
11. 5.1: 5.1模式
12. PC: PC模式
13. AUX: AUX模式
14. VOL+: 音量增加
15. VOL-: 音量减小
16. FUNC: 功能选择键
17. TREB+/-: 高音调节
18. BASS+/-: 低音调节
19. ESC: 返回音量界面

音效模式: E1-普通模式; E2-音乐模式; E3-影院模式; E4-游戏模式

注意: 按下NORMAL/MUSIC/MOVIE/GAME键, 显示屏将分别闪烁显示 E1/E2/E3/E4, 闪烁停止后进入选择的音效模式。

— 本机带有音量记忆功能, 如果音箱开机后能记忆关机前的音量, 关机前请按 **心** 键, 音箱待机后再关闭电源开关。如待机前音量为0-19, 20-40, 40-60, 重新开机后音箱音量则分别为20, 20-40, 40。

**疑难解答**

- 4.1 只有一边音箱有声怎么办?  
首先请检查音箱之间的连线是否插好, 其次可以试试连接其它音源设备, 如音箱能正常发声, 请检查您之前的音源。如音箱仍不正常, 请联系售后服务。
- 4.2 音箱都无声, 怎么办?  
1. 请检查电源插头是否插好, 电源开关是否打开。  
2. 请检查音源和连接线路是否正确。  
3. 请检查音源信号输出是否正常。  
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调整至最小。  
5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 4.3 音箱的噪声问题?  
漫步者音箱具有低噪声特点, 有些音源本身的噪声会混入音箱的噪声。所以检查时应拔掉音频线, 然后开大音量, 1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 4.4 遥控器不起作用  
检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确; 检查遥控窗口以及接收头是否被覆盖。

**产品中有毒有害物质或元素的名称及含量**

**产品中有毒有害物质的名称及含量**

部件名称	有毒物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
金属部件	×	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○
电源件	○	○	○	○	○

本表根据IEC 11357标准编制。  
○: 表示该有毒物质在零部件所有材料中含量均在IEC 11357规定的限量要求以下。  
×: 表示该有毒物质在至少一种材料中的含量超出IEC 11357规定的限量要求。  
在零部件中可能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒物质。  
电池生产厂商提供。  
注: 1. 环保性能取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

1.1版: 更改参数  
1.2版: 更改疑难解答; 去掉防磁, 阻抗与重量  
物料编码改为: IB-100-D51000-03

EDIFIER 东莞市漫步者科技有限公司	
名称:	DA5100 (简体中文) 说明书 V1.3
材质:	80克书纸 单黑印刷 版面设计:
尺寸:	210×148.5 (MM) 校对:
版本号及料号:	批准: