

名称:	M19(中文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸	版面设计:
尺寸:	60*130mm	校对:
版本号及料号:	V1.6	批准:

M19(中文)60x130mm-V1.6

EDIFIER 漫步者

M19

多媒体有源音响

重要安全信息 1


*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品最高使用的环境温度为40°C。
*产品最终适用的海拔和气候条件由终端选配电源适配器决定。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音响放在一个稳固的位置,以防坠落造成音响损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音响,也不要将音响浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音响上。
*音响上面严禁放置任何装满水的器具,如花瓶;也不要再在音响上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音响的开口处,不要将物体塞入音响的通风口或槽隙中,请在音响的周围留足空间,以便能够保持良好的通风。(建议5cm以上)
*请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备,包括放大器)的地方安装音响。
*如果连接线与您的设备不匹配,请与销售联系。
*请确保连接线不会受到踩踏或挤压,尤其是连接线与设备连接点上。
*请务必将音响连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商标配的附件。
*在有雷雨时,为了安全,请将连接线从设备中拔出,并关闭计算机。
*长时间不使用时,请将此设备连接线拔下。
*无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音响之前,请先将音响的连接线从计算机上拔下。
*请将音响调至合适音量,避免对您的听力和设备造成损害。
*如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
*禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
*如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常,请勿继续使用;如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

警告:
为减少火灾或触电危险,
请勿将设备淋雨或受潮。


物品清单 / 充电 2

打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示,如您欲购买的型号不符,请迅速与您的购买商家联系。

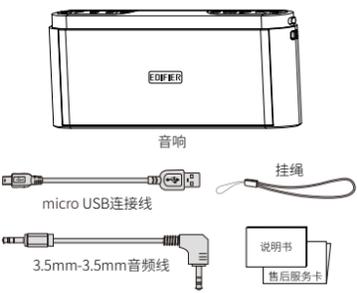


充电

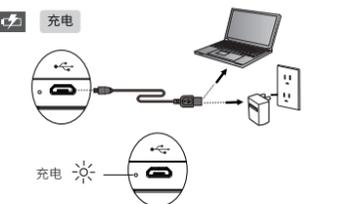

- 用micro USB连接线连接音响micro USB接口至计算机或电源适配器USB接口。充电时充电指示灯亮,充电完成后,充电指示灯熄灭。
- 首次使用本机时,需充电6-8小时。
- 音响关机时,因电池仍处于低放电状态,为保证和延长电池的使用寿命,请将本机每月充满电一次。
- 不使用本机时,请关闭本机电源。

图示及功能说明 3

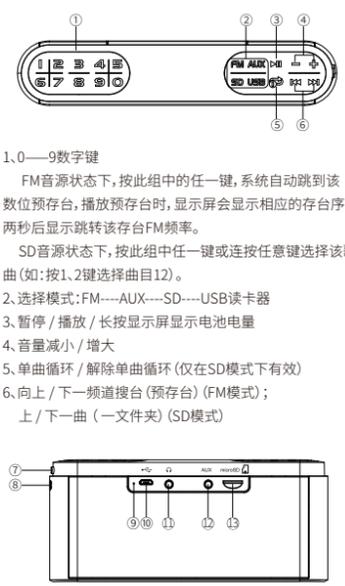


1. 0—9数字键
- FM音源状态下,按此组中的任一健,系统自动跳到该數位预存台,播放预存台时,显示屏会显示相应的存台序号,两秒后显示跳转该存台FM频率。
- SD音源状态下,按此组中任一健或按任意键选择该歌曲(如:按1.2键选择曲目12)。
- 选择模式:FM---AUX---SD---USB读卡器
- 暂停/播放/长按显示屏显示电池电量
- 音量减小/增大
- 单曲循环/解除单曲循环(仅在SD模式下有效)
- 向上/下一频道搜台(预存台)(FM模式);上/下一曲(一文件夹)(SD模式)
- 电源开关
- 扣绳口
- 充电指示灯
- micro USB接口
- 耳机插孔
- AUX输入接口
- micro SD卡插槽

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

开关机 / FM收音机使用说明 4

开关机



如图所示,向右拨动开关,显示窗亮,系统开机;向左拨动开关,系统关机。

FM模式

- 短按 **FM** 键,进入FM收音模式
- 自动搜台及存台
长按 **FM** 键,开始自动搜台及存台,搜台结束后,系统自动播放PO1频道(频率范围默认为87.5MHz-108MHz)。
- 手动搜台及存台
①. 长按 **0** / **1** 键进入手动搜台模式。
②. 手动搜台模式下,短按 **0** / **1** 键可微调FM频率,长按 **0** / **1** 键可快速调节FM频率。
③. 长按 (0-9) 数字键或其组合键存台(可存70个台)。
- 选择电台
按 (0-9) 数字键或其组合键选择预设电台。
上/下一频道:按 **0** / **1** 键。

使用说明

2020年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2020年12月
Copyright ©2020 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.5, Dec. 2020
Printed in China

合格证

日期: _____
检验员: _____

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

操作指南 (AUX模式) 5

AUX输入




- 用3.5mm-3.5mm音频线连接AUX接口至音源(计算机声卡、手机、MP3/MP4播放器等)。
- 播放音乐并调至合适音量。

操作指南 (microSD卡模式)



- 插入microSD卡(最大支持32GB、支持MP3格式的音乐)。(microSD卡不在包装内)
- 播放音乐并调至合适音量。
0 / **1** ---按一次:上/下一曲
长按(约两秒):上/下一文件夹
0 / **1** ---播放/暂停
0 / **1** ---单曲循环/解除单曲循环

操作指南 (读卡器模式) 6



- 将microSD卡插入microSD卡槽
- 用micro USB连接线连接miniUSB接口至计算机USB接口,系统进入读卡器模式,即可对microSD卡进行读写操作。

规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L:2W+2W
额定声频率响应范围: 185Hz-20KHz
音频输入端口: FM收音机、AUX IN、SD卡播放
扬声器单元: 1 3/4英寸(外径48mm)
噪声声级: ≤25dB(A)

疑难解答 / 声明 7

疑难解答:

- 只有一边音响有声怎么办?
首先请检查音响之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音响能正常发声,请检查您之前的音源。如音响仍不正常,请联系售后客服。
- 音响都无声,怎么办?
1. 请检查连接线是否连接正确。
2. 请检查音响音量是否调至最小。
3. 请检查音源播放是否正常。本机仅支持SD卡中的MP3格式的音乐。
4. 通过3.5mm接口连接其它音源(手机、MP3/MP4播放器等)时,为避免出现失真,请将音源和本机调至合适音量。
- 音响的噪声问题?
漫步者音响具有低噪声特点,有些音源的本底噪声会高出音响的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

温馨提示: 电池使用时间(本机充满电后,可连续播放约24小时)依音源和音量调节会有所差异。

声明:
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展,我们保留在没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权力。

产品中有害物质的名称及含量 8

有害物质	产品中有害物质的名称及含量					
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)
金属零件	○	○	○	○	○	○
木制零件	○	○	○	○	○	○
塑料零件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路组件	○	○	○	○	○	○
电零件	○	○	○	○	○	○

注:环境使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。