

名称：	MA1中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质：	80克书纸	版面设计：
尺寸：	60*130mm	校对：
版本号及料号：	V1.2	批准：

EDIFIER 漫步者

MA1
智能云音箱

扫描下载阿里小智
一键开启智能生活



阿里智能
Alibaba Smart Living
该产品使用的是阿里智能A+系统，及配套的阿里小智APP。

使用说明书

警告：
为减少火灾或触电危险，请勿将设备淋雨或受潮。

重要安全信息

1

请阅读这些说明。 * 请遵守这些说明。
* 请注意所有警告。 * 请遵循所有说明。
* 产品最终适配的海拔和气象条件由终端选配电源适配器决定。
* 请将音箱放在一个稳定的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
* 请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴漏、泼洒到音箱上。
* 音箱上严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点燃的蜡烛。
* 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其他产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
* 如果连接线与您的设备不匹配，请与经销商联系。
* 请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
* 请务必使音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出端孔中。
* 请务必使用设备标配的附件。
* 无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或液体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔坏）。
* 请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
* 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

小心：电池警告！如果更换的电池类型不正确，切开电池或使之暴露在导电材料、液体、火或热量（超过54°C或130°F）等环境下，则可能导致爆炸、火灾或化学燃烧等风险。请勿使用已损坏的可充电电池对其进行充电。如果电池出现泄漏、变色、变形或出现任何其它异常，请不要再使用该电池或者对其进行充电。不要让电池长时间处于放电或不使用状态。请勿混用不同类型的电池。若电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其他人身伤害。如果电池泄漏，应小心处理并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。


电源警告：注意电气/火灾危险！仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。

警告：
为减少火灾或触电危险，请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单

2

打开包装
请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

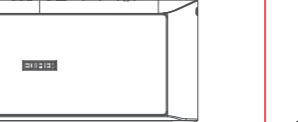

音箱

micro USB连接线

3.5mm-3.5mm音频线

挂绳


使用说明书

售后服务卡

充电与开机

3

充电
请使用DC IN接口连接音箱至计算机或电源适配器USB接口，充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。

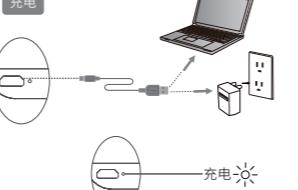

音箱

充电

开机

恢复出厂设置：按住开关键，LED指示灯亮，系统开机；再长按开关键，系统关机。

2.开机后，短按开关键可切换音频输入。

图示及功能说明

4

① 频道切换
② 喜欢按键
③ 下一曲
④ 播放/暂停
⑤ 音量减小键
⑥ 音量增大键
⑦ 挂绳口
⑧ micro USB接口
⑨ 充电指示灯
⑩ AUX输入接口
⑪ 电源开关/音源选择
⑫ 收藏/订阅/添加
⑬ 长按：配网
⑭ 短按：开机/关机
⑮ LED指示灯
⑯ 红色：有订阅更新
⑰ AUX模式指示灯
⑱ 绿色：AUX模式
⑲ 蓝色：配网成功
⑳ 蓝色：未配网
⑳ 充电指示灯
⑳ 红色：未配网
⑳ 蓝色：配网成功

注：请使用专业的手机扫描软件扫描，微信软件可能无法正常扫描二维码。

APP下载

5

用手机扫描下方APP二维码，选择下载客户端“阿里小智”。



引导音箱加入Wi-Fi网络

6

1: 打开阿里小智APP，选择“点击添加新设备”



2: 选择“漫步者(MA1)”



3: 在引导音箱接入互联网时，请保证您的手机或平板电脑已经接入wifi，您的音箱将会与您的手机连接同一个wifi。

4: 选择“连接设备”




5: 按向导的提示，点击“下一步”直到进入输入密码的页面



6: 请将手机所在网络的密码填入文本框内，请保证输入正确，否则音箱将无法接入目标Wi-Fi网络。

网络名称文本框内默认显示手机所在Wi-Fi网络的名称，如需修改推荐切换到手机的配置界面，重新连接Wi-Fi，再进行配置。

7: 输入手机所在Wi-Fi密码

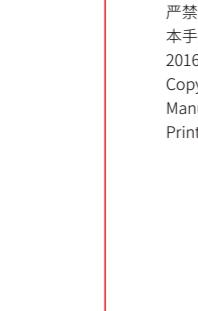

8: 按下“下一步”，手机进入播报状态，将填入的网络名称和密码播报给音箱。



引导音箱加入Wi-Fi网络


9

7: 长按音箱上的心键3秒以上，音箱将进入网络配置模式，并有相应的语音提示。此模式下音箱将尝试“收听”来自手机APP播报的目标网络名称和密码，并在“收听”结束后尝试连接入网。



长按收藏键 3秒

8: 引导入网成功后，请根据提示进入下一步，将设备与您的账号进行绑定，以便您能方便的更改音箱的配置

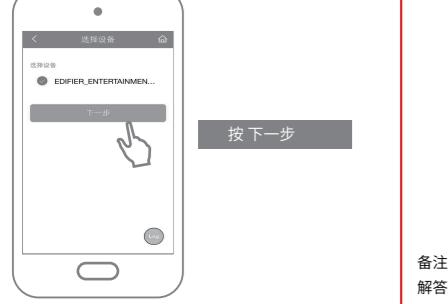


按下一步

引导音箱加入Wi-Fi网络

10

9: 入网成功并完成绑定后，设备已经可以正常使用。您可以给音箱取一个容易辨识的名称，并通过APP首页的音箱图标访问阿里云端音频库，选择您喜欢的内容。

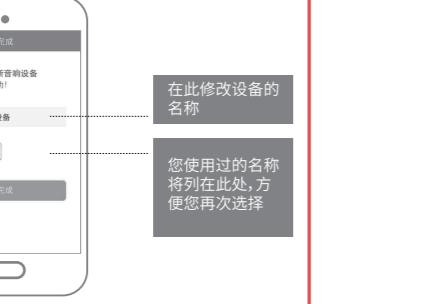

在此修改设备的名称
使用过的名字将列在此处，方便您再次选择

音源模式一：小智云音乐

11

五种频道，总有一款适合您：

音乐电台（频道）
点击频道按键 切换到“音乐电台”频道即可收听海量歌曲音乐，在此频道下听到的喜欢的音乐可以按心键收藏缓存。

音乐收藏（频道）
您在“音乐电台”中收藏的音乐将自动添加到这个频道，点击频道按键 切换到此音乐频道便可收听您的珍藏歌曲，离线状态亦可收听！

广播电台（频道）
点击频道按键 切换到“广播电台”频道即可收听您的广播节目（您可以先在app中添加电台也可以在随便听听中按心键添加）。

随便听听（频道）
放松的时候，您也可以漫无目的在声音的世界里闲逛，点击频道按键 切换到“随便听听”频道，即可在声音的世界随心静听，同样心键按，可以收藏您听到的歌曲到“音乐收藏”并缓存，也可以收藏你喜欢的电台到“广播电台”，收藏你喜欢的音频节目到“栏目订阅”。

栏目订阅（频道）
您在“随便听听”中或者APP上收藏的音频节目都已添加到这个频道，点击频道按键 切换此频道便可收听您的订阅节目。如您订阅的节目有更新，也会用灯光自动提醒您！

备注：如果超过1分钟音箱入网不成功，您可以根据“疑难解答”部分配网相关内容检查您的路由器设置，并再试一次。

音源模式一：小智云音乐播放

12

当您的手机和音箱在同一个Wi-Fi下，则无需再连接音箱热点，可通过支持DLNA的播放器直接选择音箱为输出设备。

IOS系统下：
您可直接通过AirPlay或DLNA选择MA1作为播放器，便可播放手机中的任何音乐，无需其他操作。



安卓系统：
此时您可以通过各个音乐播放器提供的DLNA入口选择MA1作为播放器，之后便可播放手机中的任何音乐。



音源模式二：同网无线播放

13

将您的手机连接音箱的热点，并通过支持DLNA的播放器选择音箱为输出设备。

第一步：
通过手机的WLAN或Wi-Fi设置可以找到EDIFIER_MAI_xxxx，并点击连接（默认密码为12345678）



第二步：
IOS系统下：
通过AirPlay或DLNA选择MA1作为音乐播放器，之后便可播放手机中的任何音乐。



安卓系统：
此时您可以通过各个音乐播放器提供的DLNA入口选择MA1作为播放器，之后便可播放手机中的任何音乐。



音源模式三：直接无线播放

14

将您的手机连接音箱的热点，并通过支持DLNA的播放器选择音箱为输出设备。

第一步：
通过手机的WLAN或Wi-Fi设置可以找到EDIFIER_MAI_xxxx，并点击连接（默认密码为12345678）



第二步：
IOS系统下：
通过AirPlay或DLNA选择MA1作为音乐播放器，之后便可播放手机中的任何音乐。



安卓系统：
此时您可以通过各个音乐播放器提供的DLNA入口选择MA1作为播放器，之后便可播放手机中的任何音乐。




音源模式四：AUX播放


15

短按开关键选择AUX模式，LED灯亮绿色。

① 通过手机的WLAN或Wi-Fi设置可以找到EDIFIER_MAI_xxxx，并点击连接（默认密码为12345678）

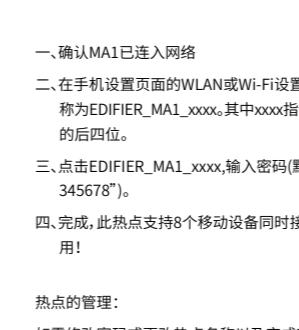

② 用3.5mm-3.5mm音频线连接AUX接口至音源(手机、MP3/MP4播放器等)。

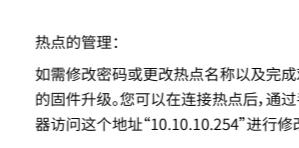

③ 播放曲目并调至合适音量。



规格参数

□ 规格参数(执行标准: SJ/T 11540-2015)
失真限制的输出功率: R/L<4.5W+4.5W
额定声频率响应范围: 170Hz - 20KHz
噪声声级: <25dB(A)
扬声器单元: 13/4英寸(外径48mm)
音频输入: AUX输入/WiFi无线传输

MA1 妙用

16

由于MA1自带热点，MA1还可以帮您扩大Wi-Fi信号范围，让您的Wi-Fi信号与音乐在家里没有死角。

一、确认MA1已连入网络
二、在手机设置页面的WLAN或Wi-Fi设置找到热点，名称为EDIFIER_MAI_xxxx，其中xxxx指设备MAC地址的后四位。
三、点击EDIFIER_MAI_xxxx，输入密码(默认密码为“12345678”)。
四、完成此热点支持8个移动设备同时接入，请尽情使用！

热点的管理：
如需修改密码或更改热点名称以及完成对产品无线部分的固件升级，您可以在连接热点后，通过手机自带浏览器访问这个地址“10.10.10.254”进行修改升级。

疑难解答 / 声明

17

疑难解答：

音箱无声，怎么办？
1. 请检查连接线是否连接正确。
2. 请检查音箱音量是否调至最小。
3. 请检查音箱播放是否正常。
4. 通过3.5mm接口连接其它音源(手机/MP3/MP4播放器等)时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。

音箱的噪音问题？
漫步者音箱具有低噪音特点，有些音源的本底噪音会高出音源数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

配网失败？
1. 请确认路由器开启了DHCP(动态IP分配)功能。
2. 请确认路由器的IP地址数量没有受限，即允许更多的设备接入。
3. 请确认路由器没有采用企业级加密方式(企业级加密方式包括WPA、WPA2)。
4. 请确认路由器没有采用IP绑定的机制。
5. 请确认指定的目标网络是路由器的2.4G网络。

声明：

EDIFIER®、Rambus®、漫步者®、漫步者 Xemai®、声帝®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，严防必究。其他涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

产品中有害物质的名称及含量

18

部件名称	有害物质	含量 (mg/kg)
塑料部件	铅(Pb)	X
塑料部件	汞(Hg)	O
塑料部件	镉(Cd)	O
塑料部件	六价铬(Cr VI)	O
金属部件	铅(Pb)	O
金属部件	汞(Hg)	O
金属部件	镉(Cd)	O
金属部件	六价铬(Cr VI)	O
电线电缆	铅(Pb)	O
电线电缆	汞(Hg)	O
电线组件	铅(Pb)	O
电线组件	汞(Hg)	O
电子元件	铅(Pb)	O
电子元件	汞(Hg)	O
外壳部件	铅(Pb)	O
外壳部件	汞(Hg)	O
外壳部件	镉(Cd)	O
外壳部件	六价铬(Cr VI)	O

注：表中所列物质均在该部件的各材料中含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。
O：表示该物质在该部件的所有材料中含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。
X：表示该物质在该部件的至少一种材料中含量不符合GB/T 26572规定的限量要求。