

名称:	R12U中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80克书纸折页不打钉	版面设计:
尺寸:	37×125 (MM)	校对:
版本号及料号:	V1.4	批准:

## EDIFIER 漫步者

### R12U 多媒体有源音箱

使用说明书

#### 重要安全信息

- \* 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- \* 请使用制造商指定的附件。
- \* 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- \* 建议在0-35°C的环境中本产品。
- \* 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- \* 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体洒落、泼洒到本产品上。
- \* 请不要在靠近任何热源(如取暖器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
- \* 本产品上严禁放置任何锋利的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的烟火,如点亮的烟花。
- \* 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样会有起火或触电的危险。
- \* 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- \* 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞,插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- \* 为避免儿童误食所提供的配件(如头钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- \* 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触电及危险电压或导致其它危险。
- \* 无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体滴入或物体落入、淋过雨或受过热,不能正常工作或被踩过。
- \* 在用于布擦拭、清洁之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
- \* 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。


- 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。
- 正确放置电子产品,不可将电子电气设备、零件、电池与其它生活垃圾一起丢弃,为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

\* 本产品由用户最终配备的电源适配器决定其适用的海拔高度及气候条件。

#### 物品清单

##### 打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示,如与您欲购买的型号不符,请迅速与您的购买商家联系。

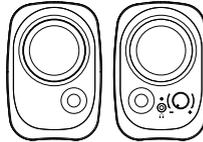

音箱

使用说明书

售后服务卡

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

2019年爱德发印制  
版权所有,翻印必究  
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册,不得转卖,散发。  
2019年8月  
Copyright ©2019 All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.3, Aug. 2019  
Printed in China

### 合格证

日期: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_



微信扫一扫,更多信息

### EDIFIER

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司


地址:北京市海淀区北四环西路68号

中国制造


Beijing Edifier Technology Co., Ltd.

Made in China

#### 图示及功能说明

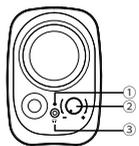


- ① 电源指示灯
- ② 电源开关/音量调节  
开机:向右旋转按钮,听到“咔”的一声后,音箱开机。  
关机:向左旋转按钮至最左端,听到“咔”的一声后,音箱关机。
- ③ 耳机插孔

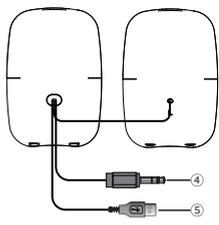

- ④ 音频连接线
- ⑤ USB插头接USB供电设备

#### 操作指南

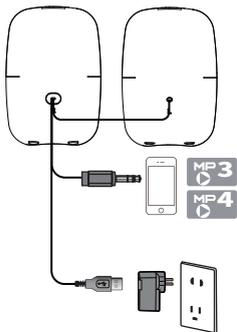

1. 如图所示,将USB线连接至供电设备(如USB接口电源适配器),再用音频线连接音源(如手机、MP3/MP4播放器等)。
2. 向右旋转按钮,音箱开机,LED灯亮。
3. 播放曲目并调至合适音量。

#### 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率:R/L:2W+2W  
额定声频响应范围:180Hz-20KHz  
噪声声级: ≤25dB(A)  
扬声器单元: 21/4英寸(外径60mm)  
音频输入端口: AUX IN

#### 疑难解答

- 只有一边音箱有声怎么办?**  
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。
- 音箱都无声,怎么办?**
  1. 请检查USB插头是否插好,电源开关是否打开。
  2. 请检查音源和连接线是否正常。
  3. 请检查音源信号输出是否正常。
  4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
  5. 请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题?**  
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

#### 产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	重金属物质		多卤联苯		多卤联苯		多卤联苯		多卤联苯	
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	铬(Cr)	六价铬	多卤联苯	多卤联苯	多卤联苯	多卤联苯	多卤联苯
金属附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注:本表格中“○”表示有害物质含量符合RoHS指令中规定的限值要求,“×”表示有害物质含量不符合RoHS指令中规定的限值要求。  
在部分产品中可能包含少量有害物质,但含量符合RoHS指令中规定的限值要求。  
本表格中“○”表示有害物质含量符合RoHS指令中规定的限值要求,“×”表示有害物质含量不符合RoHS指令中规定的限值要求。  
本表格中“○”表示有害物质含量符合RoHS指令中规定的限值要求,“×”表示有害物质含量不符合RoHS指令中规定的限值要求。

**声明:**  
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、XemaI®、声迈®、均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。  
由于产品的不断更新发展,我们保留在没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。