


2018年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2018年4月
Copyright © 2018
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.7, Apr. 2018
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker

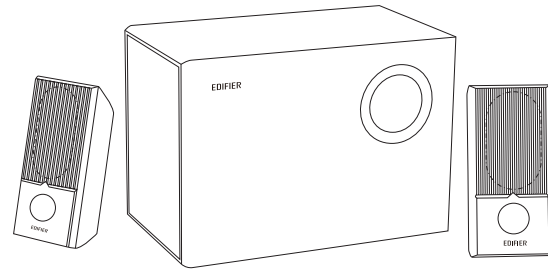

R201V

使用说明书 使用前请仔细阅读

重要安全信息

- * 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
 - * 请使用制造商指定的附件。
 - * 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
 - * 建议在0-35°C的环境中使用本产品。
 - * 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
 - * 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
 - * 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
 - * 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
 - * 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
 - * 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
 - * 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
 - * 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
 - * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
 - * 在用干布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
 - * 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。
 - * 使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。
- 电源警告:**
- * 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
 - * 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
 - * 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
 - * 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。
 - * 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:
- 危险电压:** 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引触电,带来危险。
- 拆卸警告:** 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。
- 室内使用:** 此符号表示本产品只适用于室内环境。
- 绝缘等级:** 此符号表示产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。
- * 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用,可以在热带气候条件下安全使用。
- * 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
- * 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应保持方便的使用。
- * 带有全级开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应保持方便的使用。

1 打开包装

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示,如与您欲购买的型号不符,请迅速与您的购买商家联系。

R201V III 物品清单

打开包装箱,您会在其中找到以下物品:


- 低音箱一只
- 卫星音箱两只(带线)
- 3.5 立体声插头转 3.5 立体声插头音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

整体示意图

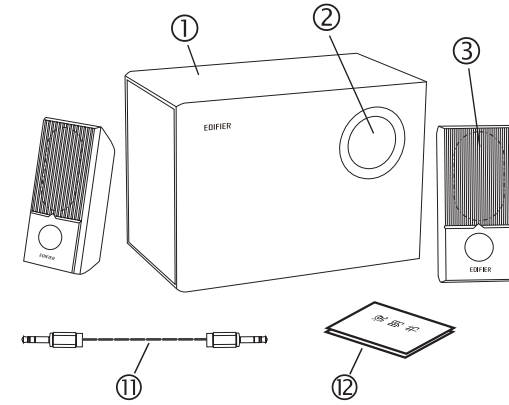

2 后面板说明


后面板示意图

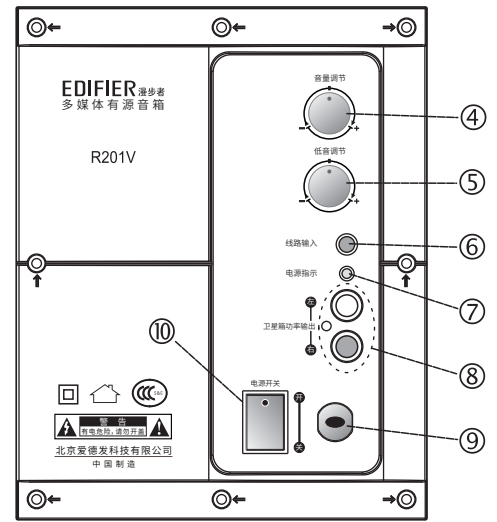

- 1、低音箱
- 2、倒相管
- 3、卫星箱
- 4、主音量调节旋钮
- 5、低音调节旋钮
- 6、线路输入口
- 7、电源指示灯
- 8、左、右卫星箱输出端口
- 9、电源线
- 10、电源开关
- 11、音频连接线
- 12、说明书

3 使用说明

接线图

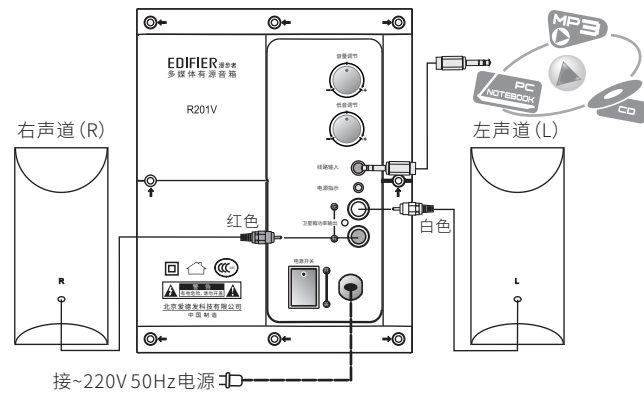

使用说明:

- 连接左右音箱
把两只卫星箱上所带RCA插头分别连接到低音箱后面板的“卫星箱输出端口”上,注意颜色对应,将红色RCA插头连接到红色输出端口上。
- 连接音源
把“3.5 立体声插头转 3.5 立体声插头音频线”的一端连接到音源(如计算机声卡/MP3/MP4播放器等),另一端连接到低音箱后面板的线路输入端口。
- 放音
插上电源,把主音量调节旋钮调至适当的位置,打开电源开关,根据您的喜好来调节低音音量旋钮,即可享受到漫步者音箱的神奇魅力。

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

4 规格参数

规格参数

- 功率放大器输出功率:
卫星箱通道: RMS 5.5W X 2 (THD+N=10%, f0=1kHz)
低音通道: RMS 12W (THD+N=10%, f0=80Hz)
- 功率放大器信噪比: ≥85dB
- 失真度: ≤0.5%
- 输入灵敏度:
卫星箱通道: 400mV±50mV
低音通道: 90mV±20mV
- 输入接口: 3.5mm 立体声耳机插座
调节形式: 主音量,低音音量旋钮调节
低音单元: 4英寸(外径106mm)
中高音单元: 外径50 X 90mm
输入电源: ~220V, 50Hz
低音箱体尺寸:
158(宽W) X 194(高H) X 280(深D)mm (含调节钮)
卫星音箱箱体尺寸:
72(宽W) X 147(高H) X 101(深D)mm

声明: 由于产品的不断更新发展,我们保留没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

5 疑难解答

疑难解答:

- 只有一边音箱有声怎么办?**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。
- 音箱都无声,怎么办?**
1、请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题?**
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

6 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 在某些产品中可能包含锂电池,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

