

名称:	R206P (北美版) 中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材质:	80克书纸,折页不打钉	版面设计:	
尺寸:	105X146mm	校对:	
版本号及料号:	V1.7	批准:	

2016年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁
任何方式之全部或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2016年5月
Copyright © 2016
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.6, May, 2016
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker



R206P

使用说明书
使用前请仔细阅读

重要安全信息



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *本产品可在热带地区使用。
- *本产品最高使用的环境温度为40°C。
- *本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置,以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱,也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具,如花瓶;也不要再在音箱上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处,不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中,请在音箱的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- *请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备,包括放大器)的地方安装音箱。
- *低音箱内有电危险,请勿打开后盖,以免触电和影响保修。
- *请确保电源线不会受到踩踏或挤压,尤其是电源线插头处及设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时,为了安全,请将电源线插头从电源插座中拔出,并关闭计算机。
- *长时间不使用时,请将此设备电源线插头从电源插座中拔出。
- *无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
- *在用于布擦拭清洁音箱之前,请先将音箱的音频连接线从计算机上拔出,并从电源插座上拔出电源线插头。
- *请将音箱调至合适音量,避免对您的听力和设备造成损害。
- *本产品是以电源插头为断开装置,使用时应使插头处于方便断开的位置。

警告:
为减少火灾或触电危险,
请勿将设备淋雨或受潮。

1 打开包装

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示,如与您欲购买的型号不符,请迅速与您的购买商家联系。

R206P物品清单

打开包装箱,您会在其中找到以下物品:


- 低音箱一只
- 卫星音箱两只(带线)
- 3.5-3.5mm立体声插头音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

整体示意图



2 后面板说明

后面板示意图

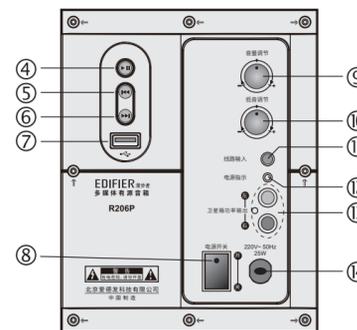


- 1. 低音箱
- 2. 卫星箱
- 3. 倒相管
- 4. 播放/暂停键
- 5. 上一曲/上一文件夹
- 6. 下一曲/下一文件夹
- 7. USB接口
- 8. 电源开关
- 9. 主音量调节旋钮
- 10. 低音调节旋钮
- 11. 线路输入端口
- 12. 电源指示灯
- 13. 卫星箱功率输出孔
- 14. 电源线
- 15. 音频连接线
- 16. 说明书

特别说明:上面4、5、6、7项只适用于USB播放功能,5、6项在短按时为上一曲、下一曲,长按(约两秒)时为上一文件夹和下一文件夹。

3 使用说明

使用说明:

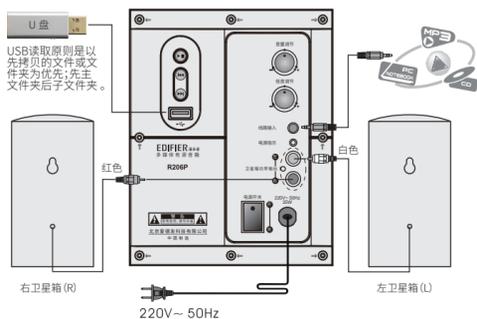

- 连接卫星箱**
把卫星箱上带着连接线的莲花插头,连接到低音箱的卫星箱功率输出口,注意颜色的对应,一般的红色插头为右声道,白色插头为左声道。
- 连接音源**
使用“3.5-3.5mm立体声插头音频连接线”,将一端接音源,如计算机声卡,另一端接低音箱的线路输入端口。也可将存有MP3音乐格式文件的“U盘”插到低音箱的“USB接口”。
- 放音**
插上电源,把主音量调节旋钮调至适当的位置,打开电源开关,此刻就能放音了。另外低音调节旋钮还可以根据您的喜好来调控低音音量的大小。

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差。

4 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L:8W+8W SW:14W
额定声频率响应范围: R/L:215Hz-20KHz
SW:65Hz-185Hz
输入接口: 3.5mm立体声耳机插座、USB接口
调节形式: 主音量、低音音量旋钮调节
低音单元: 5英寸(外径131mm)
中高音单元: 2 3/4 英寸(外径70mm)
输入电源: 220V~50Hz
噪声声级: ≤25dB(A)

声明:由于产品的不断更新发展,我们保留有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、Xenial®、声动®均为爱德发持有的注册商标。
我们公司保留一切权利,仿冒必究。其他所涉及之商标均属于其所有者。

5 疑难解答

疑难解答:

- 只有一边音箱有声怎么办?**
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。
- 音箱都无声,怎么办?**
1、请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题?**
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

6 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	其他
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电接件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注:在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质的声明由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

