

2014年爱德发印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁  
任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册，不得转卖，散发。  
2014年4月  
Copyright © 2014  
All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.3, Apr. 2014  
Printed in China


XEMIAL

www.edifier.com  
北京爱德发科技有限公司  
地址: 北京市海淀区北四环西路68号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China

XEMIAL

声迈 多媒体有源音箱  
Multimedia Speaker

【使用说明书】

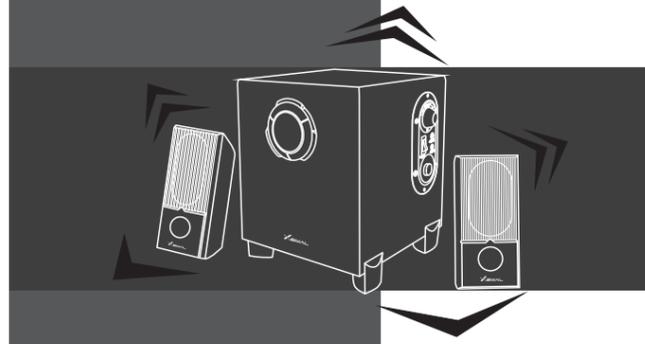

使用前请仔细阅读

☑ X100V

重要安全信息



请注意防止触电

- \*请阅读这些说明。
- \*请保留这些说明。
- \*请注意所有警告。
- \*请遵循所有说明。
- \*本产品可在热带地区使用。
- \*本产品可在海拔5000米以下地区使用。
- \*请按照制造商的说明进行安装。
- \*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- \*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- \*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- \*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- \*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- \*如果电源线插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- \*低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修。
- \*请确保电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线插头处及设备连接点上。
- \*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- \*请务必使用制造商指定的附件。
- \*在有雷雨时，为了安全，请将电源线插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- \*长时间不使用时，请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
- \*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- \*在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线插头。
- \*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
- \*本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使插头处于方便断开的位置

警告：  
为减少火灾或触电危险，  
请勿将设备淋雨或受潮。


1 打开包装

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。


- X100V多媒体有源音箱物品清单  
打开包装箱，您会在其中找到以下物品：  
☑ 低音箱一只  
☑ 卫星音箱两只（带线）  
☑ 说明书及售后服务卡一份

整体示意图

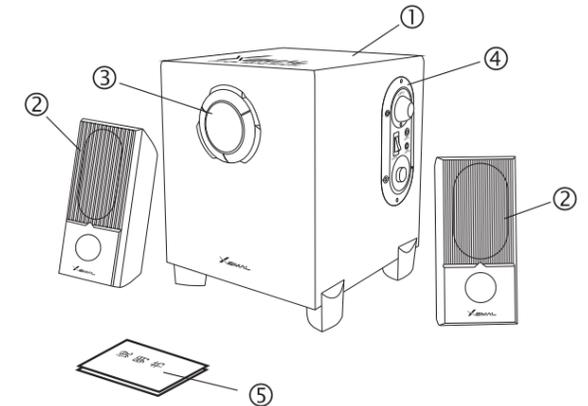

2 控制面板说明

控制面板示意图

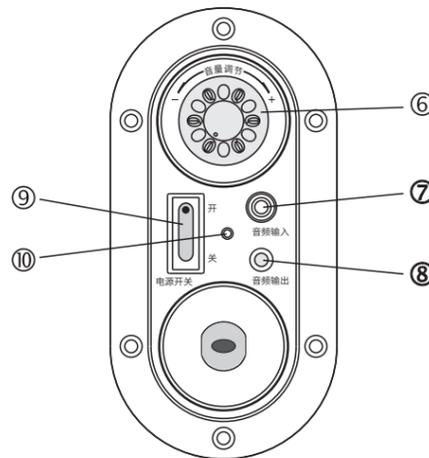


- 1、低音箱
- 2、卫星箱
- 3、倒相管
- 4、控制板
- 5、说明书
- 6、量调节旋钮
- 7、音频信号输入
- 8、音频信号输出
- 9、电源开关
- 10、电源指示灯

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

3 使用说明

接线图

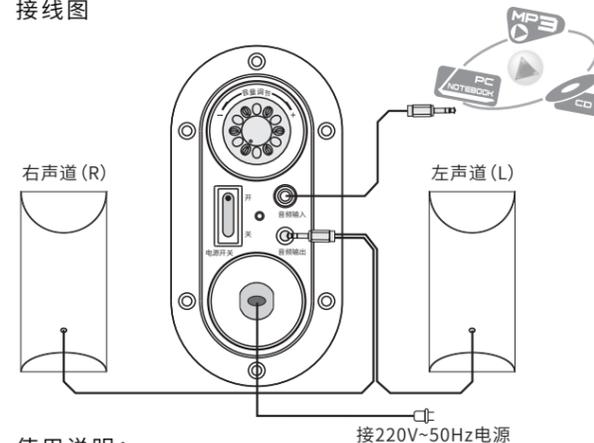

使用说明：

- 1、连接左右音箱  
把卫星箱上连接线一端的3.5mm立体声耳机插头连接到低音箱控制板的音频输出端口。
- 2、连接音源  
使用连接在低音箱侧面控制板上的音频线，将音频线末端的3.5mm立体声耳机插头连接到音源（如计算机声卡的LINE OUT、SPK OUT）。
- 3、放音  
插上电源，打开电源开关，音箱即进入放音状态，电源指示灯亮；您可以根据自己的喜好调节音量旋钮，即可享受到声迈音箱的神奇魅力。

4 规格参数

规格参数：

- 功率放大器输出功率：  
卫星箱通道：RMS 2W X 2 (THD+N=10%，f<sub>0</sub>=1kHz)  
低音通道：RMS 4.5W (THD+N=10%，f<sub>0</sub>=80Hz)
- 功率放大器信噪比：≥85dB
- 失真度：≤0.5%
- 输入灵敏度：  
卫星箱通道：350mV±50mV  
低音通道：250mV±50mV
- 输入接口：3.5mm立体声耳机插头
- 调节形式：主音量旋钮调节
- 低音单元：4英寸（外径106mm）
- 中高音单元：外径50 X 90mm
- 输入电源：~220V，50Hz
- 低音箱体尺寸：  
187(宽W)×217(高H)×187(深D)mm
- 卫星音箱箱体尺寸：  
72(宽W)×147(高H)×101(深D)mm

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。  
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

5 疑难解答

疑难解答：

- 只有一边音箱有声怎么办？  
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
- 音箱都无声，怎么办？  
1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。  
2、请检查音源和连接线是否正常。  
3、请检查音源信号输出是否正常。  
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。  
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题？  
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。