



## M30 多媒体音箱

### 1. 物品清单



注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

### 2. 产品功能说明



**1. 开/关机按键**

长按 ●	开/关机
短按 x1	输入模式切换

**2. 播放/暂停按键**

短按 x1	播放/暂停音乐
	接听电话 (手机来电状态下)
	挂断电话 (手机通话状态下)
双击 x2	音效模式切换 (游戏模式/音乐模式)
	拒接电话 (手机来电状态下) 强制断开蓝牙, 并清除配对信息 (蓝牙连接状态下)
长按 ●	

**3. 灯效切换按键**

短按 x1	切换灯效
长按 ●	关闭灯效

**4. 音量减按键**

短按 x1	音量减小
长按 ●	上一曲

**5. 模式指示灯**

	声卡输入
	蓝牙输入

**6. 音量加按键**


短按 x1	音量增加
长按 ●	下一曲

**7. 麦克风**

注意：声卡模式下音箱不支持音量同步，如需调节音量，可分别调节音箱端及电脑端的音量大小。

### 3. 操作使用说明

#### ● 声卡连接

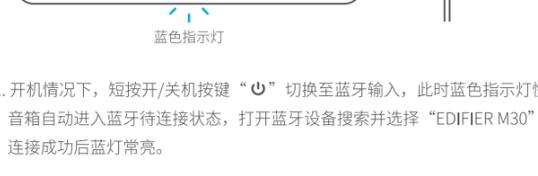

1. 将音箱USB线接入电脑USB端口，音箱自动开机，首次开机默认为USB声卡输入，电脑自动安装完成USB声卡驱动后，即可使用。

短按切换至USB声卡输入




红色指示灯

2. 非USB声卡输入时，将USB线连接至电脑，可短按开/关机按键“**⏻**”切换至USB声卡输入，模式指示灯红灯常亮，打开电脑的声音设置，选择输出设备为“扬声器 (EDIFIER M30)”，即可使用。


3. 使用USB声卡输入时，音箱内置的麦克风即作为电脑的麦克风使用，可进行语音录音或通话。

#### ● 蓝牙连接

短按切换至蓝牙输入

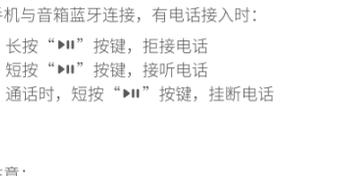

蓝色指示灯

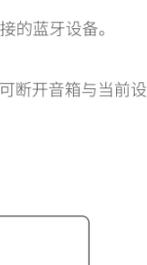

1. 开机情况下，短按开/关机按键“**⏻**”切换至蓝牙输入，此时蓝色指示灯快闪，音箱自动进入蓝牙待连接状态，打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER M30”，连接成功后蓝灯常亮。

2. 蓝牙模式下关机，再次开机音箱会自动回连最后一次连接的蓝牙设备。


3. 如需断开蓝牙连接，可长按播放/暂停按键“**⏸**”，即可断开音箱与当前设备的连接，并清除配对信息。

#### 4. 蓝牙指示灯状态说明

蓝牙隐藏	蓝灯慢闪
蓝牙待连接	蓝灯快闪
蓝牙已连接	蓝灯常亮

注意：音箱进入蓝牙隐藏状态时，不能与手机连接，可短按播放/暂停按键“**⏸**”进入到蓝牙待连接状态，即可进行蓝牙配对连接。

#### 5. 蓝牙免提电话功能

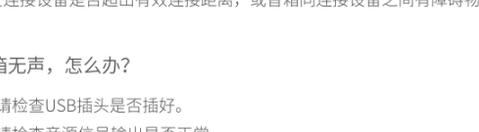

手机与音箱蓝牙连接，有电话接入时：

- 长按“**⏸**”按键，拒接电话
- 短按“**⏸**”按键，接听电话
- 通话时，短按“**⏸**”按键，挂断电话

注意：

1. 请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议) / HFP (蓝牙免提协议)。
2. 如系统需要PIN码时，请输入“0000”。

### 4. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：2.5W+2.5W

额定声频率响应范围：80Hz-20KHz

噪声声级：≤25dB(A)

输入：5V ---1A

### 5. 常见问题解答

#### ● 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER M30”。

请长按音箱上的播放/暂停按键“**⏸**”，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER M30”；请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER M30”。

#### ● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音。

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱同连接设备之间有障碍物。

#### ● 音箱无声，怎么办？

- 1、请检查USB插头是否插好。
- 2、请检查音源信号输出是否正常。
- 3、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 4、请断开音箱电源后重新开机。

### 6. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫，更多信息