




PK305

移动多媒体音箱

1. 物品清单

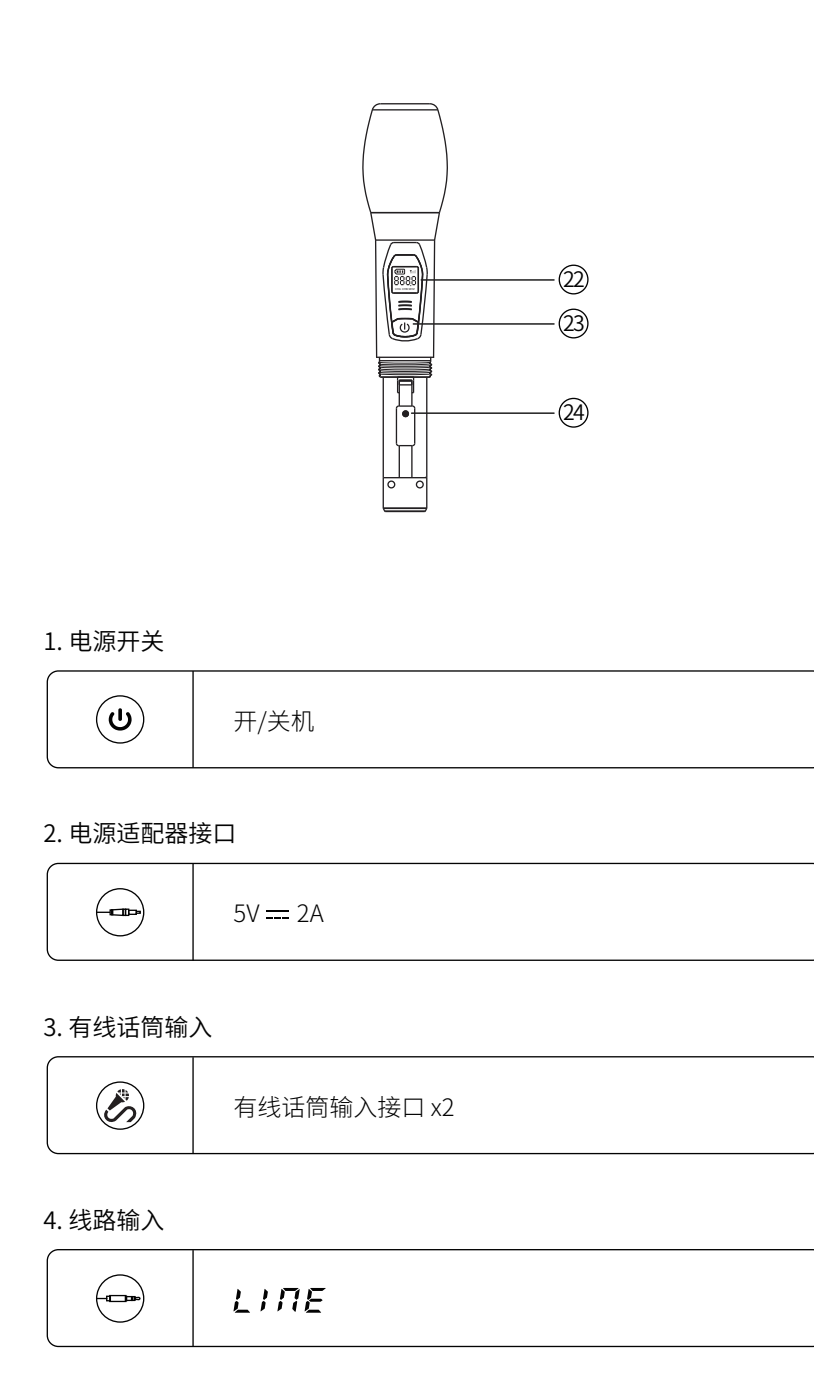

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

2. 产品功能说明



- 1. 电源开关**
开/关机
- 2. 电源适配器接口**
5V = 2A
- 3. 有线话筒输入**
有线话筒输入接口 x2
- 4. 线路输入**
LINE
- 5. 充电指示灯**
充电时: 指示灯常亮
充满后: 指示灯熄灭
- 6. U盘输入**
USB
- 7. microSD(TF)卡输入**
SD
- 8. 话筒音量调节**
- 9. 话筒混响调节** (仅在K歌、专业音效模式下有效)
- 10. 话筒低音调节**
- 11. 话筒高音调节**
- 12. 音乐音量调节**
- 13. 输入选择**
短按 x1 输入模式切换 (蓝牙 → microSD(TF)卡 → U盘 → 线路输入)
长按 强制断开蓝牙, 并清除配对信息 (蓝牙连接状态下)
- 14. 上一曲**
短按 x1 上一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 15. 下一曲**
短按 x1 下一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 16. 播放/暂停按键**
短按 播放/暂停音乐 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
x1 静音/解除静音 (线路模式下)
长按 切换单曲/全曲循环 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 17. 显示屏**

BLUE	蓝牙模式
LINE	线路模式
亮	室内模式 / 灭: 室外模式
亮	单曲循环 / 灭: 全曲循环
话筒优先	话筒优先
话筒图标	消原唱模式开
话筒图标	开始录音
三段电量	三段电量显示
- 18. 消原唱**
短按 x1 切换伴唱模式开关状态
- 19. 话筒音效**

短按 x1 话筒音效切换	原声模式: 人声更清晰, 突出说话的声音, 适合于演讲、会议、导购时使用
	K歌模式: 加强混响效果, 使歌声更湿润, K歌更好听, 适合于K歌时使用
	专业模式: 微弱的人声修饰, 歌声润而不混, 更适用于进阶歌者
	直播模式: 略强化混响和人声, 使说话轻松、有质感, 适合于直播时使用
长按	室内/室外模式切换 (默认室内模式)
- 20. 录音/回放**
短按 x1 进入录音 (线路输入模式下, U盘或microSD(TF)卡插入时有效), 再短按任意键结束录音
长按 录音回放 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡、线路模式下), 再长按退出录音回放
- 21. 话筒优先**
- 22. 无线话筒显示屏**
- 23. 电源开关/音量复合按键**
长按 开/关机
短按 x1 音量调节/循环
- 24. 配对/调频复合按键**
长按 配对, 无线话筒开机后, 长按复合按键, 等显示屏出现快闪后, 打开音箱电源, 等显示屏停止闪烁后即配对成功。
短按 x1 调频, 无线话筒与音箱连接成功后, 每次短按复合按键都可变为不同的频道。

3. 连接示意图



- 打开电源开关, 确保音箱电池电量充足, 或者用电源适配器连接交流电源插座, 选择需要的输入模式, 连接好相对应的音频设备, 即可使用。
- 将有话筒插入话筒输入接口, 打开话筒开关, 通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量, 即可使用。
- 打开标配的无线话筒, 话筒与音箱将自动配对, 无线话筒和有线话筒可同时使用, 通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量, 即可使用。

4. 操作使用说明

- 蓝牙连接**
短按切换至蓝牙输入
1. 首次开机默认为蓝牙输入, 此时显示屏“BLUE”快闪, 音箱自动进入蓝牙待连接状态, 打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER PK305”, 连接成功后显示屏“BLUE”常亮。
2. 非蓝牙输入时, 可短按控制面板上的“输入选择”按键切换至蓝牙输入, 此时显示屏“BLUE”快闪, 音箱自动进入蓝牙待连接状态, 打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER PK305”, 连接成功后显示屏“BLUE”常亮。
3. 蓝牙模式下关机, 再次开机音箱会自动回连最后一次连接的蓝牙设备。
4. 蓝牙连接状态说明

蓝牙待连接	BLUE 字样快闪
蓝牙已连接	BLUE 字样常亮
- 注:**
1. 当建立蓝牙连接时, 如需输入PIN码, 请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能, 请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。
- 线路连接**
将3.5mm-3.5mm音频线连接设备和音箱, 短按控制面板上的“输入选择”按键切换至线路输入模式, 选择播放设备中的音频文件, 即可使用。
- U盘/microSD(TF)卡连接**
1. 将U盘/microSD(TF)卡连接音箱对应接口, 自动切换至U盘/microSD(TF)卡输入模式, 音箱自动识别播放设备中的音频文件。
2. 非U盘/microSD(TF)卡输入模式下, 短按控制面板上的“输入选择”按键切换至U盘/microSD(TF)卡输入 (U盘/microSD(TF)卡已连接状态下), 音箱自动识别播放设备中的音频文件。
注: U盘/microSD(TF)卡支持的文件格式包括:MP3、WMA, 支持最大采样率为48KHz, 支持的最大容量为32G。
- 话筒连接**
1. 检查音箱是否有电, 电源开关是否打开。
2. 检查无线话筒开关是否打开。
3. 检查音源和连接线是否正常。
4. 检查音源信号输出是否要求。
5. 检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
6. 请重新开机。
产品中标配的无线话筒出厂时已与音箱配对成功, 如需重新配对, 参考如下操作: 启动无线话筒, 拧开话筒下管, 长按(配对/调频)复合按键, 待无线话筒显示屏快闪后松开, 此时立即启动音箱, 等到无线话筒显示屏不再闪烁, 即与音箱配对成功。
- 充电**
1. 音箱电量不足时, 会发出低电量提示, 需为音箱充电。
2. 为延长电池使用寿命, 建议用户充电时在指示灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
3. 音箱内部电池的保修期为半年, 即使音箱在不使用时, 也应至少3个月给音箱充一次电, 每次充电时间应在5-10小时之间。

5. 规格参数 (执行标准: GB8898-2011)

失真限制的输出功率: 18W
直流输入: 5V = 2A

6. 下载安装漫步APP



- 使用手机或其他兼容的设备扫描“漫步APP”二维码, 选择下载安装。
- 打开蓝牙设备连接音箱;
 - 打开漫步APP, 点击前往连接音箱, 即可通过APP选择您喜欢的个性化设置。

7. 添加音箱加入APP

- 打开蓝牙设备连接音箱;
- 打开漫步APP, 点击前往连接音箱, 即可通过APP选择您喜欢的个性化设置。

8. 常见问题解答

- 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER PK305”?**
 - 请检查音箱是否开机。
 - 请检查无线话筒是否在蓝牙模式下。
 - 请长按音箱上的“输入选择”键, 尝试断开可能已连接的蓝牙后, 再次搜索“EDIFIER PK305”。
 - 请关闭音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式, 再次搜索“EDIFIER PK305”。
- 音箱无声怎么办?**
 - 请检查音箱是否有电, 电源开关是否打开。
 - 请检查音源和连接线是否正常。
 - 请检查音源信号输出是否要求。
 - 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
 - 请重新开机。
- 无线话筒无声怎么办?**
 - 请检查无线话筒是否安装电池, 电池是否足电, 检查电池正负极是否装反。
 - 请检查无线话筒开关是否打开。
 - 无线话筒音量或音源音量是否调至最小。
 - 无线话筒是否超过了有效距离。
- U盘或microSD(TF)卡无法读取?**
 - 检查U盘或microSD(TF)卡是否正确插到, 查看接触是否良好。
 - U盘或microSD(TF)卡格式或者容量是否符合要求, 支持的文件格式包括: MP3、WMA, 支持最大采样率为48KHz, 支持的最大容量为32G。
 - 将U盘插入电脑, 右键点击U盘的属性, 在常规中检查U盘的文件系统是否为 FAT32、FAT16等格式, 本音箱不支持NTFS的文件系统, 用户可选择格式化工具将U盘格式化为FAT格式或更换为其它U盘使用。
- 无法录音或录音声音小?**
 - 检查有无插入U盘或microSD(TF)卡, 查看容量是否已满。
 - 检查音乐音量或话筒音量, 在录音时是否过小, 并调节合适音量。
- 话筒啸叫/杂音较大?**
 - 检查是否将话筒靠近对准音箱 (话筒应离音箱1米以上)。
 - 适当调小话筒音量和音箱的高低音设置。

9. 保养与维护

- 在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。
- 为防止火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼到本产品。
 - 请不要在靠近热源 (如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。
 - 切勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池, 使某些塑料部件变形。
 - 切勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果不是专业人士, 可能会损坏产品。
 - 不要剧烈、强烈震动, 用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
 - 勿使用腐蚀性清洁剂、清洁剂清洁产品。
 - 不要用尖锐物品在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

扫描下方二维码 获取多个个性化设置 | 微信扫一扫, 更多信息