2016年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2016年10月
Copyright © 2016
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.6, Oct. 2016
Printed in China

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

XEMAL
VIRTUAL SOUND REALIZE
声迈

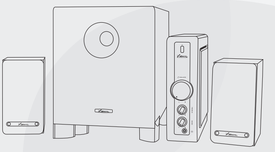

X3
多媒体音响

使用说明书
使用前请仔细阅读

重要安全信息

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品可在热带地区使用。
*本产品最高使用的环境温度为40℃。
*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

请注意防止触电

*请确保电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源线插头处及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的附件。
*在有雷雨时，为了安全，请将电源线插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
*长时间不使用时，请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏，液体溅入或物体落入设备中，设备淋过雨或受潮，不能正常工作或被摔过)。
*在雨干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源线插头。
*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*本产品是以电源插头为断开装置，使用时应使插头处于方便断开的位置。

此设备只适用于室内环境。

此设备是 CLASS II 类双重绝缘的电子设备。
通过此设计，它不需要一个安全连接到电气接地。

●物品清单●

打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

● X3物品清单
打开包装箱，您会在其中找到以下物品：
- ☑ 外置功放一台
- ☑ 低音箱一只（带线）
- ☑ 卫星音箱两只（带线）
- ☑ 3.5mm立体声耳机插头转双莲花音频线一条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份

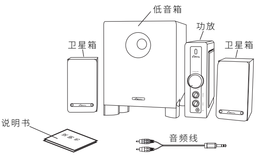

●图示及功能说明●

1、⏻ 待机开关
▬ 放音状态，工作指示灯亮
■ 待机状态，工作指示灯熄
2、音频信号输入接口
“⍾1”：RCA接口
“⍾2”：Ø3.5立体声耳机接口
3、功率输出接口
L：接左声道卫星箱
R：接右声道卫星箱
SW：接低音箱
4、主音量调节旋钮
5、工作指示灯（光圈）
光圈亮：工作状态
光圈熄灭：静音状态
6、高音调节旋钮
7、低音调节旋钮
8、耳机接口
9、电源开关
“开”：接通电源
“关”：关闭电源

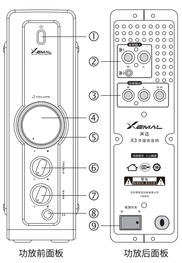

功放前面板　　功放后面板

●音响的连接●

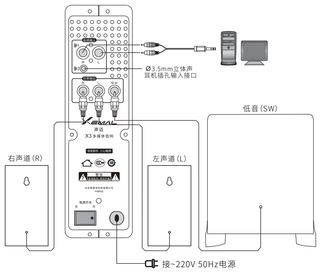

●规格/声明●

规格参数（执行标准：SJ/T 11540-2015）

失真限制的输出功率:	R/L: 6W+6W SW: 18W
额定声频率响应范围:	R/L: 180Hz-20KHz SW: 45Hz-180Hz
调节形式:	功放前面板旋钮调节
低音单元:	7英寸（外径178mm）
中高音单元:	3英寸（外径78mm）
输入电源:	~220V，50Hz
噪声声级:	≤25dB(A)

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER华®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。
我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

●疑难解答●

疑难解答：

只有一边音箱有声怎么办？
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。

音箱都无声，怎么办？
1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。

音箱的噪声问题？
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电键件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。