

2022年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2022年6月

Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, June 2022
Printed in China



微信扫一扫，更多信息 扫描阅读详细说明书内容

深圳市漫步者专业音响有限公司
www.edifier.com
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.
中国制造 Made in China
型号：EDF180001 V1.0 IB-100-P00305-02

EDIFIER 漫步者



扫描下方二维码APP
获取更多个性化设置

PK305 旅行版

移动多媒体音箱 说明书

www.edifier.com

■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保存以备将来参考。
- 请使用制造商指定的附件。
- 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- 建议在0-45℃的环境中本产品。
- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼洒到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
- 本产品上面禁止放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或格栅中，这样做会有起火或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
- 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞，插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那有可能会使您面临危险电压而导致其它危险。无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理（如电源线插头损坏、液体溅入或物体塞入，淋过雨或受过湿，不能正常工作或被摔过）。
- 在用于有擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。

- ⚠ 使用时，如果音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。
- ⚠ 正确处置废弃电子产品，不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有有害物质而污染环境并危害人体健康，请按照当地的法规，回收或妥善处理。请按照当地的法规，回收或妥善处理。请按照当地的法规，回收或妥善处理。

电源警告！

- 操作本产品之前，确保操作电压与当地供电电压相同，产品的铭牌上有显示操作电压。
- 长时间不使用或在有雷天气时，为了安全，请将本产品的插头从电源插座中拔出。
- 在正常情况下，电源可能会发热，请保持通风，并谨慎操作。
- 安全警告标识在产品电源适配器配器的外壳或底部：

- ⚠ 此符号提醒用户产品的外壳内存在未绝缘的危险电压，这会引发触电，导致危险。
- ⚠ 此符号提醒用户产品不要拆卸产品的外壳，其内部没有用户可更换的部件，如需维修请到有资质的维修店进行维修。

- ⚠ 此符号表示本产品属CLASS II(双重绝缘)的电子电器，无需接地保护。


- 本产品可以在热带气候条件下安全使用。
- 适用于海拔5000米以下地区安全使用。

警告！

- 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 针对可拆卸电池的产品，电池必须回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的，禁止拆解。
- 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中，不要让金属物体接触电池的电极。
- 如果电池出现膨胀、变形、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用，电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当，就有可能导致火灾或爆炸，从而造成身体和其它人身伤害；如果电池漏液，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即处置电池。
- 无线电发出的短波无线电信号可能会对其它电子设备或医疗设备的正常使用，在禁止使用的地方请关闭本产品。
- 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动报警设备或其它自控设备附近，请勿使用本产品。
- 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围内，请勿使用本产品，无线电信号可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

1

■ 物品清单

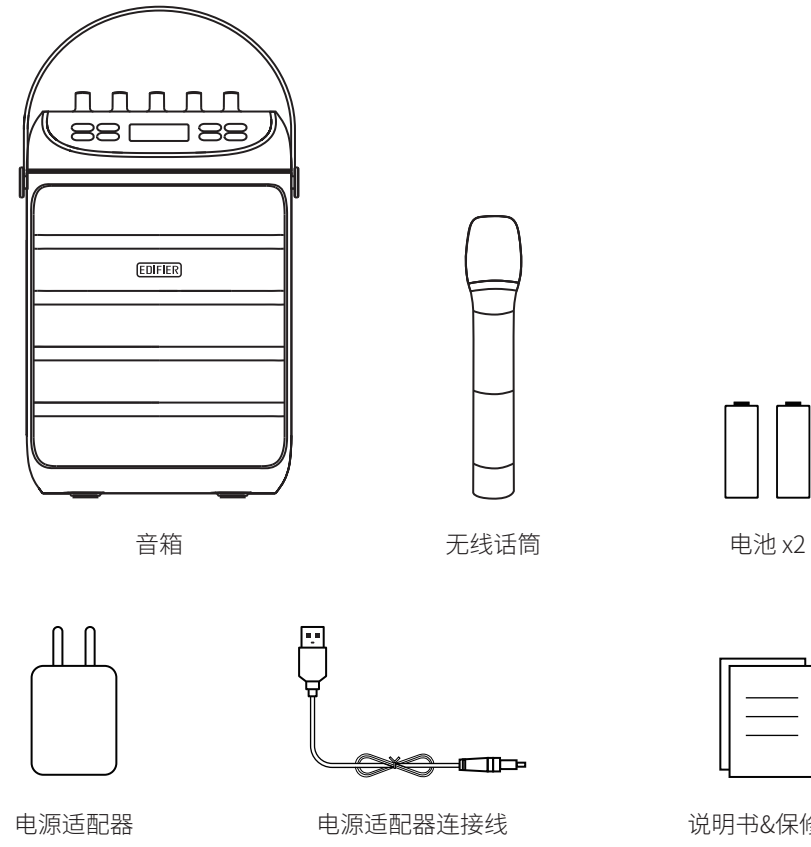

■ 规格参数 (执行标准:GB8898-2011)


失真限制的输出功率:18W

直流输入:5V=2A

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

2

■ 产品功能说明

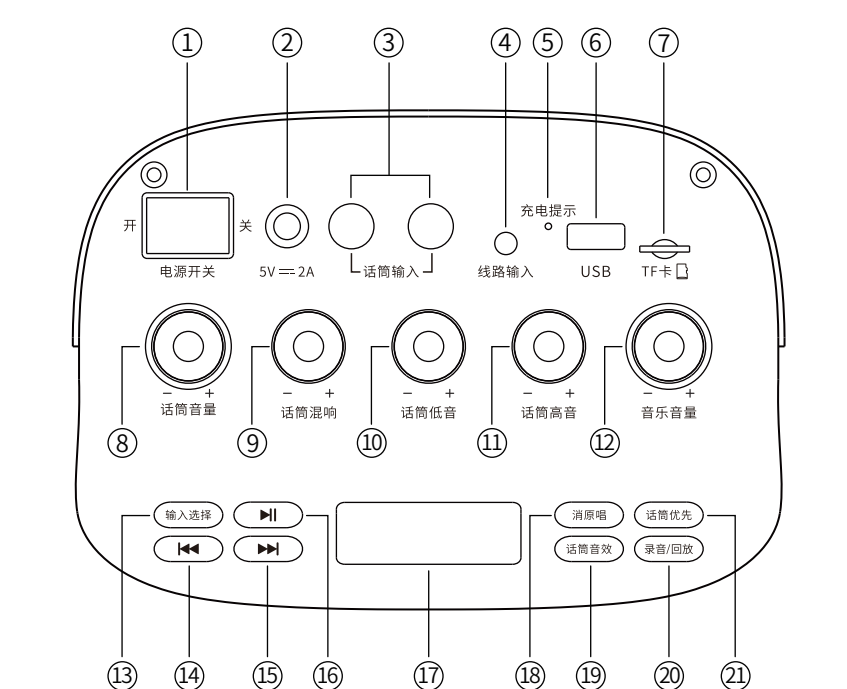

- BLUE**：蓝牙模式
- LINE**：线路模式
- 亮**：室内模式 / 灭：室外模式
- 亮**：单曲循环 / 灭：单曲循环
- 亮**：语音优先开
- 亮**：消原唱模式开
- 亮**：开始录音
- ：三段电量显示

3

■ 产品功能说明


1. 电源开关
2. 电源适配器接口
3. 有线话筒输入
4. 线路输入
5. 充电指示灯
充电时：指示灯常亮
充满后：指示灯熄灭
6. U盘输入
7. microSD(TF)卡输入
8. 话筒音量调节
9. 话筒混响调节
(仅在K歌、专业音效模式下有效)
10. 话筒低音调节
11. 话筒高音调节
12. 音乐音量调节
13. 输入选择
短按：输入模式切换
长按：强制断开蓝牙，并清除配对信息
(蓝牙连接状态下)
14. 上一曲
(蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
15. 下一曲
(蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
16. 播放/暂停按键
短按：播放/暂停音乐
(蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
静音/解除静音 (线路模式下)
长按：切换单曲/全曲循环
(U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
17. 显示屏
18. 消原唱
19. 话筒音效
短按：话筒音效切换
长按：室内/室外模式切换 (默认室内模式)
20. 录音/回放
短按：进入录音 (线路输入模式下，U盘或microSD(TF)卡插入时有效)，再短按任意键结束录音
长按：录音回放，再长按退出录音回放
21. 话筒优先



22. 无线话筒显示屏
23. 电源开关/音量复合按键
短按：音量加/减循环
长按：开/关机
24. 配对/调频复合按键
长按：配对
短按：调频，无线话筒与音箱连接成功后，每次短按复合按键都可变为不同的频点。

4

■ 连接示意图

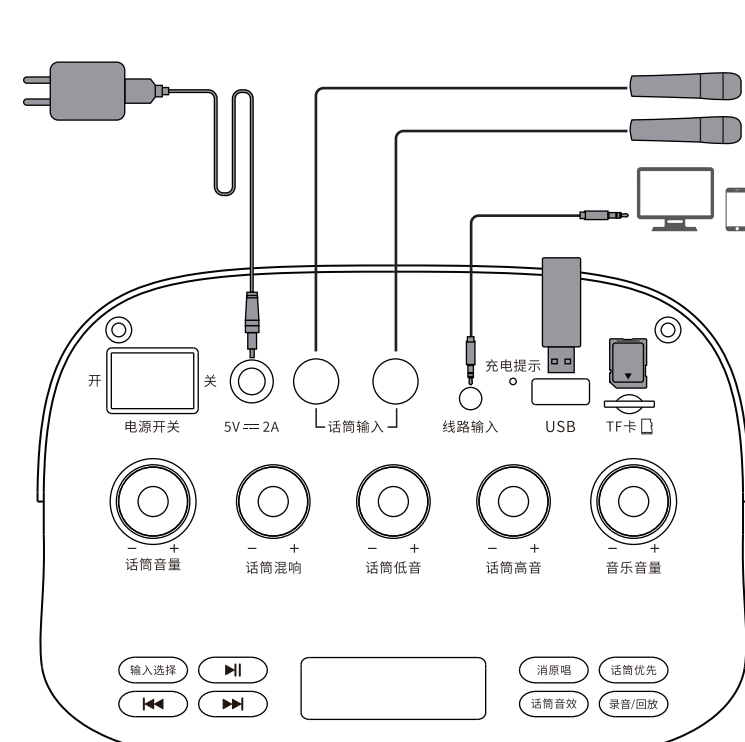

1. 打开电源开关，确保音箱电池电量充足，或者用电源适配器连接交流电源插座，选择需要的输入模式，连接好相对应的音频设备，即可使用。
2. 将有线话筒插入话筒输入接口，打开话筒开关，通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量，即可使用。
3. 打开标配的无线话筒，话筒与音箱将自动配对，无线话筒和有线话筒可同时使用，通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量，即可使用。

5

■ 操作使用说明

● 蓝牙连接



首次开机默认蓝牙输入，亦可在其它输入模式下短按控制面板上的“输入选择”按键切换至蓝牙输入，此时显示屏“**BLUE**”快闪，音箱自动进入蓝牙等待连接状态，打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER PK305”，连接成功后显示屏“**BLUE**”常亮。

- 注：
1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
 2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP协议。

● 话筒音效

音箱内置四种音效模式，分别适合不同应用场景。

原声模式：人声更清晰，突出说话的声音，适合于演讲、会议、导购时使用。

K歌模式：加强混响效果，使歌声更湿润，K歌更好听，适合于K歌时使用。


专业模式：微微的人声修饰，歌声润而不湿，更适合于进阶歌者。

直播模式：略强化混响和人声，使说话轻松、有质感，适合于直播时使用。

6

■ 操作使用说明

● 话筒连接

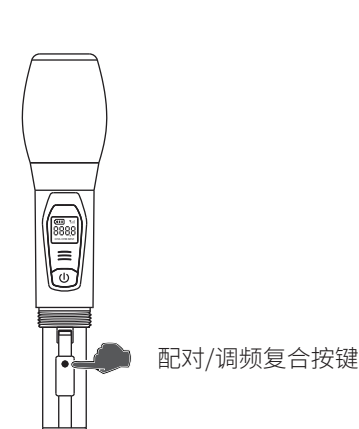

产品中标配的无线话筒出厂时已与音箱配对成功，如需重新配对，参考如下操作：
启动无线话筒，拧开话筒下盖，长按（配对/调频）复合按键，待无线话筒显示屏快闪后松开，此时立即启动音箱，等到无线话筒显示屏不再闪烁，即与音箱配对成功。

● 充电

1. 音箱电量不足时，会发出低电量提示，需为音箱充电。
2. 充电时指示灯常亮，充满后指示灯熄灭。
3. 为延长电池使用寿命，建议用户充电时在指示灯红灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
4. 音箱内部电池的保修期为半年，即使使用本产品，无线电台可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用，也应至少3个月给音箱充一次电，每次充电时间应在5-10小时之间。

7

■ 下载安装漫步APP



1. 使用手机或其他兼容的设备扫描“漫步APP”二维码，选择下载安装；



2. 打开蓝牙设备连接音箱；
3. 打开漫步APP，点击连接连接音箱，即可通过APP选择您喜欢的个性化设置。

8

■ 疑难解答

● 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER PK305”？

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换到蓝牙模式下。
3. 请长按音箱上的“输入选择”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER PK305”。
4. 请关闭音箱电源后重新开机切换到蓝牙模式，再次搜索“EDIFIER PK305”。

● 音箱无声怎么办？

1. 请检查音箱是否有电，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否至正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调到最小。
5. 请重新开机。

● 无线话筒无声怎么办？

1. 请检查无线话筒是否安装电池，电池是否足电，检查电池正负极是否装反。
2. 请检查无线话筒开关是否打开。
3. 无线话筒音量或音源音量是否调到最小。
4. 无线话筒是否超过了有效距离。

● U盘或microSD(TF)卡无法读取？

1. 检查U盘或microSD(TF)卡是否插到接口，查看接触是否良好。
2. U盘或microSD(TF)卡格式或者容量是否符合要求，支持的文件格式包括：MP3、WMA，支持最大采样率为48KHz，支持的容量为32G。
3. 将U盘插入电脑，右键点击U盘的属性，在常规中检查U盘的文件系统是否为FAT32、FAT16等格式，本音箱不支持NTFS的文件系统，用户可选择格式化U盘改为FAT格式或更换为其它U盘使用。

● 无法录音或录音声音小？

1. 检查有无插入U盘或microSD(TF)卡，查看容量是否已满。
2. 检查音乐音量或话筒音量，在录音时是否过小，并调节合适音量。

● 话筒啸叫/杂音较大？

1. 检查是否将话筒近距离对准音箱（话筒应离音箱1米以上）。
2. 适当调小话筒音量和音箱的高低音设置。

9

■ 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	×	×	×	×	×
塑料部件	×	×	×	×	×	×
电线部件	×	×	×	×	×	×
电源线	×	×	×	×	×	×
电子元器件	×	×	×	×	×	×
电路板组件	×	×	×	×	×	×
麦克风	×	×	×	×	×	×
电源适配器	×	×	×	×	×	×

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

10

10