

2018年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2018年4月
Copyright © 2018
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.6, Apr. 2018
Printed in China

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker



R231T09

使用说明书

使用前请仔细阅读

重要安全信息


- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
 - 请使用制造商指定的附件。
 - 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
 - 建议在0-35°C的环境中本产品。
 - 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
 - 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
 - 本产品上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
 - 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。
 - 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
 - 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞。插头和端口是否匹配和方向是否正确。
 - 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
 - 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理。如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
 - 在用干布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
 - 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面。如需清洁，请使用中性溶剂或清水。
 - 使用时，如果音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。
- 电源警告：**
- 请将本产品放置在电源插座附近，以便使用。
 - 操作本产品之前，确保操作电压与当地供电电压相同，产品的铭牌上有显示操作电压。
 - 长时间不使用或在有雷雨天气时，为了安全，请将本产品的插头从电源插座中拔出。
 - 正常情况下，电源可能会发热，请保持通风，并谨慎操作。
 - 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部：
- 此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压，这会引触电，带来危险。**
- 此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳，其内部没有用户可更换的部件，如需维修请到有资质的维修店进行维修。**
- 此符号表示本产品只适用于室内环境。**
- 此符号表示产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备，无需接地保护。**
- 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用，可以在热带气候条件下安全使用。
 - 带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。
 - 对于可分离的电源线，产品的插头和器具耦合器是断开装置，应保持方便的使用；对于不可分离的电源线，产品的插头是断开装置，应保持方便的使用。
 - 带有全级开关的产品，电源开关可以作为断电装置，应保持方便的使用。

1 打开包装

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

- R231T0物品清单
- 打开包装箱，您会在其中找到以下物品：
- 低音箱一只
- 卫星音箱两只
- 3.5-3.5mm立体声插头音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

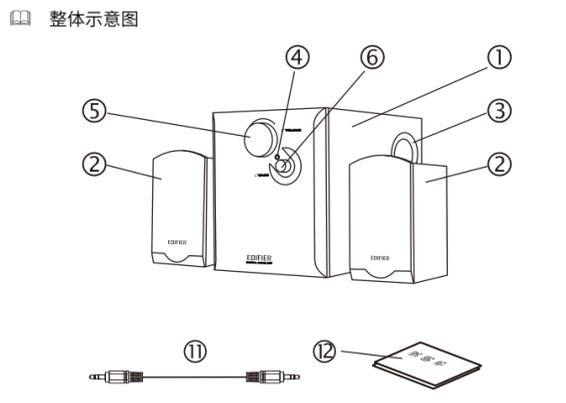

2 后面板说明

后面板示意图

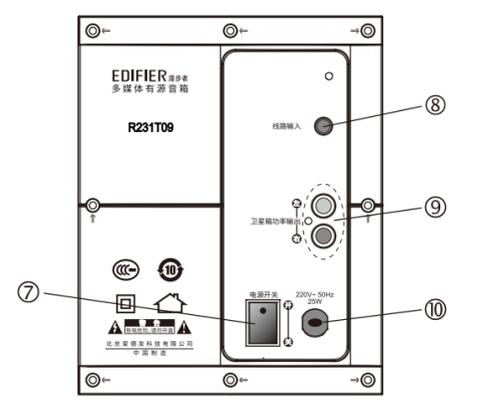

- 1、低音箱
- 2、卫星箱（左右）
- 3、倒相管
- 4、电源指示灯
- 5、主音量调节旋钮
- 6、低音调节旋钮
- 7、电源开关
- 8、线路输入端口
- 9、卫星箱输出端口
- 10、电源线
- 11、音频连接线
- 12、说明书

3 使用说明

使用说明:

- 连接卫星箱
把卫星箱上带着连线的莲花插头，连接到低音箱的卫星箱功率输出口，注意颜色的对应，一般的红色插头为右声道，白色茶油为左声道。
- 连接音源
使用“3.5mm立体声插头转3.5mm立体声插头音频连接线”，将其中一端接到音源，如计算机声卡，另一端连接到低音箱的线路输入端口。
- 放音
插上电源，把主音量调节旋钮调至适当的位置，打开电源开关，此刻就能放音了。另外低音调节旋钮还可以根据您的喜好来调控低音音量的大小。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准

4 规格参数

- 规格参数
- 功率放大器输出功率：
卫星箱通到：RMS 8W X 2 (THD+N=10%，fo=1kHz)
低音通到：RMS 14W (THD+N=10%，fo=1kHz)
- 功率放大器信噪比：≥85dB
- 失真度：<0.5%
- 输入灵敏度：卫星箱通到：650±50mV
低音通到：80±20mV
- 输入接口：3.5mm立体声耳机插座
- 调节形式：主音量、低音音量旋钮调节
- 低音单元：5英寸（外径131mm）
- 中高音单元：23/4英寸（外径70x70mm）
- 输入电源：220V~50Hz
- 低音箱体尺寸：
158（宽W）X194（高H）X302（深D）mm（含调节钮）
- 卫星箱体尺寸：
86（宽W）X162（高H）X121（深D）mm

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步者®、Xemal®、声店®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

5 疑难解答

- 疑难解答：
- 只有一边音箱有声怎么办？
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后客服。
 - 音箱都无声，怎么办？
1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
 - 音箱的噪声问题？
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

6 产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)
金属部件	○	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注：环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。