

2016年爱德发印制  
版权所有,翻印必究  
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。  
本手册为随机手册,不得转卖,散发。  
2016年7月

Copyright© 2016 All Rights Reserved.  
Manual Edition 1.3 July. 2016  
Printed in China



微信扫一扫,更多信息

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

北京爱德发科技有限公司  
地址:北京市海淀区北四环西路68号  
中国制造  
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.  
Made in China

# EDIFIER 漫步者



## S2000 MKII

多媒体有源音箱

使用说明书  
使用前请仔细阅读

## 重要安全信息

- 请阅读这些说明。
- 请保留这些说明。
- 请注意所有警告。
- 请遵循所有说明。
- 本产品最高使用的环境温度为40°C。
- 本产品可在热带地区使用。
- 本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
- 本产品是以电源插头为断开装置,使用时应使插头处于方便断开的位置。
- 请将音箱放在一个稳固的位置,以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- 请不要在靠近水的地方使用音箱,也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- 音箱上面严禁放置任何装满水的器具,如花瓶;也不要再在音箱上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- 请不要堵塞音箱的开口处,不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备,包括放大器)的地方安装音箱。
- 请确保连接线不会受到踩踏或挤压,尤其是连接线与设备连接点上。
- 请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- 请务必使用制造商标配的附件。
- 无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
- 请将音量调至合适音量,避免对您的听力和设备造成损害。
- 如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中,请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
- 如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常,请勿继续使用;如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
- 电源警告:注意电击/火灾危险!仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。
- 请勿使用强酸、强碱等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。



此设备只适用于室内环境。



此设备是 CLASS II 或双重绝缘的电子设备。通过此设计,它不需要一个安全连接到电气接地。



请注意防止触电




警告:  
为减少火灾或触电危险,  
请勿将设备淋雨或受潮。


## 物品清单/连接电源

📖 请查看是否收到以下物品:


- ☑ 主副音箱各一只
- ☑ 遥控器一只
- ☑ 3.5mm-2RCA音频线一条
- ☑ 光纤线一条
- ☑ 音箱连接线一条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份



3.5mm-2RCA音频线



音箱连接线



光纤线




副箱

主箱

遥控器


说明书

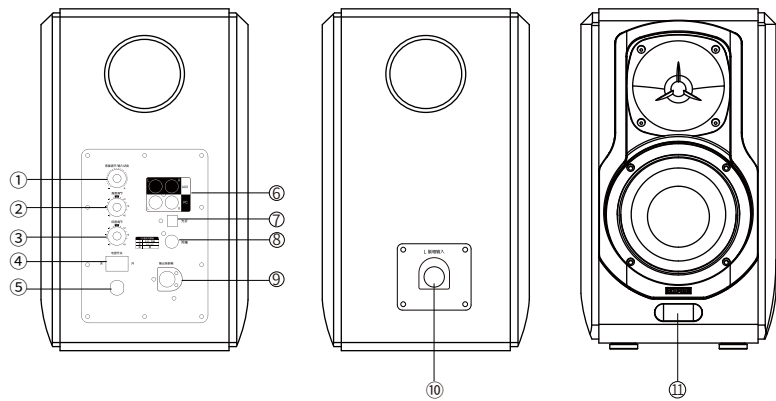

- ① 总音量调节/输入选择  
轻按可切换PC-AUX-光纤-同轴-蓝牙输入
- ② 高音调节
- ③ 低音调节
- ④ 电源开关
- ⑤ 电源线
- ⑥ 线路输入接口
- ⑦ 光纤输入接口
- ⑧ 同轴输入接口
- ⑨ 连接副箱接口
- ⑩ 连接主箱接口

- ⑪ LED指示灯  
绿色：切换至PC输入绿灯闪一下  
          切换至AUX输入绿灯闪两下  
红色：切换至光纤输入红灯闪一下  
          切换至同轴输入红灯闪两下  
蓝色：蓝牙输入
- 主机LED灯在各播放模式开启时状态：  
 (MONITOR)监听模式开启：LED灯闪烁一下  
 (DYNAMIC)动态模式开启：LED灯连续闪烁两下  
 (CLASSIC)经典模式开启：LED灯连续闪烁三下  
 (VOCAL)人声模式开启：LED灯连续闪烁四下

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准音箱上的遥控接收窗，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示屏显示值会改变或闪烁。

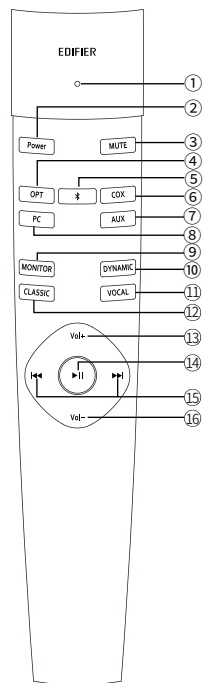


- ① 遥控器指示灯
- ⑨ 监听模式
- ② 开机/关机键
- ⑩ 动态模式
- ③ 静音键
- ⑪ 人声模式
- ④ 光纤输入
- ⑫ 经典模式
- ⑤ 蓝牙输入
- ⑬ 音量增大
- ⑥ 同轴输入
- ⑭ 暂停/播放 (仅对蓝牙音源有效)
- ⑦ AUX输入
- ⑮ 上一曲/下一曲 (仅对蓝牙音源有效)
- ⑧ PC输入
- ⑯ 音量减小

Tips:  
S2000MKII创新性地植入4种声音模式,其带来的惊艳远不止“总有一种适合您”这么粗浅。而是相当于一辆车上,同时实现宝马的操控、奔驰的舒适、宾利的高贵、路虎的越野,大大提高了经济性和可玩性。

Tips:关于声音风格  
众所周知,在HIFI领域中,由于对声音重放的理解差异,导致音响声音调校上各家都有不同的理念和做法。在一套音响上固守一种风格对于具有如此强大再现能力的电声系统无疑是个浪费,而且声音风格到这个级别,本身只有喜好不同已无对错可言。


CLASSIC模式——再现经典HIFI的声音调校风格  
 MONITOR模式——追求对原音平实的再现  
 DYNAMIC模式——使您领略大动态的激情  
 VOCAL模式——追求对人声的独特塑造,人声定位更贴近听者。

音箱在开机、音源切换后会默认回到“经典重放模式”,如需调整重放模式,请您通过遥控器手动设置。

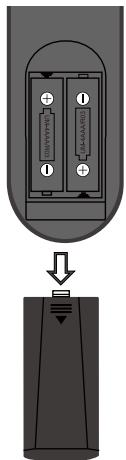


注意：


- 1、安装电池：按照图示箭头方向取下遥控器电池盒盖，将两节AAA电池正确装入遥控器。
- 2、遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控器不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
- 3、请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。
- 4、不可将电池置于阳光、火或类似过热的环境当中。
- 5、请勿将新旧电池混合使用。
- 6、长时间不使用遥控器时，请取出电池，以防因电池液泄露而腐蚀 遥控器。

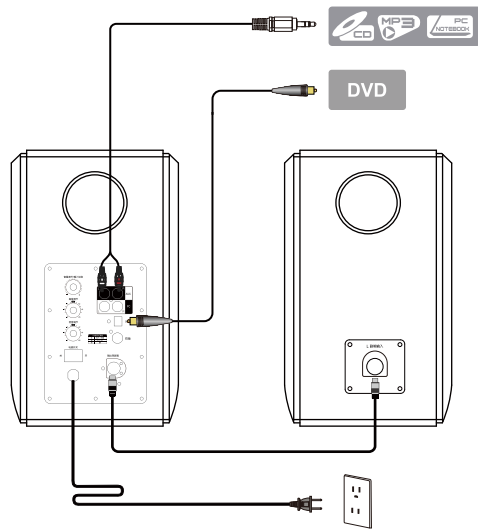

- 1、将音箱连接线连接主副箱。
- 2、将音箱连接至市电，打开电源，LED灯亮，音箱开机。

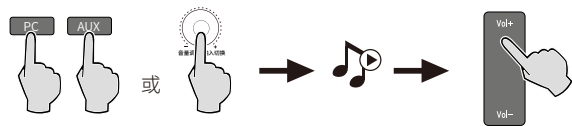


- 1、按遥控器上的PC / AUX键或按主箱后面板上的音量调节 / 输入切换旋钮选择PC / AUX输入模式，LED灯亮绿色。
- 2、将3.5mm-2RCA音频线的一端插到主箱后面板上的PC / AUX输入接口 (请注意颜色的对应)，另一端接音源 (如手机 / HIFI播放器等)。
- 3、播放音乐并调至合适音量。

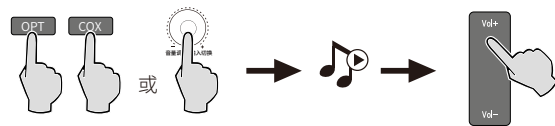


- 1、按遥控器上的OPT / COX键或按主箱后面板上的音量调节 / 输入切换旋钮选择光纤 / 同轴输入模式，LED灯亮红色。
- 2、将“光纤线”或“同轴线”一端连接主箱后面板上的光纤 / 同轴输入接口，另一端连接音源 (如机顶盒 / 蓝光播放器等)。
- 3、播放音乐并调至合适音量。

注意：本机在光纤和同轴输入时，适用于采样率为44.1/48/96/192KHz的标准PCM音频信号。

 Bluetooth® 蓝牙输入

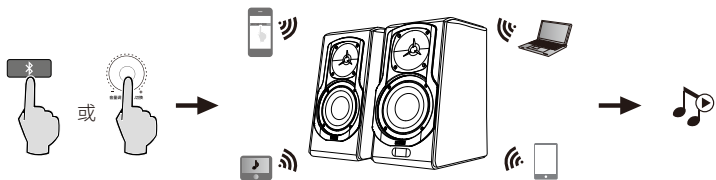

- 1、按遥控器上的  或按主箱后面板上的音量调节 / 输入切换旋钮选择蓝牙输入模式, LED灯亮蓝色。
- 2、打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER S2000MKII”, 如系统提示需要PIN码时, 请输入“0000”。



**2” 断开蓝牙:** 长按总音量 / 输入切换旋钮约两秒, 蓝牙断开

**播放:** 重新连接蓝牙后再播放音乐

**说明:** 1、请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议)。

2、部分蓝牙设备因软件设置的不同, 与本机连接使用时功能可能会有差异。

 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: L/R(高音): 15W +15W  
L/R(中低音): 50W+50W

额定声频率响应范围: 48Hz-20KHz

噪声声级: ≤25dB(A)

音频输入: PC / AUX / 光纤 / 同轴 / 蓝牙

高音单元: 平板高音

中低音单元: 5 1/2英寸(148mm)

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权利。

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

**煲箱：**

指对音箱进行一定时间的连续使用,对扬声器单元进行老化,祛除由于材料生紧所产生的刺耳声音。如同运动员赛前的热身,或轿车的磨合,使音箱可以较快的达到最佳工作状态。

通过煲箱优化音箱性能的方法对本产品一样适用。煲箱时请选用适当音量进行。

**疑难解答：****🔊 只有一边音箱有声怎么办？**

首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备,如音箱能正常发声,请检查您之前的音源。如音箱仍不正常,请联系售后客服。

**🔊 音箱都无声,怎么办？**

- 1、请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常。
- 3、请检查音源信号输出是否正常。
- 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 5、请断开音箱电源后重新开机。

**🔊 音箱的噪声问题？**

漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

**🔊 遥控器不起作用**

检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确;检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

**🔊 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER S2000MKII”问题？**

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换在蓝牙模式下。
- 3、请长按总音量旋钮约两秒,再次搜索“EDIFIER S2000MKII”。
- 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式,再次搜索“EDIFIER S2000MKII”。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。  
 注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

