

# EDIFIER 漫步者




## MF3 青春版


便携式扩音器使用说明书

www.edifier.com

### 1. 包装清单

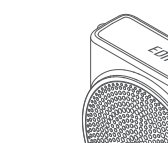

扩音器

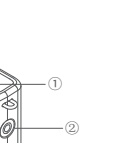

麦克风



Type-C充电线




挂带



说明书&保修卡

### 2. 功能介绍

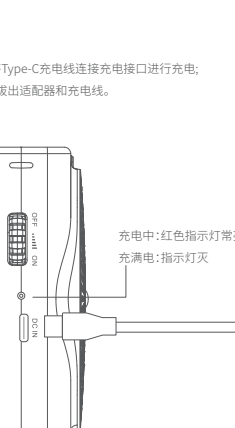

1. 开/关机指示灯
2. 麦克风输入插孔
3. AUX音频输入插孔
4. 开关/音量加减调节旋钮
5. 充电指示灯
6. 充电接口

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

#### ● 充电

充电操作:将Type-C充电线连接充电接口进行充电;

充满电后请拔出适配器和充电线。



充电中:红色指示灯常亮  
充满电:指示灯灭

#### ● 开机和关机

开机:关机状态下,往“ON”方向旋转,听到“咔”声后,绿色指示灯亮。

关机:开机状态下,往“OFF”方向旋转,听到“咔”声后,绿色指示灯灭。

#### ● 音量调节

音量增大:往“ON”方向旋转,音量增大。

音量减小:往“OFF”方向旋转,音量减小。

开机后亮绿灯



关机/音量-



开机/音量+




### 3. 使用说明

#### ● 扩音模式

扩音前准备:

1. 麦克风插入MIC插孔

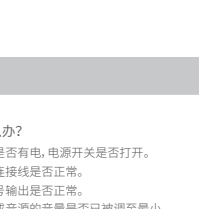

2. 标准佩戴方式



将麦克风靠近嘴部左侧

有线麦使用:

佩戴时,请将麦克风靠近嘴部左侧,套上黑色咪棉说话,黑色咪棉可以过滤其他干扰气流声。

正确佩戴麦克风后,声音很大、清晰、并且无啸叫。

#### ● 音源输入

线路模式:

将音频线插入AUX接口,即可播放音乐。



### 4. 规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率:3W

额定声频率响应范围:600Hz-11kHz

噪声声级:≤25dB(A)

### 5. 疑难解答

扩音器无声怎么办?

- 1、请检查扩音器是否有电,电源开关是否打开。

- 2、请检查音源和连接线是否正常。

- 3、请检查音源信号输出是否正常。

- 4、请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。

- 5、请重新开机。

扩音器出现啸叫怎么办?

- 1.请适当减小音量。

- 2.请将麦克风与扩音器保持适当距离。

### 6. 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

1. 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。

2. 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。

3. 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。

4. 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。

5. 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。

6. 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。

7. 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。

8. 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。

9. 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫,更多信息



扫描阅读详细说明书内容

深圳市漫步者专业音响有限公司

www.edifier.com

深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302

SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.

中国制造 Made in China

型号:EDF180008