

MF3 Mini 有线版 说明书中文/含保修卡/V1.0

材质:80g书纸

尺寸:55×100mm

工艺:单黑双面印刷, 折页

EDIFIER 漫步者



扫描阅读详细说明书内容

MF3 Mini 有线版

便携式扩音器使用说明书
www.edifier.com

■ 重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。
- 请使用制造商指定附件。
- 请按说明书连接说明进行安装。
- 建议0-35°C环境下使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
- 本产品上面严禁放置任何装水的器具, 如花瓶; 也不要在本产品上放置任何形式的明火, 如点燃的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处, 不要将物体塞入本产品的通风口或栅隙中, 这样做会有起火或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间, 以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 请不要强行将插头插入端口中, 连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配, 方向是否正确。
- 为了避免儿童误食所提供的配件(如尖钉), 请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 产品不是玩具, 14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修, 可能会触及危险电压或导致其它危险。
- 本产品因何原因损坏, 都必须请专业维修人员修理, 如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮, 不能正常工作或被摔过。在用干布擦拭、清洁产品之前, 请先将本产品关机, 并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面, 如需清洁, 请使用中性溶剂或清水。

使用时音量过高, 可能会造成听力损伤, 请将音量调到安全水平。

正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池及其生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害, 和保证资源的循环利用, 请采用废品回收或当地的处理相关法律的规定回收本产品, 或联系本产品的零售商。

本产品由用户最终配备的电源适配器决定其适用的海拔高度及气候条件。
本产品销售时不含电源适配器, 用户若使用电源适配器充电, 应购买电气规格配套、并满足标准要求已获得CCC认证的电源适配器。
本产品含有可充电电池。

警告!
电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。针对可拆卸电池产品, 电池务必回收或妥善处理, 对不可拆卸电池产品, 禁止拆解。电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中, 不要让金属物接触电池两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常, 请勿继续使用。电池漏水后禁止使用。如果电池使用不当, 就有可能爆炸或泄漏, 从而造成烧伤和其它人身伤害; 如果电池泄漏, 应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

■ 包装清单




■ 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质		
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cd)
金属部件	×	○	○
木制部件	○	○	○
塑料部件	○	○	○
电线电缆	○	○	○
电路板组件	○	○	○
电镀件	○	○	○

本表依据J/TS/13649的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有的材料中含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。
×:表示该有害物质至少在该部件中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

■ 功能介绍

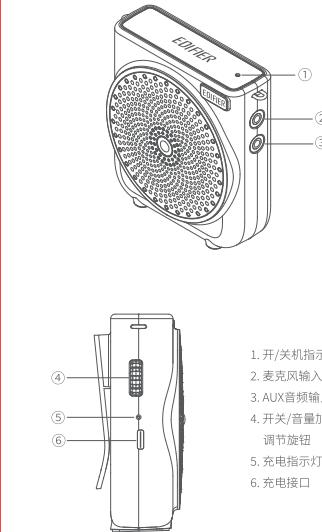

注:本说明书中的图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

2022年爱德印制
版权所有, 翻印必究
本手册内所有图文, 未经授权, 严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册, 不得转卖, 散发。
2022年11月

Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, November 2022
Printed in China



深圳市漫步者专业音响有限公司
www.edifier.com
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.
中国制造 Made in China
型号:EDF18002

■ 使用说明


● 充电

充电操作: 将Type-C充电线连接充电接口进行充电。

充电中: 红色指示灯常亮。

充满电: 指示灯灭。

充电完成: 充满电请拔出适配器和充电线。

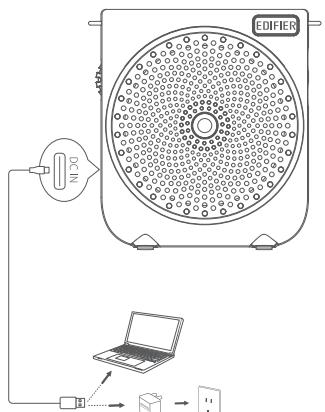

● 开机和关机

开机: 关机状态下, 往“ON”方向旋转, 听到“咔”声后, 绿色指示灯亮。

关机: 开机状态下, 往“OFF”方向旋转, 听到“咔”声后, 绿色指示灯灭。

● 音量调节

音量增大: 往“ON”方向旋转, 音量增大。


音量减小: 往“OFF”方向旋转, 音量减小。

● 扩音模式

扩音前准备:

1. 麦克风插入扩音器MIC插孔(图一)

2. 麦克风标准佩戴方式(图二)

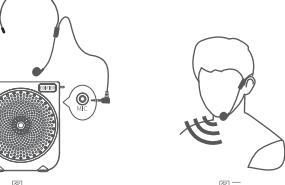


麦克风使用:
佩戴时, 请将麦克风靠近嘴部左侧, 套上黑色咪棉说话, 黑色咪棉可以过滤其他干扰气流声。
正确佩戴麦克风后, 声音很大、清晰、并且无啸叫。

● 音源输入

线路模式:

将音频线插入AUX接口, 即可播放音乐。



■ 规格参数

规格参数(执行标准SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: 3W

额定声频响应范围: 600Hz-11kHz

噪声声级: ≤25dB(A)

输入: 5V⎓1A

■ 疑难解答

扩音器无声怎么办?

- 请检查扩音器是否通电, 电源开关是否打开。
- 请检查音源和连接线是否正常。
- 请检查音源信号输出是否正常。
- 请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
- 请重新开机。

扩音器出现啸叫怎么办?

- 请适当减小音量。
- 请将麦克风与扩音器保持适当距离。

麦克风使用:

佩戴时,

请将麦克风靠近嘴部左侧,

套上黑色咪棉说话,

黑色咪棉可以

过滤其他干扰气流声。

正确佩戴麦克风后,

声音很大、

清晰、

并且无啸叫。

● 音源输入

线路模式:

将音频线插入AUX接口, 即可播放音乐。

■ 产品三包服务卡

重要提示:

根据国家“三包”服务规定, 本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证, 凭此卡及有效销售凭证, 可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡, 在需要三包服务时请出示。

产品退换政策:

(1) 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理。

(2) 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:

一、保修期:

用户自购买之日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 整机一年内免费保修, 主要部件(喇叭、分频器、IC)免费保修两年。

二、保修范围:

自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准), 在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测, 确认属于正常使用情况下, 由于产品本身质量所造成的故障, 予以免费保修。

三、除外责任:

(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;

(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改, 以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;

(3) 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等);

(4) 因搬运、跌落及其他意外而造成之损坏, 以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;

(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;

(6) 质量问题仅限于性能障碍, 不包括用户个人对音质、音色等的主观异议;

(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:

用户使用过程中任何问题, 均可致电400-810-5526, 寻求服务支持。

各地授权服务中心点, 可浏览本公司网站: www.edifier.com 查询, 亦可联络

400-810-5526获得帮助。

售后收件地址: 东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

售后收件电话: 0769-88986868

用户资料

用户名: _____

联系电话: _____

用户地址: _____

产品型号: _____

产品序列号: _____

购机日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

售机单位: _____

售机单位联系电话: _____

售机单位地址: _____

邮编: _____

售机单位签章: _____

维修记录

维修单位: _____

联系电话: _____

地 址: _____

邮 编: _____

送修故障: _____

送修结果: _____

日 期: _____

经 手 人: _____