D3-8s

移动多媒体音箱

1. 物品清单

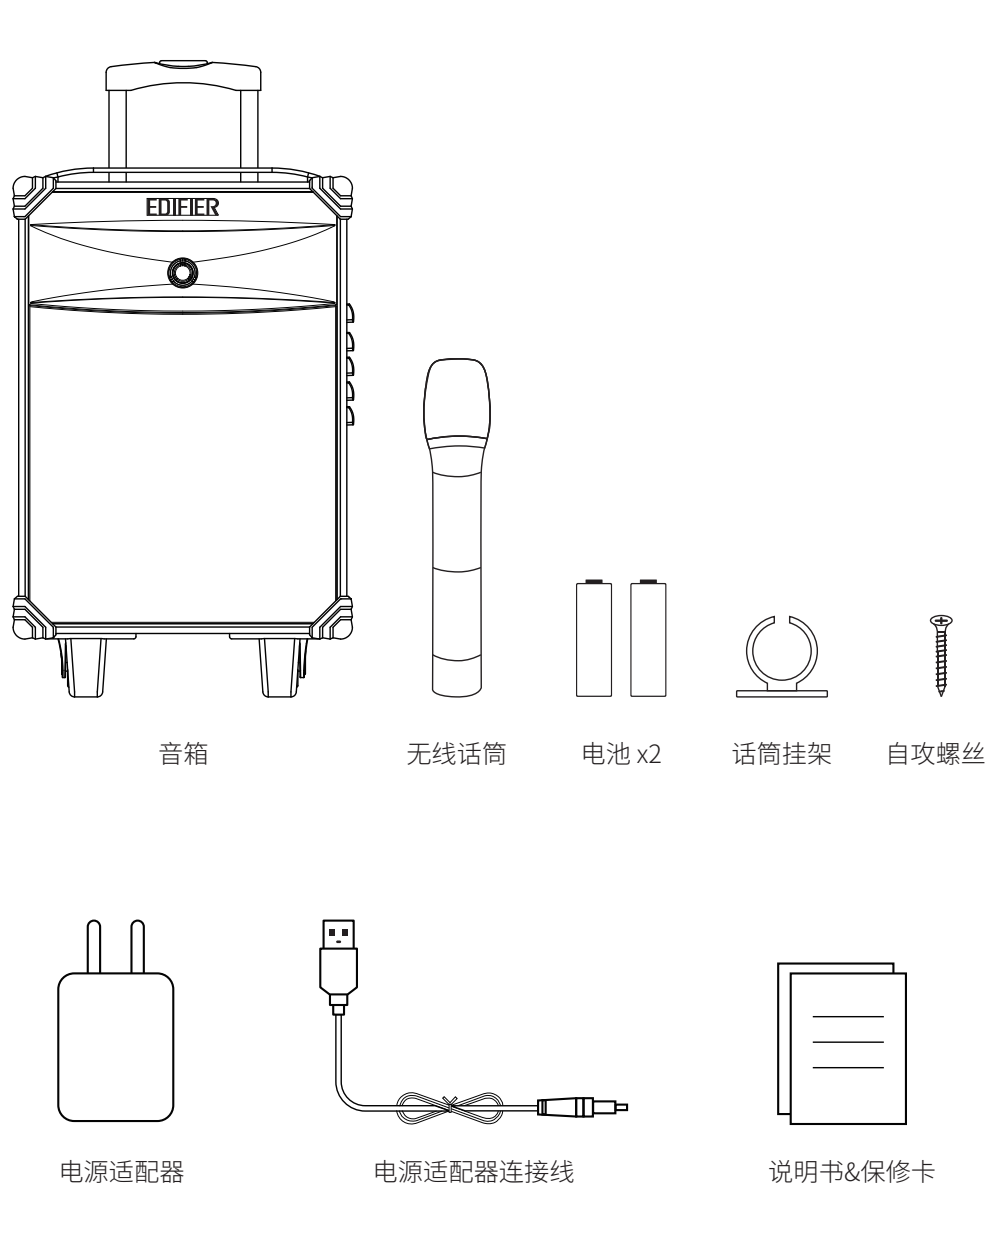

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明

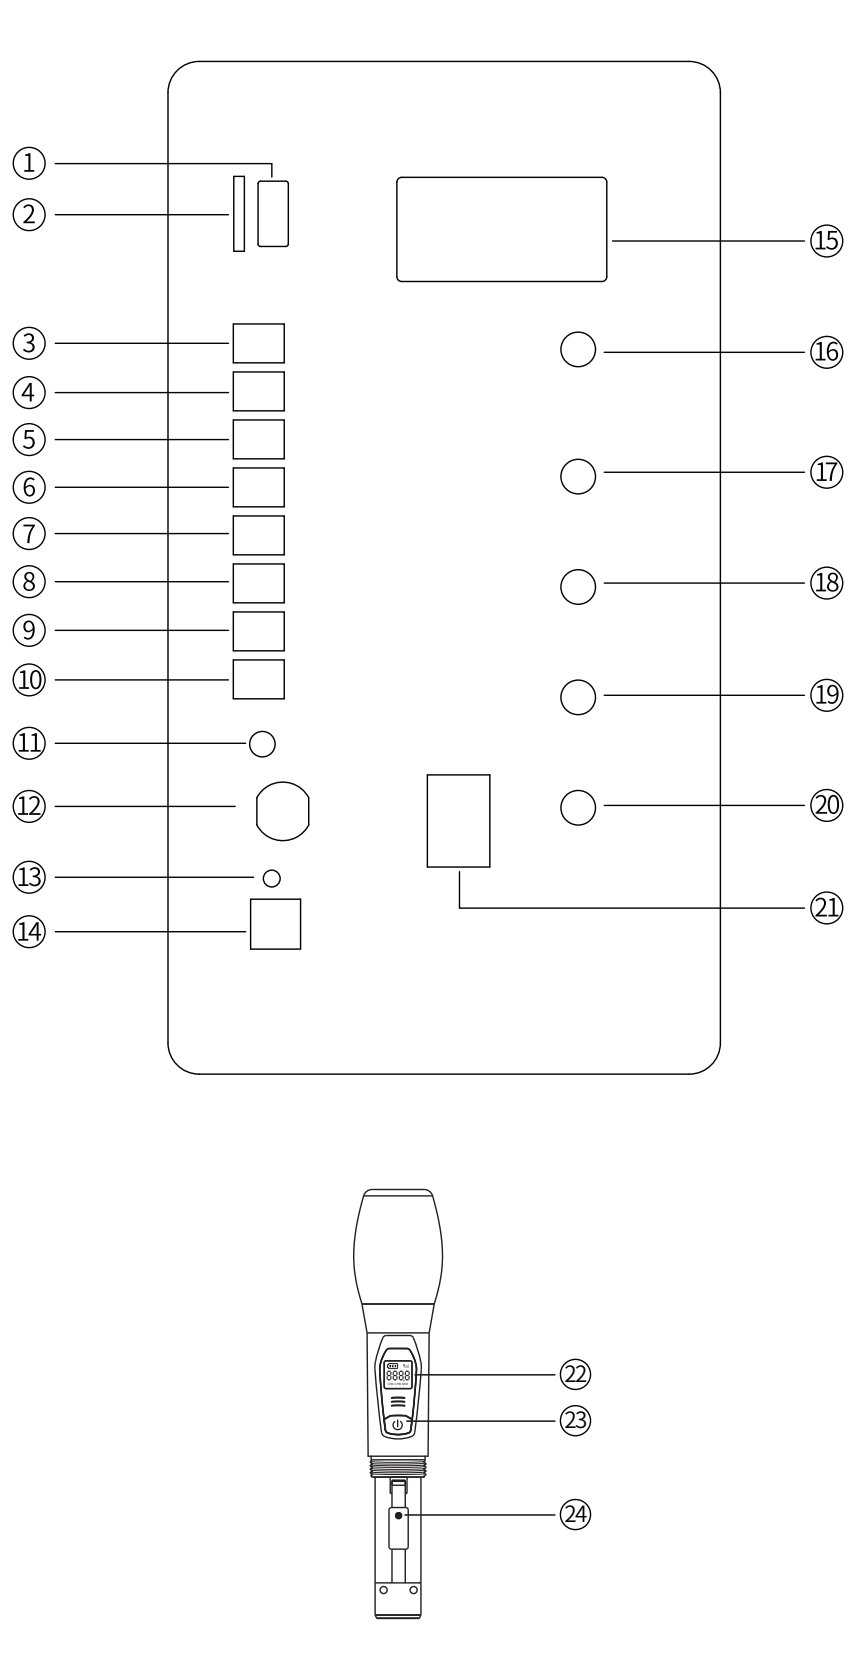

1. U盘输入

	USb

2. microSD(TF)卡输入

	Sd

3. 录音/回放

短按 x1	进入录音 (线路输入模式下，U盘或microSD(TF)卡插入时有效)，再短按任意键结束录音
长按	录音回放 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡、线路模式下)，再短按任意键退出录音回放

4. TWS配对

长按	进入或退出TWS配对模式

5. 消原唱

短按 x1	切换伴唱模式开关状态 (线路、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)

6. 话筒优先

7. 上一曲

短按 x1	⏮ 上一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)

8. 播放/暂停按键

短按 x1	⏯ 播放/暂停音乐 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效) 🔇 静音/解除静音 (线路模式下)
长按	🔁 切换单曲/全曲循环 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)

9. 下一曲

短按 x1	⏭ 下一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)

10. 输入选择

短按 x1	输入模式切换 (蓝牙 →microSD(TF)卡 →U盘 →线路输入)
长按	强制断开蓝牙，并清除配对信息 (蓝牙连接状态下)

11. 线路输入

	LINE

12. 有线话筒输入

	有线话筒输入接口

13. 充电指示灯

🔴	充电时：指示灯常亮
●	充满后：指示灯熄灭

14. 电源接口

	5V ⎓ 2A

15. 显示屏

bLUE	蓝牙模式
LINE	线路模式
🔁	亮：单曲循环 / 灭：全曲循环
	话筒优先开
	消原唱模式开
	开始录音
▮▮▮	三段电量显示

16. 音乐音量调节

17. 高音调节

18. 低音调节

19. 话筒混响调节

20. 话筒音量调节

21. 电源开关

⏻	开/关机

22. 无线话筒显示屏

23. 电源开关/音量复合按键

短按 x1	音量加/减循环
长按	开/关机

24. 配对/调频复合按键

长按	配对，无线话筒开机后，长按复合按键，等显示屏出现快闪后，打开音箱电源，待显示屏停止闪烁后即为配对成功。
短按 x1	调频，无线话筒与音箱连接成功后，每次短按复合按键都可变为不同的频点。

3. 话筒挂架安装

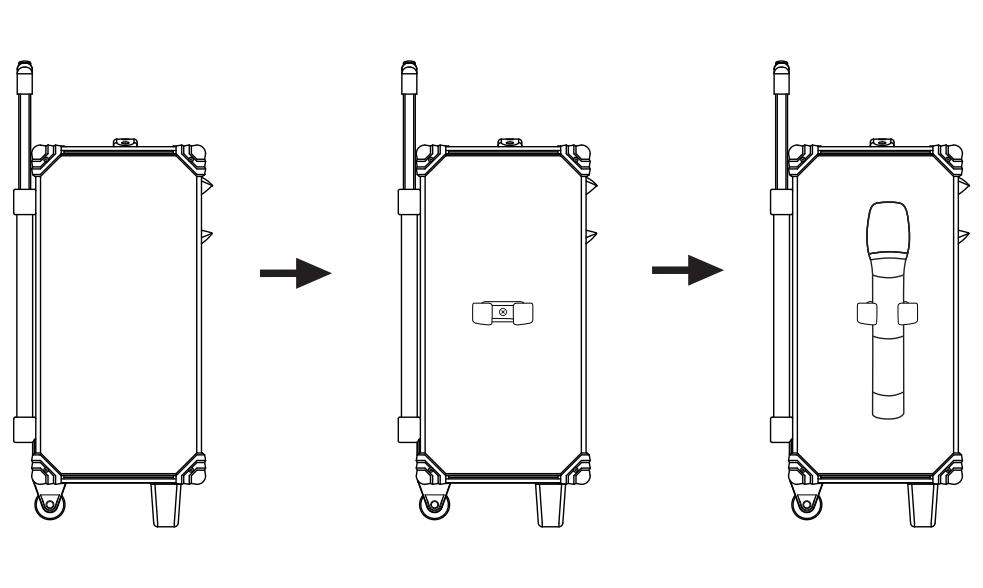

在音箱左侧用自攻螺丝将话筒支架固定，然后再将话筒插入话筒挂架上。

4. 连接示意图

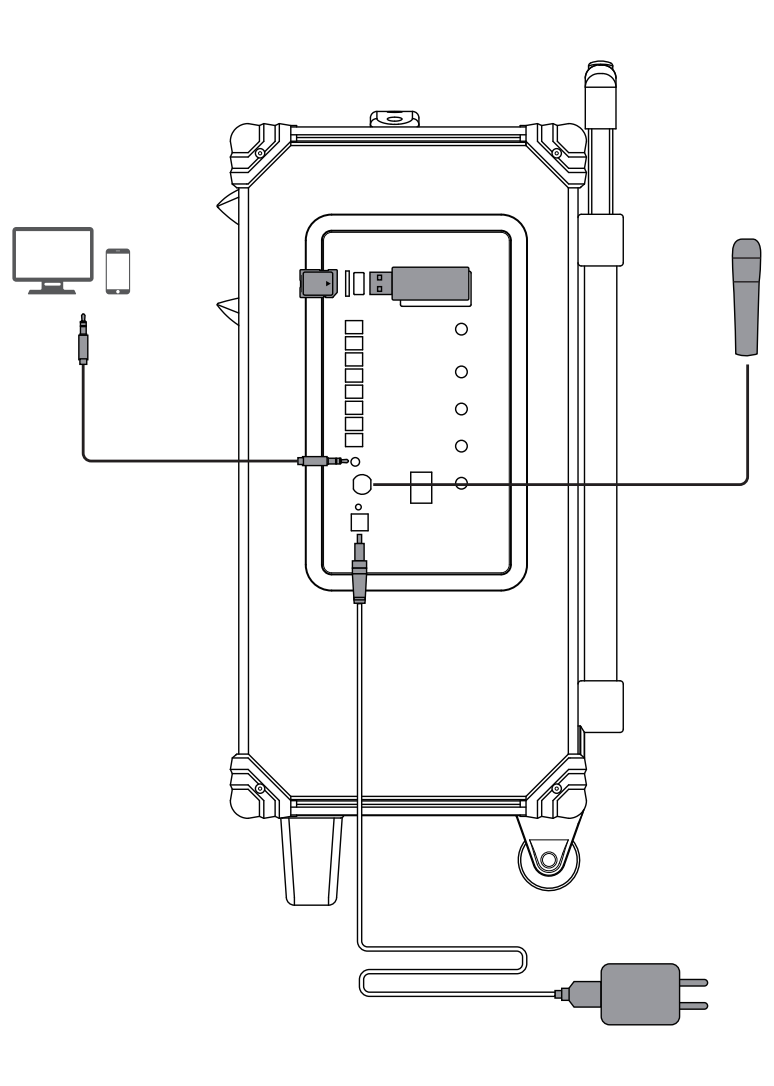

1. 打开电源开关，确保音箱电池电量充足，或者用电源适配器连接交流电源插座，选择需要的输入模式，连接好相对应的音频设备，即可使用。
2. 将有线话筒插入话筒输入接口，打开话筒开关，通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量，即可使用。
3. 打开标配的无线话筒，话筒与音箱将自动配对，无线话筒和有线话筒可同时使用，通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量，即可使用。

5. 操作使用说明

- 蓝牙连接

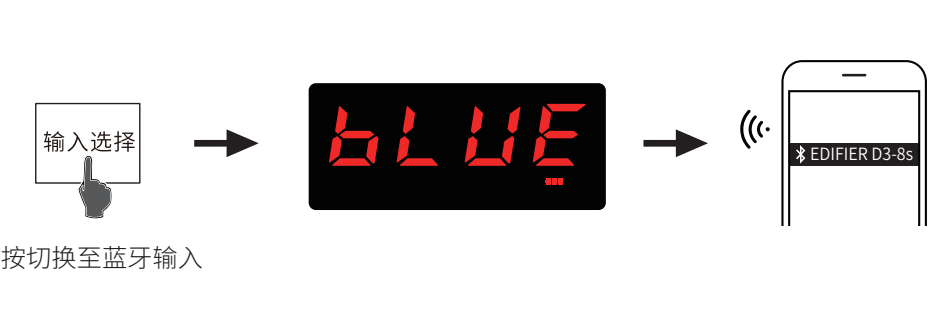

1. 首次开机默认为蓝牙输入，此时显示屏“bLUE”快闪，音箱自动进入蓝牙待连接状态，打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER D3-8s”，连接成功后显示屏“bLUE”常亮。

2. 非蓝牙输入时，可短按控制面板上的“输入选择”按键切换至蓝牙输入，此时显示屏“bLUE”快闪，音箱自动进入蓝牙待连接状态，打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER D3-8s”，连接成功后显示屏“bLUE”常亮。

3. 蓝牙模式下关机，再次开机音箱会自动回连最后一次连接的蓝牙设备。

4. 蓝牙连接状态说明

蓝牙待连接	bLUE 字样快闪
蓝牙已连接	bLUE 字样常亮

注：
1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP、HFP协议。

- 线路连接

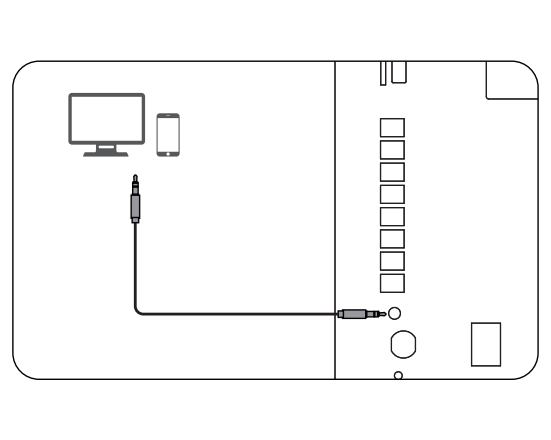

将3.5mm-3.5mm音频线连接设备和音箱，短按控制面板上的“输入选择”按键切换至线路输入模式，选择播放设备中的音频文件，即可使用。

- U盘/microSD(TF)卡连接

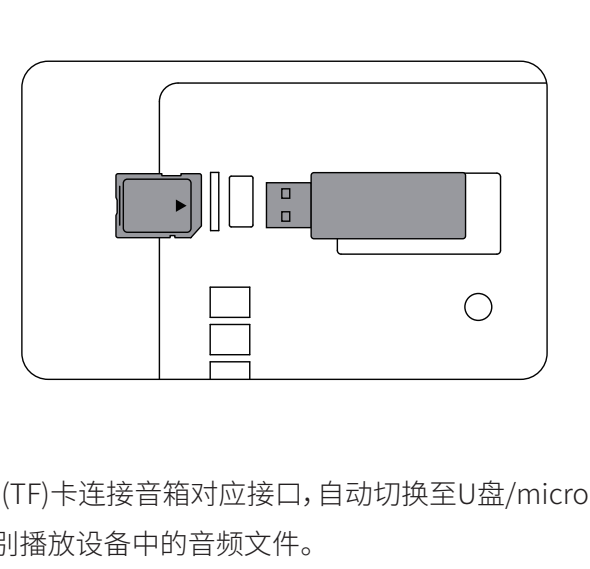

1. 将U盘/microSD(TF)卡连接音箱对应接口，自动切换至U盘/microSD(TF)卡输入模式，音箱自动识别播放设备中的音频文件。

2. 非U盘/microSD(TF)卡输入模式下，短按控制面板上的“输入选择”按键切换至U盘/microSD(TF)卡输入（U盘/microSD(TF)卡已连接状态下），音箱自动识别播放设备中的音频文件。

注：
U盘/microSD(TF)卡支持的文件格式包括：MP3、WMA、WAV，支持最大采样率为48KHz，支持的最大容量为64G。

- 话筒连接

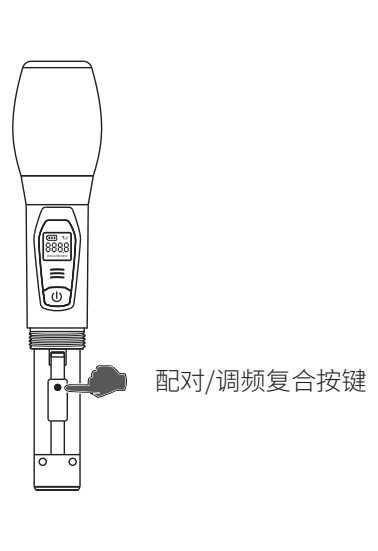

产品中标配的无线话筒出厂时已与音箱配对成功，如需重新配对，参考如下操作：启动无线话筒，拧开话筒下管，长按（配对/调频）复合按键，待无线话筒显示屏快闪后松开，此时立即启动音箱，等到无线话筒显示屏不再闪烁，即与音箱配对成功。

- 充电

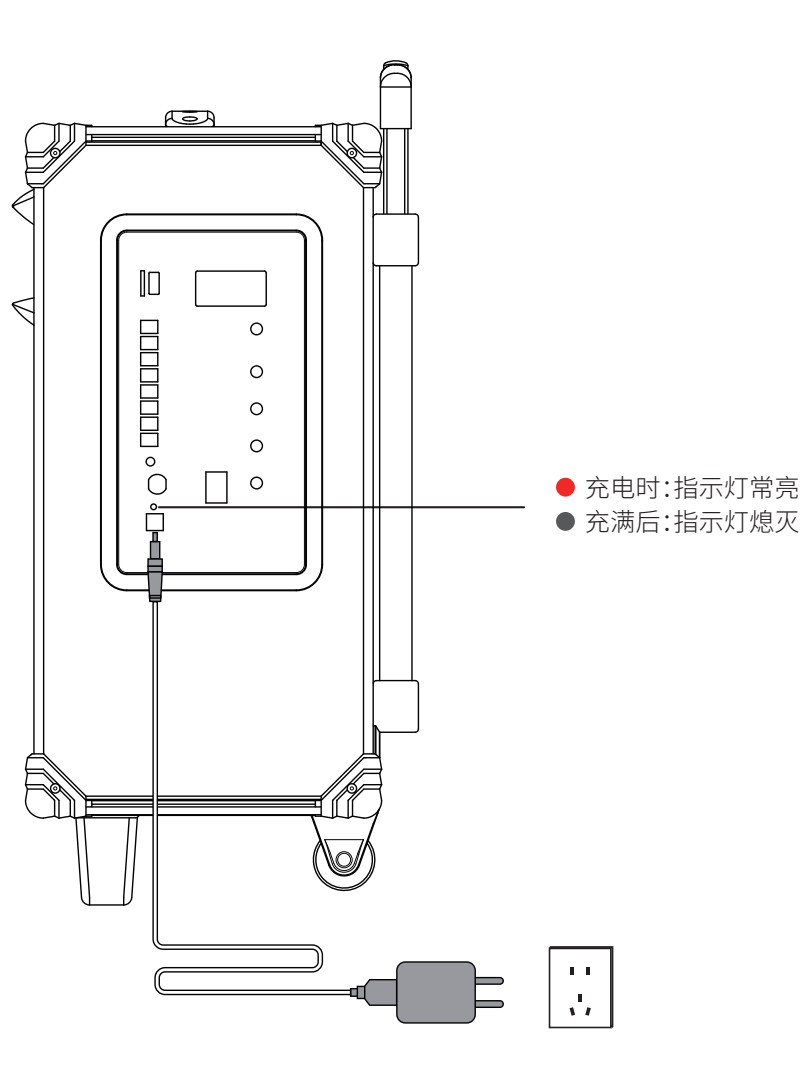

1. 音箱电量不足时，会发出低电量提示，需为音箱充电。
2. 为延长电池使用寿命，建议用户充电时在指示灯红灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
3. 音箱内部电池的保修期为半年，即使音箱在不使用时，也应至少3个月给音箱充一次电，每次充电时间应在5-10小时之间。

- 两台音箱TWS配对

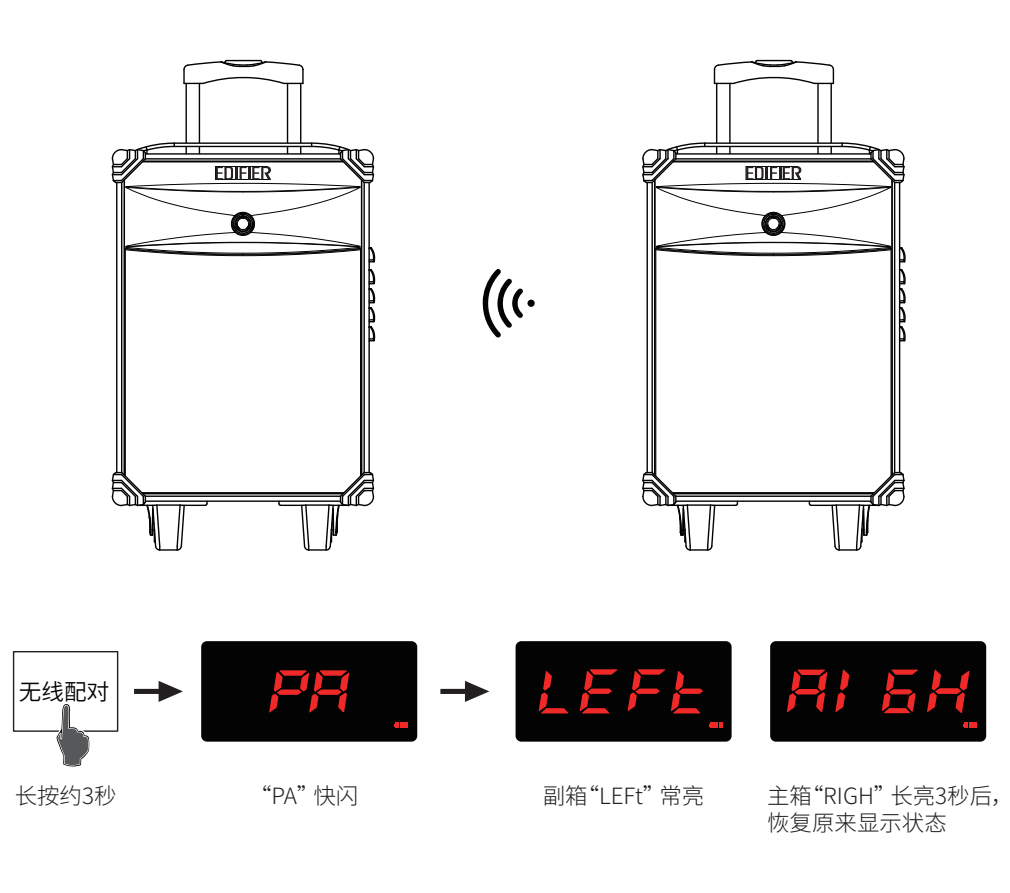

① 开机状态，任意模式下分别长按两台音箱控制面板上的“无线配对”按键约3秒，音箱进入TWS配对模式，显示屏“PA”字符快闪；
② 两台音箱配对成功后，其中一台会成为主箱，另一台成为副箱，副箱显示屏“LEFt”字符常亮，主箱显示屏“RIGH”字符长亮3秒后，恢复原来显示状态；
③ 开始使用，调节主箱控制面板上的功能，将会同步到副箱上。

6. 规格参数 (执行标准：GB8898-2011)

输出功率：高音：5W 低音：6W
直流输入：5V ⎓ 2A

7. 下载安装漫舞APP

使用手机或其他兼容的设备扫描“漫舞APP”二维码，选择下载安装。

8. 添加音箱加入APP

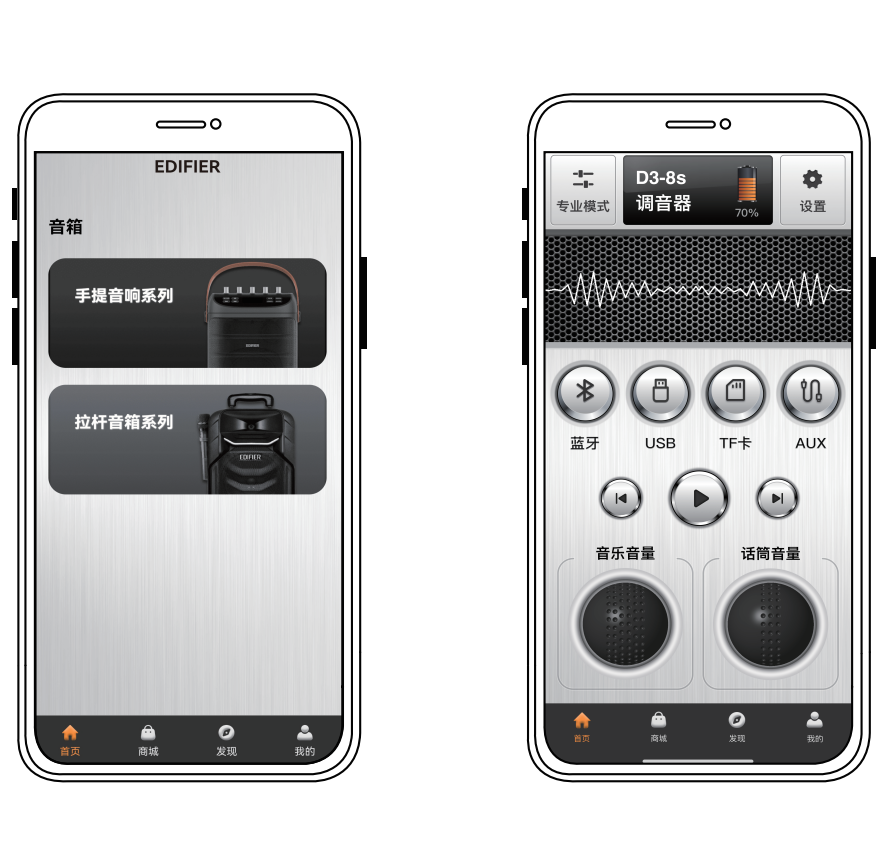

1. 打开蓝牙设备连接音箱；
2. 打开漫舞APP，点击前往连接音箱，即可通过APP选择您喜欢的个性化设置。

9. 常见问题解答

- **蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER D3-8s”？**
  1. 请检查音箱是否开机。
  2. 请检查是否切换在蓝牙模式下。
  3. 请长按音箱上的“输入选择”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER D3-8s”。
  4. 请关闭音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式，再次搜索“EDIFIER D3-8s”。

- **音箱无声怎么办？**
  1. 请检查音箱是否有电，电源开关是否打开。
  2. 请检查音源和连接线是否正常。
  3. 请检查音源信号输出是否正常。
  4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
  5. 请重新开机。

- **无线话筒无声音怎么办？**
  1. 请检查无线话筒是否安装电池，电池是否足电，检查电池正负极是否装反。
  2. 请检查无线话筒开关是否打开。
  3. 无线话筒音量或音源音量是否调至最小。
  4. 无线话筒是否超过了有效距离。

- **U盘或microSD(TF)卡无法读取？**
  1. 检查U盘或microSD(TF)卡是否插到位，查看接触是否良好。
  2. U盘或microSD(TF)卡格式或者容量是否符合要求，支持的文件格式包括：MP3、WMA、WAV，支持最大采样率为48KHz，支持的最大容量为64G。
  3. 将U盘插入电脑，右键点击U盘的属性，在常规中检查U盘的文件系统是否为FAT32、FAT16等格式，本音箱不支持NTFS的文件系统，用户可选择格式化U盘改为FAT格式或更换为其它U盘使用。

- **无法录音或录音声音小？**
  1. 检查有无插入U盘或microSD(TF)卡，查看容量是否已满。
  2. 检查音乐音量或话筒音量，在录音时是否过小，并调节合适音量。

- **话筒啸叫/杂音较大？**
  1. 检查是否将话筒近距离对准音箱（话筒应离音箱1米以上）。
  2. 适当调小话筒音量和音箱的高低音设置。

10. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼洒到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬物撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题。

扫描下载漫舞APP
获取更多个性化设置

微信扫一扫，更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司 出品
地　　址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
生产企业：东莞市漫步者科技有限公司
地　　址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
型　　号：EDF180004

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团下属子公司深圳市漫步者专业音响有限公司使用，仿冒必究。