

EDIFIER 漫步者



MH-02S
无线麦克风

1. 物品清单




麦克风



说明书 & 保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

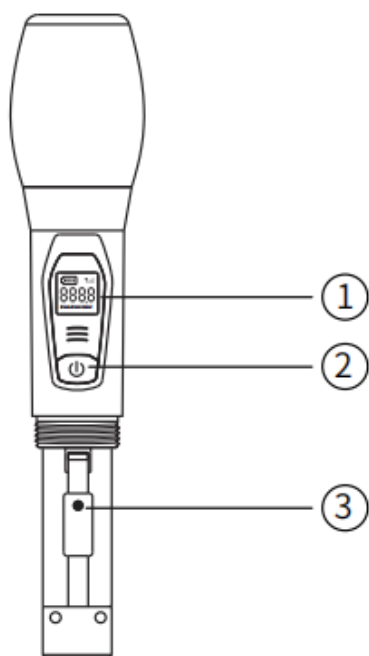

1. LED显示屏

2. 开/关机按键

长按 	开/关机
短按 x1	音量加/减循环

3. 配对/调频复合按键

长按 	 配对
短按 x1 	 调频
双击 x2 	 切换通道

3. 操作使用说明





长按 ● 麦克风与音箱配对：

- 打开麦克风，长按配对/调频复合按键，待麦克风显示屏快闪后松开，此时立即打开音箱，等到麦克风显示屏不再闪烁，即与音箱配对成功。

短按 ● 麦克风调频：

- 麦克风与音箱连接成功后，每次短按配对/调频复合按键都可切换至其他频点。


双击 ● 切换麦克风A/B通道：

- 如需在一台音箱上同时使用两支麦克风，需把两支麦克风分别设置成A麦和B麦（显示屏显示CHA即A麦，显示屏显示CHB即B麦）才可正常使用。麦克风开机状态下，快速双击麦克风的配对/调频复合按键，此麦克风即可切换为A麦或B麦。



注：切换至另一通道后，需重新配对才可使用。

- 两支麦克风与一台音箱配对使用：

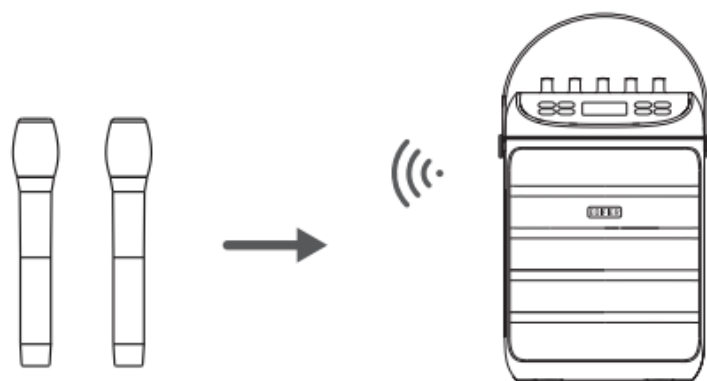


- ① 确保两支麦克风分别为A麦和B麦。如两支麦克风同为A麦或同为B麦，则选择任意一支麦克风，双击其配对/调频复合按键，使其切换至另一通道。
- ② 长按两支麦克风的配对/调频复合按键，待两支麦克风显示屏快闪后松开，此时立即打开音箱，等到麦克风显示屏不再闪烁，即与音箱配对成功，可正常使用。

注：麦克风仅支持漫步者品牌的个别机型，每台音箱最多支持两支麦克风同时连接。

- 麦克风电量显示

	电量低，请即时更换电池
	电量 $\geq 10\%$
	电量 $\geq 33\%$
	电量 $\geq 66\%$

- 麦克风电池更换

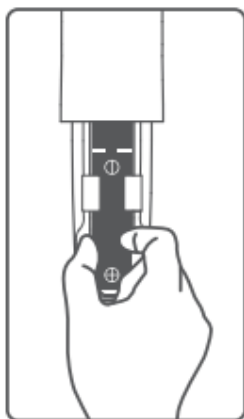

1. 麦克风电量不足时，麦克风显示窗中的电量图标闪烁约20秒后自动关机，此时需为麦克风更换电池；
2. 长时间不使用时，建议将麦克风中的2节5号电池取出。

4. 规格参数



咪 芯：电容式收音头

指 向 性：心型

传输距离：大于30m

频率响应：20Hz-18KHz

频率范围：A麦：643.5MHz - 663.5MHz

B麦：664.0MHz - 697.0MHz

5. 常见问题解答



● 麦克风与音箱无法配对？

- 1、请检查麦克风是否足电。
- 2、麦克风与音箱是否超出了有效连接距离。
- 3、请长按麦克风配对/调频复合按键进行配对。
- 4、请将麦克风重新开机。

- 麦克风无声音怎么办？

- 1、嘴与麦克风应保持适当的距度（10-15cm）和最佳的角度（45度左右）。太远会影响低音效果，太近会有气流冲击。
- 2、请检查麦克风开关是否打开。
- 3、请检查麦克风与音箱的音量是否已被调至最小。
- 4、麦克风与音箱是否连接成功。