



IU22使用说明

● 麦克风

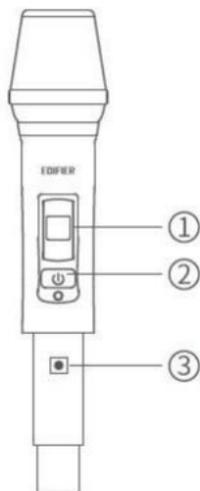


1. LED 显示屏
2. 开/关机按键
长按：开/关机
短按：音量加/减循环
3. 配对/调频复合按键
长按：配对
短按：调频

● 接收器

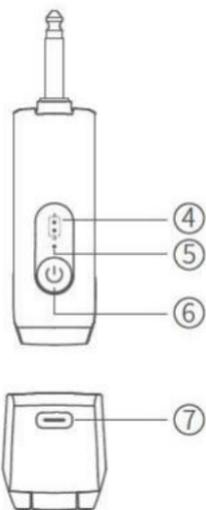

4. A/B麦指示灯
待连接：蓝灯闪烁
已连接：蓝灯常亮
5. 充电指示灯
快闪：电量低，请及时充电
充电时：指示灯常亮
充满后：指示灯熄灭
6. 开/关机按键
长按：接收器开/关机
短按：电量查询(开机状态下)
7. 充电接口
输入：5V=1A

● 麦克风与接收器配对

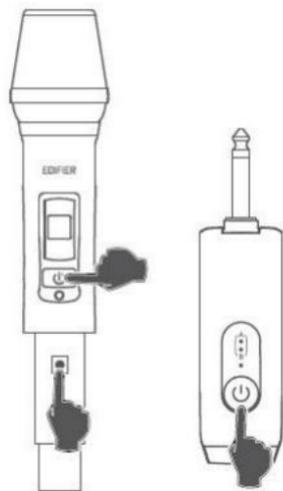

麦克风与接收器出厂时默认设置为开机自动配对。如需重新连接，请按如下步骤配对：

1. 麦克风开机后，拧开下盖，长按配对/调频复合按键，麦克风显示屏进入快闪后松开；
2. 此时长按接收器开/关机按键开机，接收器上的麦克风指示灯蓝灯闪烁；
3. 麦克风显示屏显示正常，接收器上的麦克风指示灯蓝灯常亮，配对成功。


● 麦克风调频



麦克风与接收器配对成功后，短按配对/调频复合按键1次，麦克风LED显示屏上频点数字会跳变到下一个数字频点，接收器麦克风指示灯蓝灯闪一下变为常亮。

注：如果需要同时使用多套麦克风产品，需将所有麦克风调节到不同的显示频率，防止串频干扰。

● 接收器充电

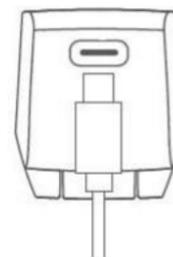


1. 接收器电量不足时，充电指示灯会持续快闪，需为接收器充电，充满电需要约2小时；
2. 长时间不使用时，建议每三个月充一次电，延长电池使用寿命。

● 接收器电量查询

开机状态下，短按接收器的开/关机按键，可查询接收器的剩余电量。

电量 \geq 10%	充电指示灯闪一下源-x1
电量 \geq 50%	充电指示灯闪两下演x2
电量 \geq 80%	充电指示灯闪三下漆x3

● 麦克风电池更换

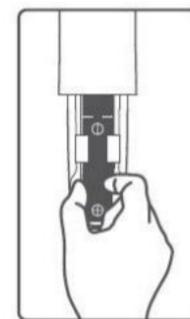

1. 麦克风电量不足时，麦克风显示窗中的电量边框持续闪烁，此时需为麦克风更换电池；
2. 长时间不使用时，建议将麦克风中的2节5号电池取出。

注：

1. 为节省电池电量消耗，麦克风和接收器都增加了省电功能。
2. 麦克风开机状态下，30分钟内不使用，麦克风将自动关机。
3. 接收器开机状态下，20分钟内无麦克风连接，接收器将自动关机。

