

EDIFIER 漫步者




M330 一体式蓝牙音箱

www.edifier.com

1. 物品清单

- M330音箱 x1
- 电源线 x1
- 电源适配器 x1
- 说明书&保修卡 x1

2. 功能介绍

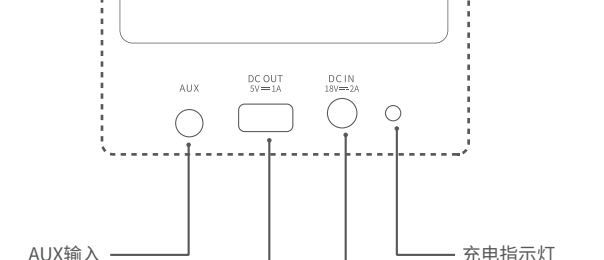

1. 状态指示灯
蓝牙模式:蓝灯
AUX模式:绿灯
2. “”键
单击:模式切换
长按: 开机/关机
双击:查询电量
3. “”键
单击:切换到蓝牙模式
长按:强制断开蓝牙
4. “”键
单击: 蓝牙模式:播放/暂停
AUX模式:静音/解除静音
长按: 切换音效
5. “-”键
单击:音量减小
长按:蓝牙模式:上一曲
AUX模式:音量减小
6. “+”键
单击:音量增加
长按:蓝牙模式:下一曲
AUX模式:音量增加



- AUX输入
- DC OUT 5V=1A 对设备反向供电
- DC IN 18V=2A 充电接口
- 充电指示灯
充电时:红灯常亮
充满后:红灯熄灭

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

3. 音箱连接示意图




* 此插头类型仅作参考之用。

4. 操作说明

• 蓝牙连接

1. 首次开机时,默认为蓝牙待连接模式,可通过蓝牙设备(如手机、电脑等)与音箱进行匹配连接;
2. 蓝灯闪烁代表音箱为蓝牙待连接状态,当前状态下,通过其他蓝牙设备可发现名称为“EDIFIER M330”的设备,匹配连接即可使用;

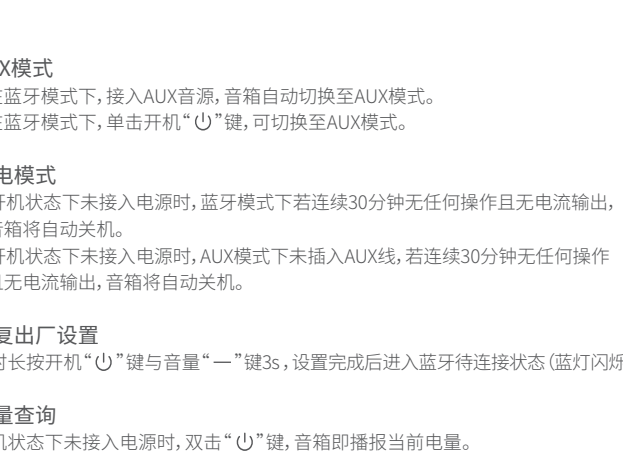

蓝牙待连接:蓝灯闪烁
蓝牙已连接:蓝灯常亮

• 蓝牙断开

在蓝牙连接状态下长按蓝牙键1.5s,强制断开已连接设备,并进入蓝牙待连接状态。



蓝灯闪烁

长按1.5s


• AUX模式

1. 在蓝牙模式下,接入AUX音源,音箱自动切换至AUX模式。
2. 开机状态下未接入电源时,单击开机“”键,可切换至AUX模式。

• 省电模式

1. 开机状态下未接入电源时,蓝牙模式下若连续30分钟无任何操作且无电流输出,音箱将自动关机。
2. 开机状态下未接入电源时,AUX模式下未插入AUX线,若连续30分钟无任何操作且无电流输出,音箱将自动关机。

• 恢复出厂设置

同时长按开机“”键与音量“-”键3s,设置完成后进入蓝牙待连接状态(蓝灯闪烁)。

• 电量查询


开机状态下未接入电源时,双击“”键,音箱即播报当前电量。

• 充电

1. 当音箱电量不足时,会有低电量报警提示音,需为音箱充电;
2. 使用配件中的适配器对音箱充电;
3. 充电时电量指示灯红灯常亮,充满电后红灯熄灭;
4. 音箱长期不使用时,建议每三个月充一次电,延长电池使用寿命。

5. 下载安装Edifier Connect App

1. 使用手机扫描“Edifier Connect”二维码,选择下载安装;
2. 将手机的蓝牙设置打开,搜索并连接名称为“EDIFIER M330”的音箱产品;
3. 打开Edifier Connect App,将自动跳转到音箱设置界面,您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

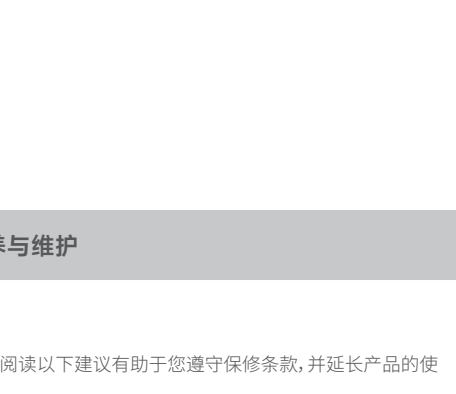

App功能说明

- 音效选择、自定义音效
- 电量显示、充电状态显示
- 音量大小、播放/暂停、上/下曲调节
- 音源切换、恢复出厂设置
- 助眠音乐、定时关机、在线升级等设置

6. 规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: 高音 (L/R): 15W+15W

中低音: 30W

额定声频率响应范围: 50Hz-20kHz

噪声声级: ≤25dB(A)

输入: 18V=2A

7. 疑难解答

• 音箱的噪声问题?

漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

• 无法开机?

可能是电量过低导致,连接适配器可立即开机。

• 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER M330”问题?

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请长按音箱上的“”键,尝试断开可能已连接的蓝牙后,再次搜索“EDIFIER M330”。
4. 请重新开机切换至蓝牙输入,再次搜索“EDIFIER M330”。

• 音箱无声,怎么办?

1. 请检查音箱是否有电或电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请重新开机。

• 蓝牙模式下,音乐播放出现断音?

检查连接设备是否超出有效连接距离,或音箱与连接设备之间的障碍物。

8. 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

1. 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。

2. 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。

3. 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。

4. 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。

5. 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。

6. 勿试图拆开产品,如果非专业人员,可能会损坏产品。

7. 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。

8. 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。

9. 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司

www.edifier.com

北京市海淀区北四环西路68号

Beijing Edifier Technology Co.,Ltd.

中国制造 Made in China

型号:EDF100058