


EDIFIER 漫步者



e25HD 多媒体音箱

1. 物品清单

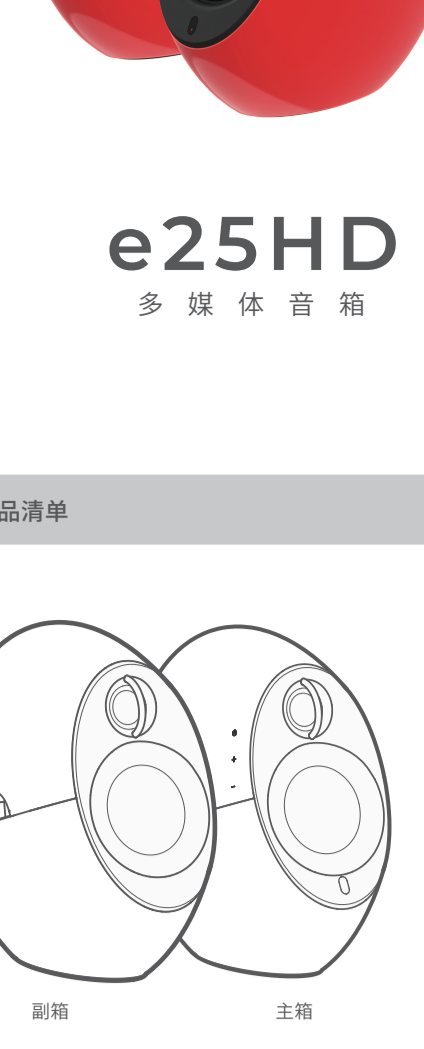

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

● 主箱侧面



1. 开机/关机

长按		开机（待机状态下）/ 待机（开机状态下）
短按 x1		输入模式切换（蓝牙 / AUX / OPT）

2. 音量加

	音量增加
--	------

3. 音量减

	音量减小
--	------

4. 模式指示灯


		蓝牙输入
		AUX输入
		OPT输入

触控区

		播放/暂停（蓝牙模式）
		静音/解除静音（AUX/OPT模式）
		强制断开蓝牙

● 主箱背面

● 副箱背面

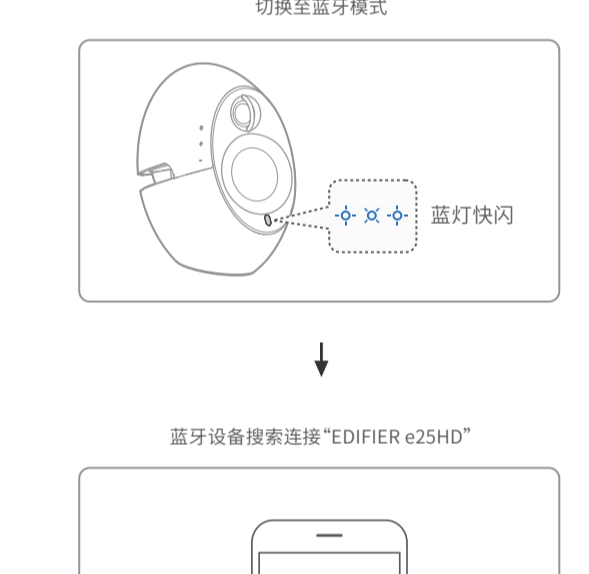


5. 音频输入接口

6. 电源适配器接口

8. 连接副音箱接口

7. 连接主音箱接口

3. 遥控器说明

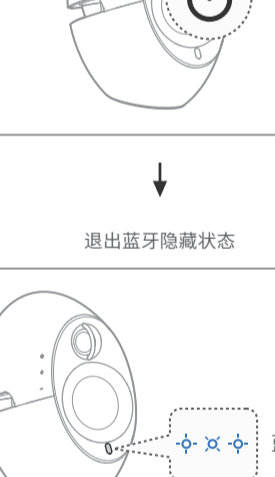

1. 开机/关机

2. 音量加

3. 上一曲

4. 下一曲

5. 播放/暂停

	播放/暂停（蓝牙模式）
	静音/解除静音（AUX/OPT模式）

6. 音量减

7. 蓝牙按键

短按 x1		蓝牙输入
长按		强制断开蓝牙

8. OPT输入切换

9. AUX输入切换

遥控器电池更换说明



警告！不可吞咽电池，否则会有化学灼伤危险！本产品含有纽扣电池，如不慎吞咽电池，会对人体产生严重的伤害，甚至在2小时内致人死亡。不可将新的或已使用过的电池存放在儿童能够接触到的地方。如电池盒没有安全关闭，请勿使用本产品，并确保将遥控器放在远离儿童的地方。如怀疑吞下了电池或是将电池放入了体内，请立即去医院进行检查。


注意！
1. 不要放置遥控器于过热或潮湿的地方。
2. 不要使用该电池充电。
3. 长时间不使用时请移除该电池。
4. 电池不应该暴露于热的地方，如阳光直射、火或其他相似的环境中。
5. 如果电池被不正确的更换会发生爆炸危险，请使用相同的型号或同等型号的电池更换。

4. 连接使用说明

1. 连接音箱



2. 连接音箱至音源设备



* 光纤输入最高可支持采样率达96kHz制式的标准PCM音频信号。

3. 连接电源

5. 操作使用说明

● 蓝牙输入

短按音箱开机/关机键 或 短按遥控器蓝牙键

切换至蓝牙模式

蓝牙设备搜索连接“EDIFIER e25HD”

指示灯从蓝灯快闪变为蓝灯长亮代表连接成功，即可使用。

注意：
1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

● 蓝牙隐藏模式

为防止连，音箱蓝牙30分钟内未连接，将自动隐藏蓝牙（不可被搜索），指示灯变为蓝灯快闪。可通过短按音箱开机/关机键解除蓝牙隐藏状态（蓝牙可被搜索）。

蓝牙隐藏状态

短按音箱开机/关机键

退出蓝牙隐藏状态

● AUX模式

将音频线连接音箱和设备

短按音箱开机/关机键 或 短按遥控器AUX输入切换键

切换至AUX模式

选择播放设备中的音频文件，即可使用。

● OPT输入

将光纤线连接音箱和设备

短按音箱开机/关机键 或 短按遥控器OPT输入切换键

切换至OPT模式

选择播放设备中的音频文件，即可使用。

6. 下载安装Edifier Connect App

1. 使用手机扫描“Edifier Connect”二维码，选择下载安装；
2. 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER e25HD”的音箱产品；
3. 打开Edifier Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您可通过App选择喜欢的个性化设置。

7. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L: 15W+15W (高音)
R/L: 22W+22W (中低音)
额定声功率响应范围: 50Hz-20kHz
额定声压: ≤25dB(A)
输入: 20V=2.75A

8. 疑难解答

● 音箱的噪声问题?

漫步者音箱有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER e25HD”问题?

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请同时长按音箱触控区“、”或长按遥控器蓝牙键“”尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER e25HD”。
4. 请关机后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER e25HD”。

● 音箱无声，怎么办?

1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正确。
3. 请检查音源信号输出是否正确。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

9. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。
● 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
● 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体洒落、泼到本产品。
● 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
● 勿将产品放在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
● 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
● 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
● 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
● 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
● 不要用品体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。
如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司 出品

地址：北京市海淀区北四环西路68号

邮编：100080

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

邮编：523808

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型号：EDF100072

商标说明：EDIFIER®，漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。