


## EDIFIER 漫步者

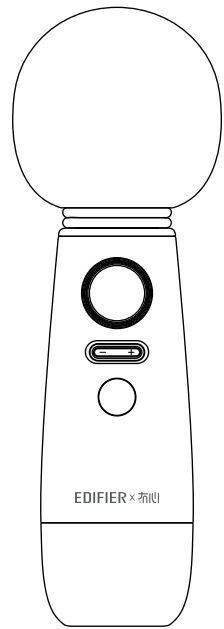

### 车载K歌麦克风 使用说明书

#### 重要安全信息

请仔细阅读并妥善保管以备将来参考。  
请按说明书的操作指引进行正确的使用。  
建议在0-35°C的环境中  
使用本产品。  
请勿让本产品淋雨或受潮，  
请不要在靠近水的地方使用  
本产品，也不要将本产品浸入  
任何液体中或将任何液体滴  
落、泼溅到本产品上。  
请不要在靠近任何热源（如  
散热器、暖气设备、炉灶或  
其它产生热量的设备）的地  
方安装和使用本产品。  
无论本产品因何原因损坏，  
都必须请专业维修人员修  
理（如插头损坏、液体溅入  
或物体落入、淋过雨或受  
过潮、不能正常工作或被  
摔过）。  
请勿使用强酸、强碱、汽  
油、酒精等化学溶剂擦拭  
产品表面，如需清洁，请  
使用中性和清水。  
请正确处置废弃电子产  
品。不可将电子电气设备、  
部件、电池与其它生活垃  
圾一起丢弃。  
驾驶员请勿在驾驶时操  
作本产品。



本产品含有可充电电池。  
警告！电池更换不当会有爆  
炸危险，只能用同样类型或  
等效类型的电池来更换。  
在极低气压下，电池可能  
会爆炸或泄漏。电池禁止  
拆解、撞击挤压或投入火  
中。请勿置于高温环境中。  
电池浸水后请勿用！  
产品不是玩具，14岁以  
下儿童须在成年人监护下  
使用。  
在用干布擦拭、清洁产  
品之前，请先将本产品关  
机，并拔下供电的插头。


使用时音量过高，可能会造成听力损伤，请将音量调到安全水平。

#### 规格参数/声明

产品型号：EDF600025  
工作电压：3.3-4.2V  
续航时间：约2-4小时  
蓝牙版本：5.0  
FM频率范围：76-108MHz

1


#### 物品清单

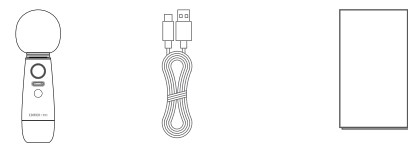

车载K歌麦克风 x1  
Type-C充电线 x1  
使用说明书/保修卡/合格证 x1

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

#### 产品功能说明

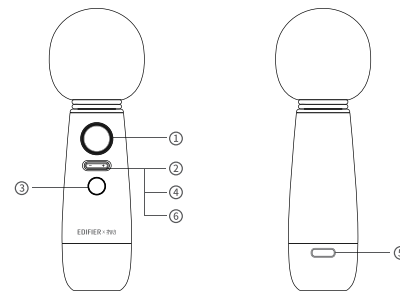

2

- ① 显示屏：可显示电池电量、蓝牙连接状态、音量大小、FM频道
- ② 音量调节：左减右加，可自由调节麦克风本身音量大小，首次开机默认8级音量，调节最大12级，最小0级，第二次开机有记忆功能。
- ③ 开关机按键：长按2S开关机；短按切换音效模式：原声/演唱/变声/原声。
- ④ 频率调节：长按音量“+”键，显示屏数字闪烁后即可调节，闪烁停止即为确认。
- ⑤ 充电接口：充电时亮红灯，充满时亮绿灯。
- ⑥ TWS功能：两台麦克风同时开启，长按主机的音量“-”按键，会有配对提示音，主机与副机连接成功后，副机的蓝牙图标隐藏。主机收到手机等设备的蓝牙音乐信号后，发送到副机上，主机和副机的音乐信号相同，但可接收不同的麦克风信号。长按主机音量“-”按键后关闭TWS功能。

#### 使用场景说明

##### 一、车内使用

1.设备连接：  
请将汽车收音机的FM频率调节至和麦克风相同的频点。  
注意：如果麦克风与收音机连接后有较大杂音或干扰，可尝试其他更高的频点进行连接。



2.蓝牙连接：  
麦克风开机后，蓝牙自动处于等待配对状态，只需打开手机蓝牙界面，找到名称为“EDIFIER LOLIMIC PRO”的设备进行连接，配对后即可打开K歌软件使用。

3.麦克风的使用  
打开K歌软件后，使用手机音量按键调节伴奏音乐的声音大小，麦克风的音量按键只能调节话筒的人声大小，当出现啸叫或破音时，请调低麦克风的音量，短按麦克风电源按键可切换音效（原声/演唱/专业/变声），切换时有提示音出现。

3

#### 二、家庭/户外场地使用

麦克风开机后，蓝牙自动处于等待配对状态，只需打开手机蓝牙界面，找到名称为“EDIFIER LOLIMIC PRO”的设备进行连接，配对后即可打开K歌软件使用。

#### 疑难解答

- 麦克风与汽车主机连接后有较大杂音

可能原因：  
附近有其他信号干扰

解决办法：  
切换不同频点至连接稳定无干扰

- 麦克风声音失真

可能原因：  
A. 原车音响喇叭灵敏度过高  
B. 麦克风音量过高

解决方法：  
将麦克风本身音量降低，调高汽车主机音量。

4

#### 产品三包服务卡 用户资料

联系电话：\_\_\_\_\_  
用户姓名：\_\_\_\_\_  
用户地址：\_\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_\_  
产品序列号：\_\_\_\_\_  
购机日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
售机单位：\_\_\_\_\_  
售机单位联系电话：\_\_\_\_\_  
售机单位地址：\_\_\_\_\_  
邮编：\_\_\_\_\_  
售机单位签章：\_\_\_\_\_

#### 维修记录

维修单位：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_  
邮编：\_\_\_\_\_  
送修故障：\_\_\_\_\_  
修理结果：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_\_  
经手人：\_\_\_\_\_

5

#### 产品三包服务卡

重要提示：  
根据国家“三包”服务规定，本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证，凭此卡及有效销售凭证，可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡，在需要三包服务时请出示。  
产品退换货政策：  
(1) 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。  
(2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。  
产品保修政策：  
一、保修期  
用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修，主要部件（喇叭、分频器、IC）免费保修两年。  
二、保修范围：  
自用户购机之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测，确认属于正常使用  
三、除外责任：  
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的；  
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改，以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的；  
(3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等）；  
(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；  
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；  
(6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户对音质、音色等的主观异议；  
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。  
四、联系方式：  
用户使用过程中任何问题，均可致电400-810-5526，寻求服务支持。各地授权服务网点，可浏览本公司网站：www.edifier.com查询，亦可联络400-810-5526获得帮助。

售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组  
售后收件电话：0769-88986868

6

2023年东莞市漫步者汽车电器科技有限公司印制  
版权所有，翻印必究  
本手册内所有图文，未经授权，严禁任何方式之全面或部分使用。  
本手册随机手册，不得转卖，散发。  
2023年5月  
pyright@2023All Rights Reserved.  
Manual Edition 6,May, 2023  
Printed in China

#### 合格证

日期：\_\_\_\_\_  
检验员：\_\_\_\_\_

#### 附表

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电键件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。  
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



7