



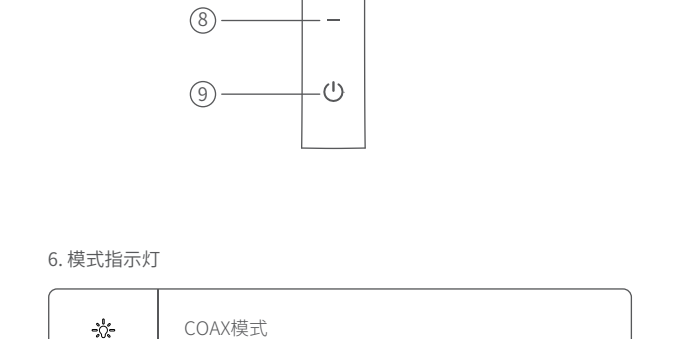

B2SW 电视音箱

1. 物品清单

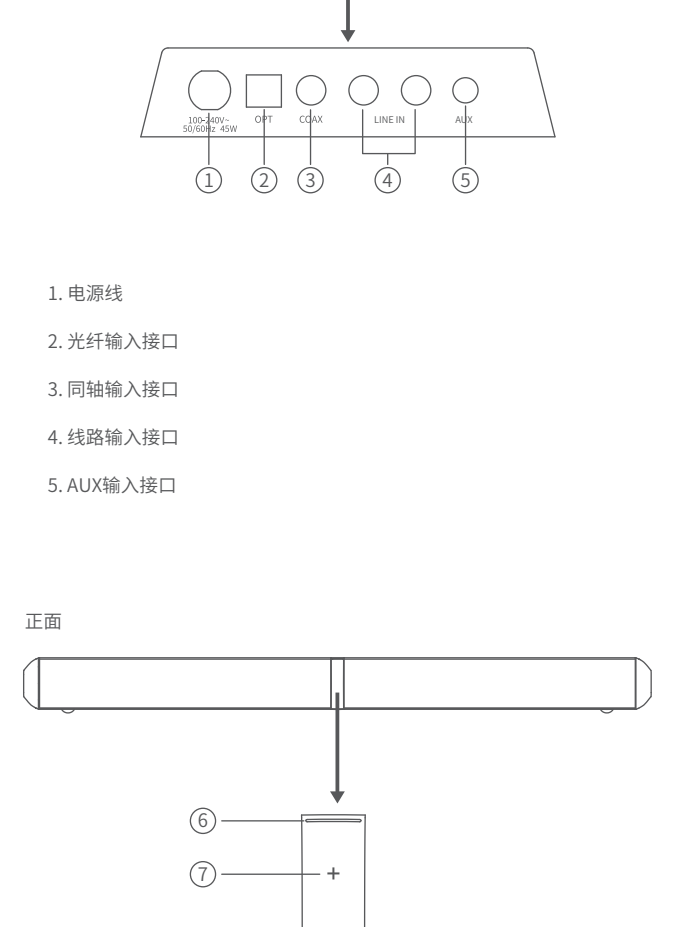


注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明


主箱

背面

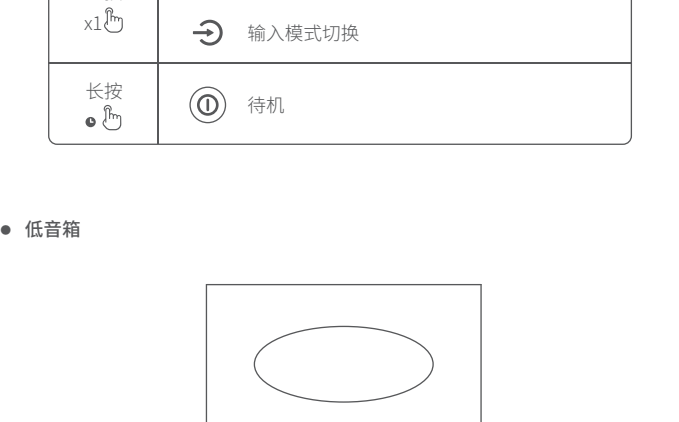

1. 电源线
2. 光纤输入接口
3. 同轴输入接口
4. 线路输入接口
5. AUX输入接口

正面

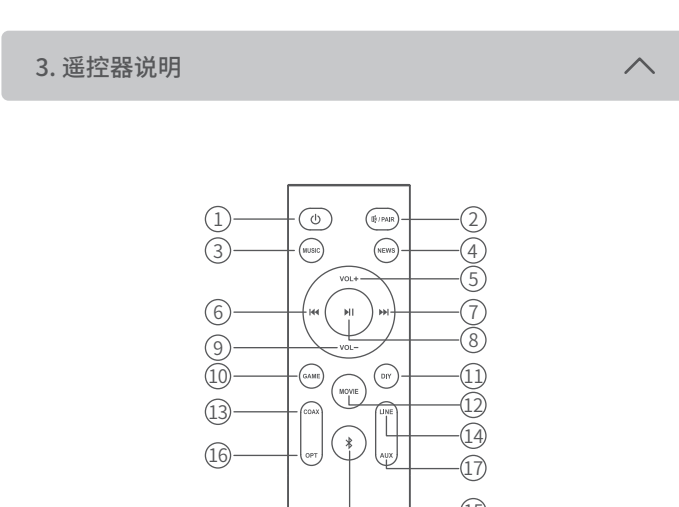

6. 模式指示灯	
	COAX模式
	OPT模式
	蓝牙模式
	LINE IN模式
	AUX模式
	主机和低音炮配对

音量加键 +

短按	音量增加
长按	音量快速增加
	上一曲 (蓝牙模式下有效)


音量减键 -

短按	音量减小
长按	音量快速减小
	下一曲 (蓝牙模式下有效)

9. 开关机/模式切换键


短按	开机
	输入模式切换
长按	待机

低音箱

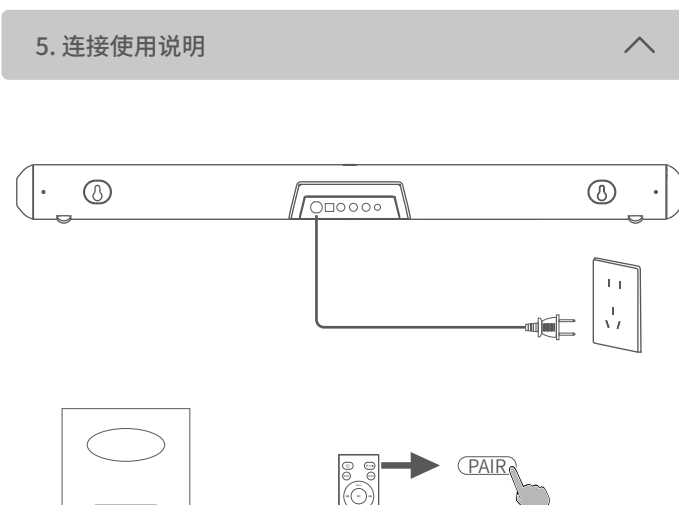

10. 低音调节
11. 配对按键
12. 电源开关
13. 状态指示灯
14. 电源线

3. 遥控器说明

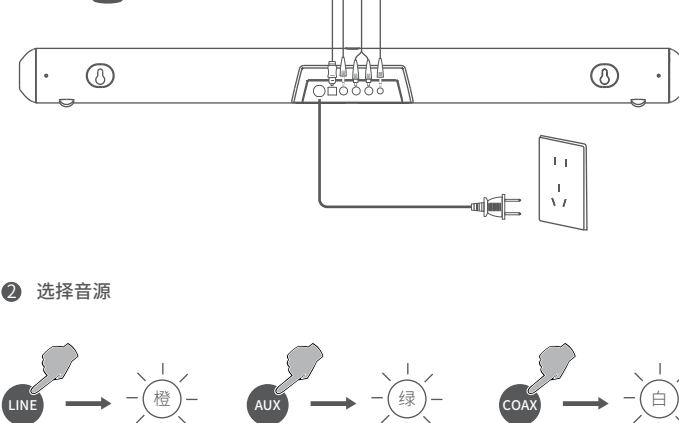

1. 开机/关机
2. 静音键/配对键

短按	静音/解除静音
长按	主箱配对

3. 音乐模式
4. 新闻模式
5. 音量加
6. 上一曲
7. 下一曲

	上一曲 (蓝牙模式下有效)
	下一曲 (蓝牙模式下有效)

	播放 (蓝牙模式下有效)
	暂停 (蓝牙模式下有效)

9. 音量减
10. 游戏模式
11. 自定义模式
12. 电影模式
13. 同轴输入
14. 线路输入
15. 蓝牙输入
16. 光纤输入
17. AUX输入

短按	切换到蓝牙输入
长按	强制断开蓝牙

遥控器电池更换说明

本遥控器适配一对7号电池，打开后盖电池仓，按正负极标识，可以更换或取出电池。

警告!

- 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 电池禁止拆解、撞击、挤压或暴露在导电材料、液体、火或高温中，不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池出现膨胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

4. 主箱挂墙安装说明

1. 请使用胶将附赠的挂墙安装指南贴在墙上，使用笔尖穿过纸张标记挂墙螺钉位置，并拆下纸张。

2. 在标记的两个位置上钻直径6mm的孔，将附赠的塑料膨胀管敲入墙体孔内，再把螺钉固定在墙体，主箱挂在螺钉上。

- 注意:**
- 请确保墙壁能够承受本产品的重量，墙面安装不当可能导致意外事故、受伤或产品损坏。
 - 因墙体材质不同，成孔的直径会有差异，请按实际情况自行调整钻头尺寸，以便安装。
 - 配件中固定螺钉仅适用于混凝土、砖结构的墙体，不适用于石膏板、泡沫复合板、木质结构的墙体。如需在石膏板、木质结构墙体安装，请咨询专业人员以保证设备安全。
 - 请在挂墙前连接好各种音频线。

- 警告!**
- 为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地安装在墙壁上。
 - 请确保安装高度低于2米。

5. 连接使用说明

将音箱连接至市电，打开电源开关，指示灯亮，音箱开机。

主箱与低音箱出厂时已经配对，状态指示灯常亮红色即是已连接状态。如需重连，请按以下步骤操作：

1. 有源低音箱通电后，打开电源开关，状态指示灯慢闪；
2. 按有源低音箱上的“配对”键，状态指示灯快速闪烁；
3. 长按遥控器上的“PAIR”键，主机红、蓝灯交替快闪；
4. 低音箱状态指示灯常亮，为配对成功。

6. 操作使用说明

1. 连接音源

2. 选择音源

3. 播放音乐并调至合适音量

蓝牙输入

1. 短按主机上的开机键“”，或短按遥控器上的“”键切换到蓝牙输入，模式指示灯蓝灯闪烁；
2. 打开蓝牙设备搜索并选择名称为“EDIFIER B2SW”的音频产品，连接成功后模式指示灯蓝灯常亮。

说明:

1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 请确定您的设备支持A2DP、AVRCP (蓝牙音频传输协议)。
3. 部分蓝牙设备因软件设置的不同，与本机连接使用时功能可能会有差异。

7. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

型号:	EDF100071
失真限制的输出功率:	R/L (中高音) : 20W+20W
	SW: 50W
额定声频率响应范围:	45Hz-20kHz
噪声声级:	≤30dB(A)

8. 疑难解答

音箱的噪声问题?
漫步者音箱具有低噪声特点,有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线,然后开大音量,1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

遥控器不起作用?
检查遥控器的电池是否有电,电池安装是否正确;检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER B2SW”问题?
1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查音源和连接线是否正确。
3. 请同时长按主箱上的音量加键和音量减键,或长按遥控器的蓝牙键“”,尝试断开可能已连接的蓝牙后,再次搜索“EDIFIER B2SW”。
4. 请断开音箱电源后重新开机切换到蓝牙输入,再次搜索“EDIFIER B2SW”。

音箱无声,怎么办?
1. 请检查电源插头是否插好,电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正确。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

9. 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命,损坏电池,使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫,更多信息