

IB-100-M00F10-00
说明书MF1有线版/中文/含保修卡/V1.0
材质:80g书纸
尺寸:55×100mm
工艺:单黑双面印刷,4折页

EDIFIER 漫步者



扫描阅读详细说明书内容

MF2有线版

便携式扩音器 使用说明书
www.edifier.com

重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管。
- 请使用制造商指定配件。
- 请按说明书连接说明进行安装。
- 建议在0-35°C环境中使用本产品。
- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体洒落、飞溅到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源(如取暖器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
- 本产品上严禁放置任何沉重的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配,方向是否正确。
- 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 产品不是玩具,14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,可能会触及危险电压或导致其它危险。
- 本产品因各种原因损坏,都必须请专业维修人员修理,如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过。
- 在用于布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔下供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。

产品三包服务卡

重要提示:
根据国家“三包”服务规定,本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证,凭此卡及有效销售凭证,可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡,在需要三包服务时请出示。

产品退换政策:
(1) 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理。
(2) 产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换货或者修理。

产品保修政策:
一、保修期:
用户自购买日起,在正常使用情况下,产品若出现质量问题,整机一年内免费保修,主要部件(喇叭、分频器、IC)免费保修两年。

二、保修范围:
自用户购机之日起(以发票或有效销售凭证为准),在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测,确认属于正常使用情况下,由于产品本身质量问题所造成的故障,予以免费保修。

三、除外责任:
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的;
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改,以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的;
(3) 人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等);
(4) 因搬运、跌落及其他意外而造成之损坏,以及自然灾害等不可抗力造成的损坏;
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的;
(6) 质量问题仅限于性能故障,不包括个人对音质、音色等的主观异议;
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式:
用户使用过程中任何问题,均可致电400-810-5526,寻求服务支持。
各地授权服务网点,可浏览本公司网站:www.edifier.com查询,亦可联络400-810-5526获得帮助。

售后收件地址:东莞松山湖工业东路2号漫步者工程服务部返修组
售后收件电话:0769-8896868

2024年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2024年7月

Copyright © 2024 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, July 2024
Printed in China



微信扫一扫,更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司
www.edifier.com
深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.
中国制造 Made in China
主机型号: EDF180065
IB-100-M00F10-00


包装清单

- 主机
- Type-C充电线
- 挂带
- 麦克风
- 说明书&保修卡

规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: 3W
额定声频率响应范围: 580Hz-10kHz
噪声声级: ≤25dB(A)
输入: 5V=1A

功能介绍

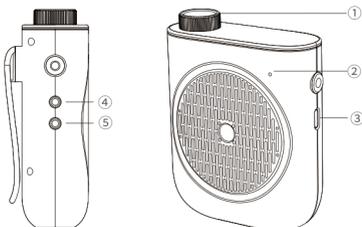


- 开关机/音量加减调节按钮
- 开/关机指示灯
- 充电接口
- 麦克风输入插孔
- AUX音频输入插孔

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。


使用说明

- 充电**
充电操作:将Type-C充电线连接充电接口进行充电;
充满电请拔出适配器和充电线。
充电中:红色指示灯常亮。
充满电:红色指示灯熄灭。
低电量:低于20%电量,红色灯常亮。

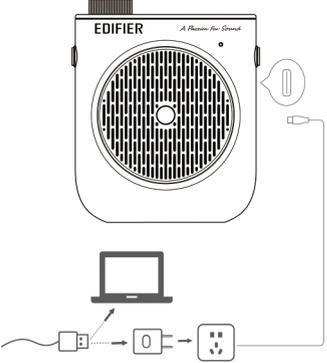

- 开机和关机**
开机:往右旋转按钮,听到“哔”声后,蓝色指示灯亮。
关机:往左旋转按钮,听到“哔”声后,蓝色指示灯灭。
- 音量调节**
音量增大:往右旋转按钮,音量增大。
音量减小:往左旋转按钮,音量减小。


- 扩音模式**
扩音前准备:
1. 麦克风插入扩音器MIC插孔(图一)
2. 麦克风标准佩戴方式(图二)

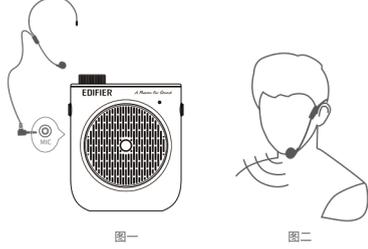

图一 图二

麦克风使用:
佩戴时,请将麦克风靠近嘴部左侧,戴上咪棉说话,咪棉可以过滤其他干扰气流声。
正确佩戴麦克风后,声音很大、清晰、并且无啸叫。

- 音源输入**
将音频线插入AUX接口,即可播放音乐。

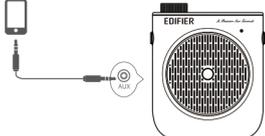

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电接件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本标识内的数字表示产品(除电池外)在正常使用状态下,环保使用期限为10年。
本产品的环保使用期限是指产品在正常使用条件下的安全使用期限,从生产日期开始的年限内,不会发生有害物质含量的变化。