



EDIFIER 漫步者

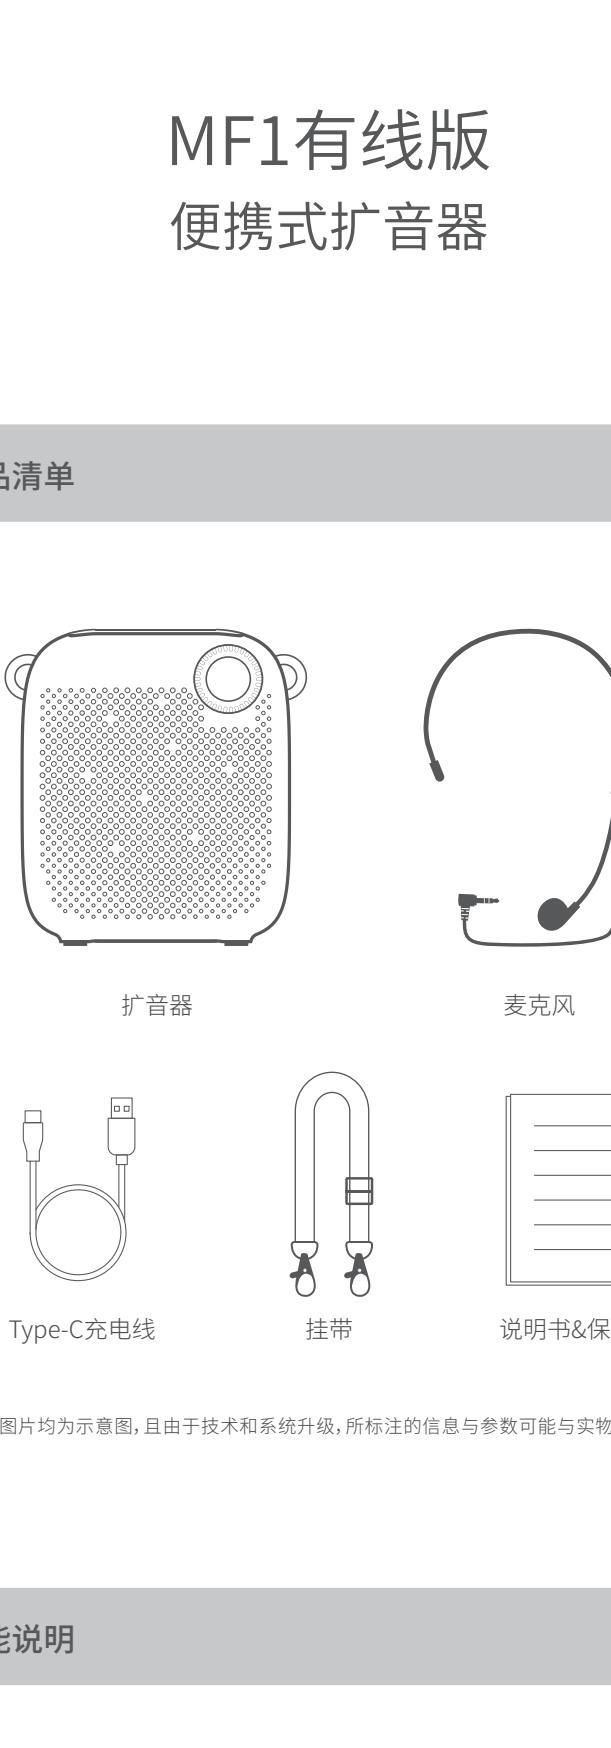


MF1有线版 便携式扩音器

1、物品清单

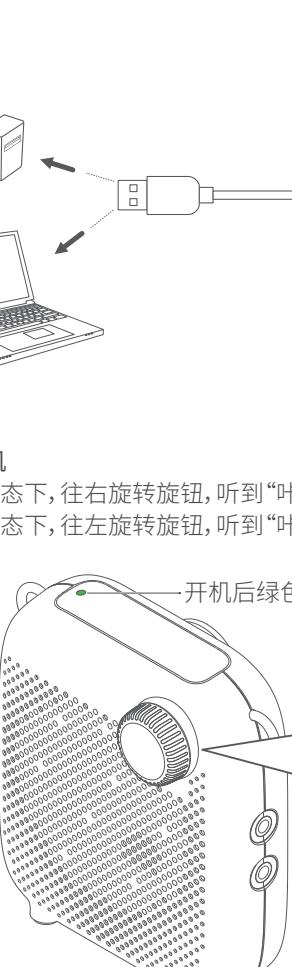

扩音器

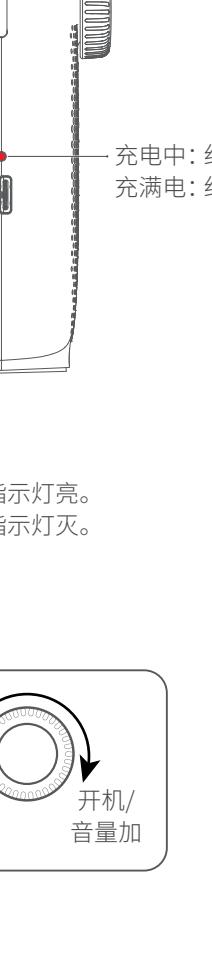

麦克风



Type-C充电线




挂带



说明书&保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2、功能说明

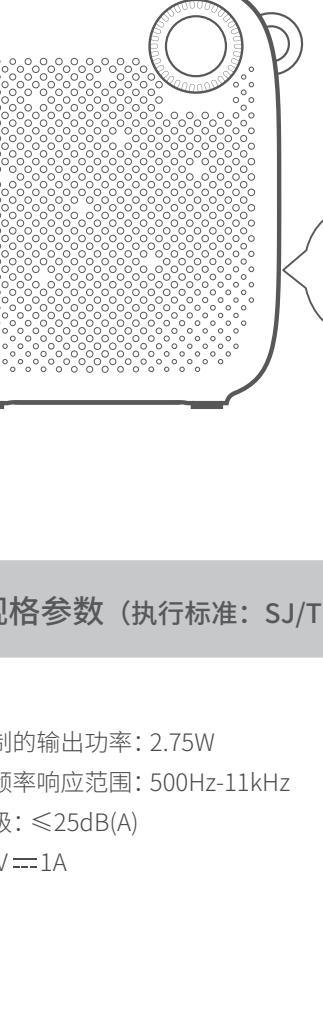

1、开/关机指示灯

	绿色：开机
	灯灭：关机

2、开关机/音量加减调节旋钮

3、麦克风输入插孔

4、AUX音频输入插孔

5、充电指示灯

	红色：充电中
	灯灭：充满电

6、充电接口

3、使用说明

● 充电

充电操作：将Type-C充电线连接充电接口进行充电；充满电请拔出适配器和充电线。



● 开机和关机

开机：开机状态下，往右旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯亮。

关机：开机状态下，往左旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯灭。

● 音量调节

音量增大：往右旋转旋钮，音量增大。

音量减小：往左旋转旋钮，音量减小。

● 扩音模式

扩音前准备：

1. 麦克风插入扩音器MIC插孔

2. 麦克风标准佩戴方式



● 音源输入

将音频线插入AUX接口，即可播放音乐。

4、规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：2.75W

额定声频率响应范围：500Hz-11kHz

噪声声级： $\leq 25\text{dB(A)}$

输入：5V=1A

5、疑难解答

● 扩音器无声怎么办？

1、请检查扩音器是否有电，电源开关是否打开。

2、请检查音源和连接线是否正常。

3、请检查音源信号输出是否正常。

4、请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。

5、请重新开机。

● 扩音器出现啸叫怎么办？

1、请适当减小音量。

2、请将麦克风与扩音器保持适当距离。

6、保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。

- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 切勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。

- 切勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 切勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。

- 切勿跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 切勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。

- 切勿用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题。



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者专业音响有限公司 出品

地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302

生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

型号：EDF180023

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团下属子公司深圳市漫步者专业音响有限公司使用，仿冒必究。