




MK20 无线麦克风说明书

1. 物品清单

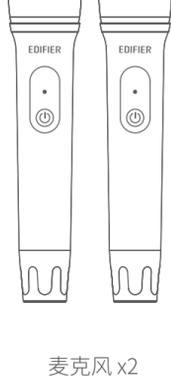

麦克风 x2



接收器



3.5mm转接头



TYPE-C充电线



说明书&保修卡

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 规格参数(执行标准GB/T 17276-1998)

产品名称：无线麦克风

咪芯：动圈式

灵敏度：-55dB±3dB

续航时间：接收器:15小时

麦克风:40小时


传输距离：30米

注：列示数据为实验室测试数据

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和+系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准

3. 产品功能说明

● 无线麦克风

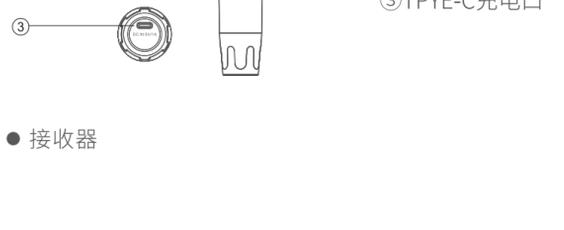

①工作指示灯

②电源开关

长按3秒开机，工作指示灯亮蓝灯

长按3秒关机，工作指示灯蓝灯熄灭

单击音量加，双击静音

③TYPE-C充电口

● 接收器



①信号输出-6.35mm

②电量指示灯


③工作指示灯

④电源开关

⑤TYPE-C充电口

长按3秒开机，亮蓝灯


4. 操作使用说明

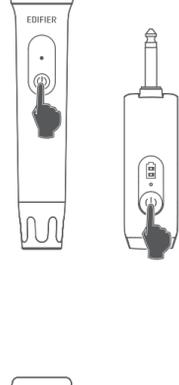

1. 麦克风开机：长按电源键3秒，蓝灯亮（未连接接收器时闪烁，连接后常亮）。
麦克风静音：双击电源键，绿灯亮为静音；单击电源键，绿灯灭为取消静音。
2. 接收器开机：长按电源键3秒，工作指示蓝灯亮（未连接麦克风时闪烁，连接后常亮）；
麦克风与接收器开机自动匹配。




默认状态：音量8档，蓝灯低亮度（默认亮度）。
单击电源键：音量+1档（如8→9→10），蓝灯闪1下且亮度+1级。
最高音量：达12档时，蓝灯慢闪3次，保持最高亮度。
循环操作：超过12档后再按电源键，音量回到8档，蓝灯恢复默认亮度。



1. 接收器电量不足时，两个电量指示灯快闪
2. 关机时充电，红灯亮，充满红灯熄灭
3. 开机时充电，红灯和蓝灯同时亮，充满电红灯熄灭

电量≤100%	2个白色指示灯全亮：●● x2
电量≤50%	1个白色指示灯亮：●● x1
电量≤10%	2个白色指示灯快速闪烁

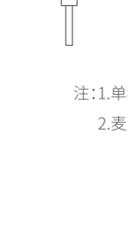

1. 当麦克风绿灯快闪时表示低电量，请及时充电
2. 关机时充电，红灯常亮，充满电红灯熄灭
3. 开机时充电，红和蓝灯同时常亮，充满电红灯熄灭

注：1. 单独打开麦克风或接收器，无连接时没有自动关机功能。
2. 麦克风可以随机连接任意接收器。

5. 保养与维护

- 在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。
 - 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
 - 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
 - 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫，更多信息