

EDIFIER 漫步者




MF5 Pro 无线版


便携式扩音器使用说明书

www.edifier.com

1. 包装清单

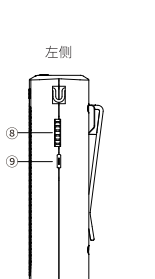

扩音器




无线头戴麦克风



Type-C充电线




挂带



说明书&保修卡

2. 功能介绍

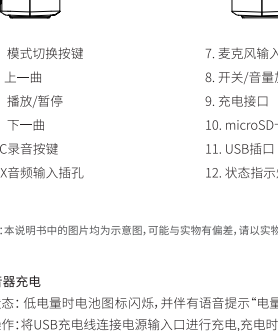

顶部

左侧

右侧


显示屏

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. 模式切换按键 | 7. 麦克风输入插孔 |
| 2. 上一曲 | 8. 开关/音量加减调节 |
| 3. 播放/暂停 | 9. 充电接口 |
| 4. 下一曲 | 10. microSD卡插孔 |
| 5. REC录音按键 | 11. USB插孔 |
| 6. AUX音频输入插孔 | 12. 状态指示灯 |

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

● 扩音器充电

电量状态: 低电量时电池图标闪烁,并伴有语音提示“电量低请充电”。
充电操作: 将USB充电线连接电源输入口进行充电,充电时红灯常亮。
充电完成: 充满电请拔出适配器和充电线。

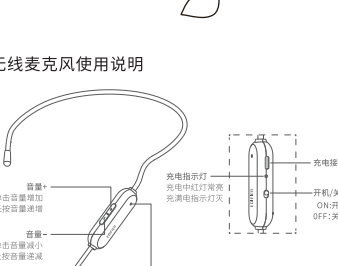

注意: 请在室内室温下充电, 户外或高温下充电可能会导致充电保护而无法充电。


● 开机和关机

OFF档是关机; ON档是开机; 扩音器往ON方向旋转音量增大, 往OFF方向旋转音量减小。

● 扩音模式

有线麦克风使用方法:


1. 有线麦克风使用: 插入扩音器MIC插孔(图一)。
2. 麦克风标准佩戴方式(图二)。
3. 有线麦克风非标配附件, 为选配配件。

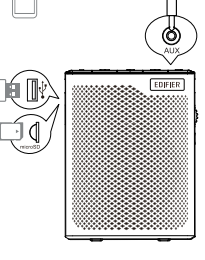


无线麦克风使用方法:

1. 连接方式:
(1) 分别将无线麦克风和扩音器开机, 连接成功后状态指示灯常亮。
(2) 若更换了主机或无线麦克风后无法连接, 请同时长按无线麦克风音量键“+”与“-”2秒直至状态指示灯绿色快闪后再打开扩音器, 连接成功后状态指示灯常亮。

2. 麦克风标准佩戴方式如下图。



■ 无线麦克风使用说明

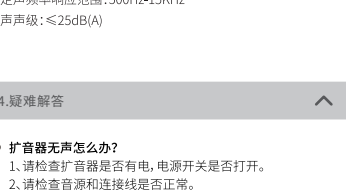

注: 本说明书中图片均为示意图, 可能与实物有偏差, 请以实物为准。

麦克风使用:

佩戴时, 请将麦克风的正面对准靠近口型说话, 声音很大、清晰、而且无啸叫。说话时, 请套上黑色咪棉, 黑色咪棉可以过滤其他干扰气流声。如果没对准麦克风正面, 就会声音小或者出现啸叫等问题。

在播放背景音乐下扩音时, 长按 键3秒切换话筒优先的功能。
备注: 话筒优先关是在讲话时背景音乐会暂停; 话筒优先关是在讲话时背景音乐继续播放。

● 音源输入

线路模式:

将音频线插入AUX插孔, 短按 键切换至线路模式, AUX图标亮起并伴有语音提示“音频输入”。

microSD卡/U盘播放模式:

将microSD卡或U盘插入, MP3图标亮起并伴有语音提示“TF卡模式”/“U盘模式”, 音箱会自动播放内存的MP3格式文件, 其他模式时可短按 键切换。

microSD卡或U盘播放时长按 和 可快退、快进, 长按 切换单曲循环/顺序播放。



蓝牙模式:

短按 键切换至蓝牙模式, 蓝灯亮起并伴有语音提示“蓝牙模式”。

蓝牙连接:

首次连接或没有设备连接时, 图标闪烁, 等待连接;
打开手机或其他设备蓝牙搜索: “EDIFIER MF5 Pro” 并选择配对连接, 配对成功后 图标常亮。

断开蓝牙:

蓝牙模式下, 长按 键可断开当前连接的蓝牙设备, 并进入待配对状态。

● 录音模式

有线麦克风录音前准备:

1. 麦克风插入MIC插孔内;
2. 扩音器上必须要有U盘或microSD卡(录音文件会以MP3的格式保存)
3. 切换到线路模式或蓝牙模式下才能启动录音。

录音步骤:

1. 短按 录音键进入REC模式, 同时会有语音提示;
2. 结束录音: 按任意键结束录音状态;
3. 录音播放: 长按 键3秒切换到录音播放模式, 同时会有语音提示; 按 播放/暂停, 按 或 进行录音切换。

● 充电

亮低电量提示: 当电量不足时, 电池图标闪烁。

充电操作: 将Type-C充电线连接充电口进行充电。

充电中: 红色充电指示灯常亮。

充满电: 充电指示灯灭。

充电完成: 充满电请拔出适配器和充电线。

3. 规格参数

规格参数(执行标准:GB4943.1-2022)

失真限制的输出功率: 3.5W

额定声频率响应范围: 500Hz-15KHz

噪声声级: ≤25dB(A)

4. 疑难解答

● 扩音器无声怎么办?

1. 请检查扩音器是否有电, 电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请重新开机。

● U盘或microSD卡无法读取?

1. 检查U盘或microSD卡是否插到位, 查看接触是否良好。
2. U盘或microSD卡格式是否符合要求, 支持FAT16/FAT32文件系统, 最大容量为64GB; 支持的音乐格式包括: MP3、WMA; 支持最大的采样率是48KHz; MP3、WMA支持最大的比特率是320kbps。

● 无法录音或录音声音小?

1. 检查有无插入U盘或microSD卡, 查看容量是否已满。
2. 检查音乐音量, 在录音时是否过小, 并调节合适音量。

5. 保养与维护

在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。

1. 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
 2. 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
 3. 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
 4. 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 5. 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
 6. 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
 7. 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
 8. 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
 9. 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫, 更多信息

深圳市漫步者专业音响有限公司

www.edifier.com

深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302

SHENZHEN EDIFIER AUDIO CO., LTD.

中国制造 Made in China

型号: EDF180061