

EDIFIER 漫步者



K300 家居K歌音箱

1. 物品清单



注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

● 音箱顶部



① 音源模式指示灯

蓝灯闪烁	蓝牙待连接
蓝灯长亮	蓝牙已连接
蓝灯呼吸	蓝牙隐藏
黄灯长亮	同轴模式
绿灯长亮	线路模式
红灯长亮	U盘模式

② 开/关机按键

长按	开机/关机
短按 x1	开机 (关机状态下)
短按 x1	音源输入切换 (蓝牙/同轴/线路/U盘)

③ 蓝牙按键

短按 x1	蓝牙输入/解除蓝牙隐藏状态
长按	强制断开蓝牙 (蓝牙模式下)

④ 播放/暂停按键

短按 x1	播放/暂停 (蓝牙/U盘模式下)
短按 x1	静音/解除静音 (同轴/线路模式下)

⑤ 音箱音量旋钮

顺时针旋转	主音量增大
逆时针旋转	主音量减小


⑥ MIC音量旋钮

顺时针旋转	MIC音量增大
逆时针旋转	MIC音量减小

⑦ MIC ECHO调节旋钮

顺时针旋转	MIC混响增大
逆时针旋转	MIC混响减小

● 音箱背面

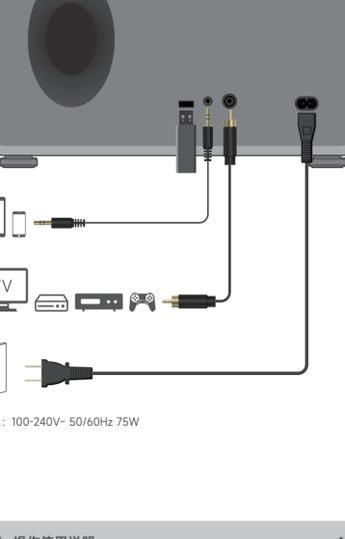

⑧ U盘输入接口

⑨ 线路输入接口

⑩ 同轴输入接口

⑪ 电源线接口

3. 遥控器说明



① 开/关机按键

短按 x1	开机/关机
-------	-------

② 电影模式按键

③ 音乐模式按键

④ 游戏模式按键

⑤ 自定义模式按键

⑥ 音源输入切换按键

短按 x1	音源输入切换 (蓝牙/同轴/线路/U盘)
-------	----------------------

⑦ 蓝牙按键

短按 x1	蓝牙输入/解除蓝牙隐藏状态
长按	强制断开蓝牙 (蓝牙模式下)

⑧ 静音/解除静音按键

短按 x1	静音/解除静音
-------	---------

⑨ 下一曲按键

短按 x1	下一曲 (蓝牙/U盘模式下)
-------	----------------

⑩ 上一曲按键

短按 x1	上一曲 (蓝牙/U盘模式下)
-------	----------------

⑪ 播放/暂停按键

短按 x1	播放/暂停 (蓝牙/U盘模式下)
短按 x1	静音/解除静音 (同轴/线路模式下)

⑫ BAS音量调节按键

⑬ MIC TREBLE音量调节按键

⑭ 音箱音量调节按键

⑮ MIC音量调节按键

⑯ MIC ECHO调节按键

注意：
1. 取下遥控器电池盒盖，将一节 AAA 电池正确装入遥控器。
2. 遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
3. 不要将新旧电池混合使用。
4. 请勿将新旧电池混合使用。
5. 长时间不使用时请移除电池。
6. 请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。

4. 麦克风说明



① 开/关机按键

向上推	开机
向下推	关机

② 功能按键

短按 x1	切换麦克风音效 (巨星音效/KTV音效/专业音效/演讲音效)*
长按 5s	切换频点

③ 麦克风指示灯

蓝灯长亮	A麦开机
绿灯长亮	B麦开机
红灯持续慢闪	电量提示

* 麦克风预设四种音效，可通过App切换剧场音效/独唱音效/民谣音效/原声音效等更多音效。也可以在App的“操作设置”中，设置任意多种麦克风音效，通过麦克风“功能键”切换。

注意：
1. 取下麦克风电池盒盖，将两节 AA 电池正确装入麦克风。
2. 麦克风的电池正常使用时间约6个月，当麦克风不灵敏或无声时请更换电池。
3. 请勿将新旧电池混合使用。
4. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。
5. 长时间不使用时请移除电池。
6. 请勿将麦克风放置于潮湿或高温区域。

5. 连接示意图

输入：100-240V~50/60Hz 75W

6. 操作使用说明

● 蓝牙输入

首次开机，音箱默认进入蓝牙待连接状态。

非蓝牙输入模式请按以下步骤进行连接：

短按音箱“蓝牙按键”，短按遥控器“蓝牙按键”，短按遥控器“音源输入切换按键”，切换至蓝牙模式，切换至蓝牙模式，切换至蓝牙模式

蓝牙设备搜索连接“EDIFIER K300”

注意：
1. 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

注：如需断开蓝牙请长按音箱“蓝牙按键”，或长按遥控器“蓝牙按键”，即可断开音箱与当前设备的连接，音箱进入蓝牙待连接状态。

● 蓝牙隐藏

为防误连，音箱蓝牙10分钟内未被连接，音箱将自动进入蓝牙隐藏状态。

蓝牙隐藏状态时，音箱音源模式指示灯蓝灯呼吸闪烁 (音箱蓝牙不可被搜索)

短按音箱“蓝牙按键”，退出蓝牙隐藏状态；短按遥控器“蓝牙按键”，退出蓝牙隐藏状态

音箱音源模式指示灯蓝灯快闪，恢复蓝牙待连接状态

● 音箱蓝牙双设备连接

1. 将A设备与音箱连接成功后，长按音箱“蓝牙按键”或长按遥控器“蓝牙按键”，让音箱再次进入蓝牙配对状态；
2. 通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；
3. 在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，手动回连音箱，即可完成蓝牙双设备连接。

注意：
当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择其中2个设备回连，即可完成蓝牙双设备连接。

7. 音箱与麦克风配对

出厂时，音箱和麦克风为已配对状态。

如需重新配对按以下步骤操作：

3秒内长按麦克风“功能按键”直到麦克风指示灯快闪，此时麦克风进入配对状态；

音箱音源模式指示灯快闪，麦克风指示灯长亮，则表示配对成功。

若超时15秒后，麦克风退出配对状态，此时麦克风指示灯恢复长亮。

8. 下载安装EDIFIER Connect App

1. 使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
2. 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER K300”的音箱产品；
3. 打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您可通过App选择喜欢的个性化设置。

9. 规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

产品型号：EDF100097
产品名称：家居K歌音箱

失真限制的输出功率：高音 (L/R)：15W+15W
中低音：60W

额定声频率响应范围：52Hz-20kHz (执行标准：SJ/T 11540-2015)
52Hz-20kHz (执行标准：Hi-Res)

噪声声级：≤25dB(A)

电源输入：100-240V~50/60Hz 75W

10. 疑难解答

● 音箱的噪声问题?

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音源的数值。所以检查时应按音箱音量，然后调大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER K300”问题?

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请长按音箱“蓝牙按键”或长按遥控器“蓝牙按键”，尝试断开可能已连接的蓝牙。再次搜索“EDIFIER K300”。
4. 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER K300”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音?

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办?

1. 请检查电源插头是否插好，开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请断开音箱电源后重新开机。

11. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

● 为减少火灾和触电危险，请勿将本产品淋雨或受潮。

● 不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。

● 勿将产品放置于太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命，损坏电池、使某些塑料部件变形。

● 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。

● 勿试图拆开产品。如果不是专业人员，可能会损坏产品。

● 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。

● 勿使用腐蚀性制品、清洁剂清洁产品。

● 不要向尖锐产品表面用力刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

商標：EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。