


EDIFIER 漫步者




M130 便携式蓝牙音箱

1. 物品清单

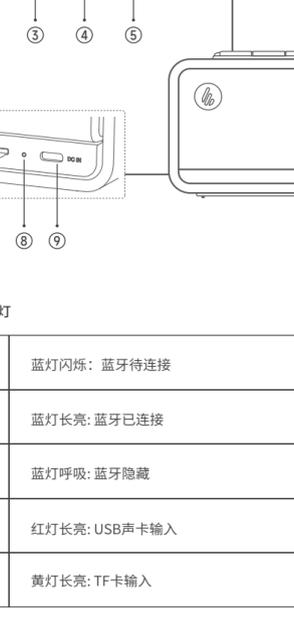

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

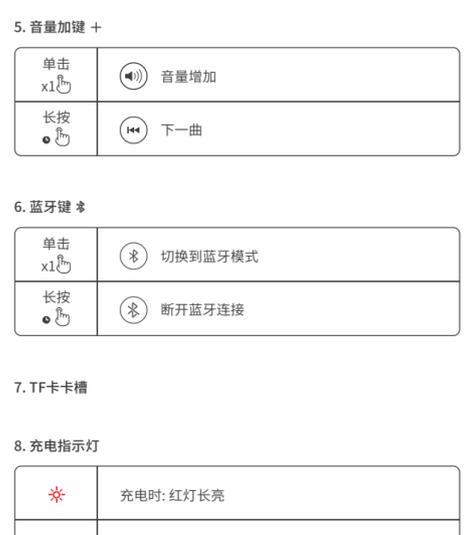

1. 音源指示灯

	蓝灯闪烁: 蓝牙待连接
	蓝灯长亮: 蓝牙已连接
	蓝灯呼吸: 蓝牙隐藏
	红灯长亮: USB声卡输入
	黄灯长亮: TF卡输入

2. 开/关机键

长按		开机/关机
单击		模式切换 (蓝牙 / USB声卡 / TF卡)
双击		查询电量

3. 播放/暂停键

单击		播放/暂停 (蓝牙 / USB声卡 / TF卡)
----	--	--------------------------

4. 音量减键

单击		音量减小
长按		上一曲

5. 音量加键

单击		音量增加
长按		下一曲

6. 蓝牙键

单击		切换到蓝牙模式
长按		断开蓝牙连接

7. TF卡卡槽

8. 充电指示灯


	充电时: 红灯长亮
	充电完成: 灯光熄灭

9. 充电接口/USB声卡输入

3. 操作使用说明


● 蓝牙输入

1. 单击蓝牙键蓝灯闪烁;

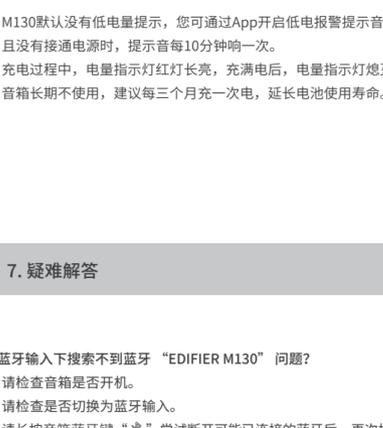

2. 蓝牙设备搜索连接音箱“EDIFIER M130”;

3. 连接成功蓝灯长亮。

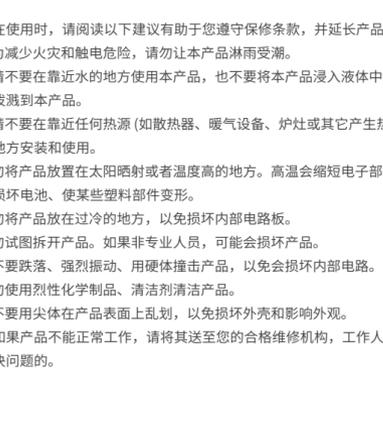

提示: 为防误连, 蓝牙10分钟内未连接, 将隐藏(蓝牙不可被搜索)。可单击开/关机键“”或蓝牙键“”解除隐藏状态。

注意:

1. 当建立蓝牙连接时, 如需输入PIN码, 请输入“0000”。
2. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能, 请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

● 蓝牙双设备连接 (音箱同时连接2台蓝牙设备)

1. 音箱进入蓝牙模式, 连接设备A;

2. 长按音箱蓝牙键, 重新进入蓝牙配对状态后, 连接另一台设备B;

3. 在A设备蓝牙列表上手动重连音箱, 即可完成双设备连接。

● TWS配对 (两台M130音箱组合成立体声)

1. 蓝牙模式下, 分别双击两台音箱的蓝牙键, 指示灯变为白灯呼吸状态。

2. 音箱自动完成连接, 连接成功后, 主箱为右声道, 蓝灯闪烁; 副箱为左声道, 白灯长亮。

3. 打开蓝牙设备搜索连接, 即可享受无线立体声。

提示: 双击主箱或副箱蓝牙键“”可解绑。

● USB声卡输入

1. 音箱与电脑用数据线连接;

2. 单击开/关机键, 切换到USB声卡输入模式, 红灯长亮;

3. 打开电脑的声音设置, 选择输出设备“EDIFIER M130”, 即可使用。

● TF卡读卡模式

插入TF卡自动切换到TF卡输入或单击开/关机键, 切换至TF卡输入, 音源指示灯黄灯长亮。

1. 音箱与电脑用数据线连接, 并插入TF卡, 切换到TF卡输入模式;

2. 长按播放/暂停键, 进入读卡模式, 可以通过电脑对TF卡内存内容进行增删。

提示: 支持读取大部分512G容量TF卡; 可兼容播放大部分MP3、WMA、WAV、FLAC音乐格式。

4. 下载安装EDIFIER Connect App

1. 使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码, 选择下载安装;
2. 将手机的蓝牙设置打开, 搜索并连接名称为“EDIFIER M130”的音箱产品;
3. 打开EDIFIER Connect App, 将自动跳转到音箱设置界面, 您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

5. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

产品型号: EDF100095
产品名称: 便携式蓝牙音箱
失真限制的输出功率: 8W
额定声频率响应范围: 80Hz~20kHz
噪声声级: ≤25dB(A)
输入: 5V = 1A

6. 充电

1. M130默认没有低电量提示, 您可以通过App开启低电报警提示音, 电量剩余20%, 且没有接通电源时, 提示音每10分钟响一次。
2. 充电过程中, 电量指示灯红灯长亮, 充满电后, 电量指示灯熄灭。
3. 音箱长期不使用, 建议每三个月充一次电, 延长电池使用寿命。

7. 疑难解答

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER M130”问题?

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换为蓝牙输入。
3. 请长按音箱蓝牙键“”尝试断开可能已连接的蓝牙后, 再次搜索“EDIFIER M130”。
4. 请长按开/关机键“”重新开机切换至蓝牙输入, 再次搜索“EDIFIER M130”。

● 蓝牙输入下, 音乐播放出现断音。

请检查连接设备是否超出有效连接距离, 或音箱同连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声, 怎么办?


1. 请检查连接线是否插好。
2. 请检查音源信号输出是否正常。
3. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
4. 请关机后重新开机。

8. 保养与维护

在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

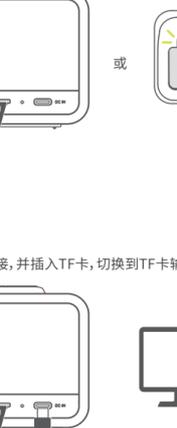

微信扫一扫, 更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司

地址: 北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

商标说明: EDIFIER[®], 漫步者[®]均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。