

R201T06

多媒体有源音箱 使用说明书

www.edifier.com

重要安全信息



请注意防止触电

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品可在热带地区使用。
*本产品最高使用的环境温度为40°C。
*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音箱放在一个稳固的位置,以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱,也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具,如花瓶;也不要音箱上放置任何形式的明火,如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音箱的开口处,不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间,以便能够保持良好的通风 (建议5cm以上)。
*请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备,包括放大器) 的地方安装音箱。
*低音箱内有电危险,请勿打开后盖,以免触电和影响保修。

*请确保电源线不会受到踩踏或挤压,尤其是电源线插头处及设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商指定的配件。
*在有雷雨时,为了安全,请将电源线插头从电源插座中拔出,并关闭计算机。
*长时间不使用时,请将此设备电源线插头从电源插座中拔下。
*无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理 (如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音箱之前,请先将音箱的音频连接线从计算机上拔下,并从电源插座上拔下电源线插头。
*请将音箱调至合适音量,避免对您的听力和设备造成损害。
*本产品是以电源插头为断开装置,使用时应使插头处于方便断开的位置。

警告:
为减少火灾或触电危险,
请勿将设备淋雨或受潮。


1

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示,如与您欲购买的型号不符,请迅速与您的购买商家联系。

打开包装箱,您会在其中找到以下物品:

- ☑ 低音箱一只
- ☑ 卫星音箱两只 (带线)
- ☑ 3.5立体声插头转3.5立体声插头音频线一条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份

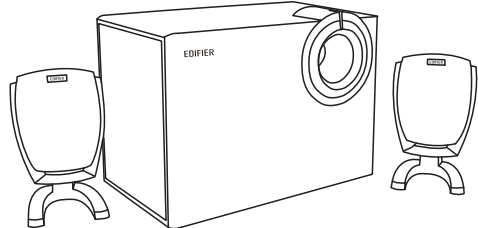

卫星音箱

低音箱

卫星音箱



音频连接线



说明书&保修卡

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

2025年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2025年7月

Copyright © 2025 All Rights Reserved.
Manual Edition 2.0, July 2025
Printed in China




微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司
北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
www.edifier.com
中国制造 Made in China

IB-100-R0201T-32 V2.0

2


后面板说明

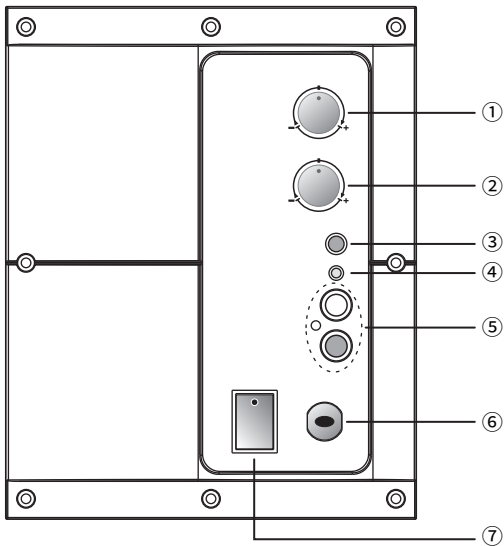

- ① 主音量调节旋钮
- ② 低音调节旋钮
- ③ 线路输入接口
- ④ 电源指示灯
- ⑤ 左、右卫星箱输出端口
- ⑥ 电源线
- ⑦ 电源开关

3

连接使用说明

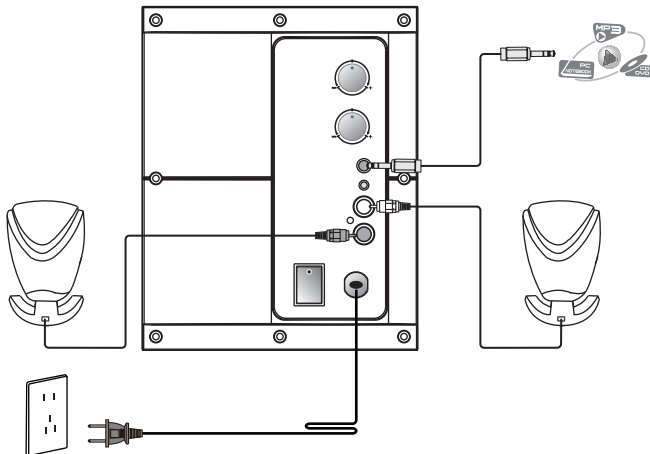

- 1、连接左、右卫星箱
把两只卫星箱上所带RCA插头分别连接到低音箱后面板的“卫星箱输出端口”上,注意颜色对应,将红色RCA插头连接到红色输出端口上。
- 2、连接音源
把“3.5立体声插头转3.5立体声插头音频线”的一端连接到音源 (如计算机声卡的LINE OUT、SPK OUT),另一端连接到低音箱后面板的线路输入端口。
- 3、放音
插上电源,把主音量调节旋钮调至适当的位置,打开电源开关,根据您的喜好来调节低音音量旋钮,即可享受到漫步者音箱的神奇魅力。

4

规格参数 (执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L: 8W +8W
SW: 12W
额定声频率响应范围: R/L: 250Hz~20kHz
SW: 65Hz~180Hz
噪声声级: ≤25dB (A)
音频输入: 3.5mm立体声输入
低音单元: 5英寸 (外径131mm)
高音单元: 2 3/4英寸 (外径73mm)

5

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含有的信息表									
部件名称	有害物质								
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DiBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○
配件 (电线\电缆等)	×	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下, 环保使用期限为10年。

本产品所有环保使用年限是指遵守有关该产品的安全和使用时的注意事项, 从生产日期开始的年限内, 不会发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

6

疑难解答

- 只有一边音箱有声怎么办?
首先请检查音箱之间的连线是否接好。其次可以尝试连接其它音源设备, 如音箱能正常发声, 请检查您之前的音源。如音箱仍不正常, 请联系售后客服。
- 音箱都无声, 怎么办?
1、请检查电源插头是否插好, 电源开关是否打开。
2、请检查音源和连接线是否正常。
3、请检查音源信号输出是否正常。
4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5、请断开音箱电源后重新开机。
- 音箱的噪声问题?
漫步者音箱具有低噪声特点, 有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线, 然后开大音量, 1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。