
EDIFIER漫步者

S201MKII

1. 物品清单

● 主箱正面、侧面

使用说明书-

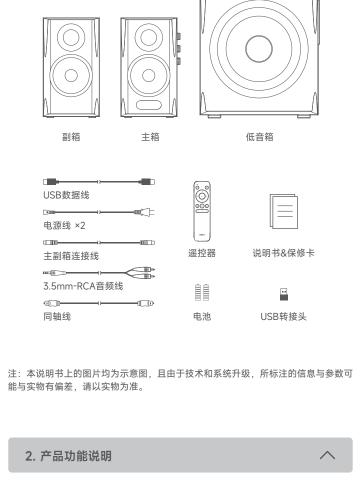

• 音量调节/输入切换 ● 高音调节

• 低音调节

状态指示灯


闪烁:进入配对状态; 呼吸:与主箱断开连接; 长亮:与主箱连接成功;

静音/解除静音

下一曲 ●播放/暂停

• 音效切换

线路输入

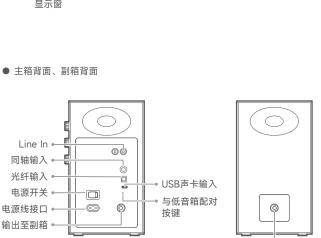

指示灯。

开/待机键。

音量加。 上一曲。

音量减。

蓝牙键

1. 使用标配的主副箱连接线,

5. 连接使用说明

● 线路输入

注意:

完成双设备连接。

6. 配对

• 主箱与低音箱出厂时已经配对;

E

如需重新配对,请按以下步骤操作:1. 短按主箱的"配对"键,显示窗显示

00

0

-o- x -o-

* O

2. 短按低音箱 "配对"键,低音箱状态指示灯进入快闪状态;

● 光纤/同轴輸入

3. 将低音箱和主箱分别接通电源。

短按:切换到蓝牙输入 长按:强制断开蓝牙

3. 遥控器按键说明


电源开关。


电源线接□ ●

@

 \bigcirc

* ф (X

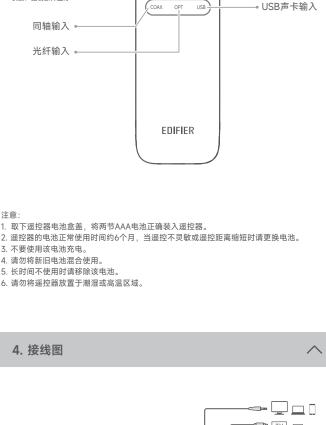

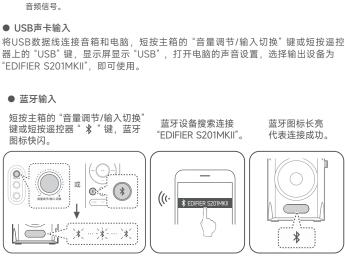

© PAIRED

7. 下载安装手机端App EDIFIER Connect

1、使用手机扫描 "EDIFIER Connect" 二维码,选择下载安装;


8. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L (高音):15W+15W

SW(低音): 70W 额定声频率响应范围: R/L: 98Hz~20kHz

择喜欢的个性化设置。

产品型号: EDF100105 产品名称: 有源音箱

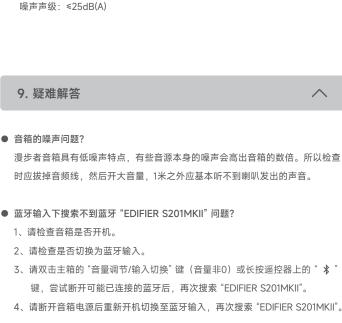

● 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、 泼溅到本产品。 ● 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的 地方安装和使用。

损坏电池、使某些塑料部件变形。

● 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。

● 音箱无声,怎么办?

1、请检查电源插头是否插好,开关是否打开。

4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。

2、请检查音源和连接线是否正常。 3、请检查音源信号输出是否正常。

5、请断开音箱电源后重新开机。

10. 保养与维护

● 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。 ● 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。

● 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

EDIFIER漫步者

北京爱德发科技有限公司 地址:北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

显示窗 连接主箱接口 ● 低音箱背面 与主箱配对按键。



将主箱与副箱连接起来

4. 开启音箱电源,主箱显示屏将显示当前音源输入状态。如与实际连接不符可短按 主箱侧面的"音量调节/输入切换"键或使用遥控器选择正确的音源输入模式。

将3.5mm-RCA音频线连接音箱和设备,短按主箱的 "音量调节/输入切换" 键或短按遥 控器上的 "LINE" 键,显示屏显示 "Line In" ,选择播放设备中的音频文件,即可使用。

将光纤线或同轴线连接音箱和设备,短按主箱的"音量调节/输入切换"键或短按遥控 器上的 "OPT" / "COAX" 键,显示屏显示 "OPTICAL" 或 "COAXIAL",选择播放设备中的音频文件,即可使用。 注意:本机在光纤和同轴输入时,可识别采样率为44.1kHz、48kHz、96kHz和192kHz的标准PCM

2. 参照示意图,连接您需要使用的音源设备(如播放器、电脑等)。

*图中所示光纤线仅作连接示意,未随产品配送,需自行准备。



● 首次进行蓝牙双设备连接,请先在App设置页关闭高清音频编解码功能。

● 当音箱已经连接上两台蓝牙设备,并保持连接状态时,若需要添加新设备连接音箱蓝牙,可 重复上述操作步骤,待新设备完成蓝牙连接后,再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接,即可

显示窗显示 "PAIRING" 快闪;

0

3. 主箱显示窗显示"PAIRED"长亮5秒,低音箱状态指示灯长亮,则表示配对

配对成功时低音箱状态指示灯长亮。

PAIRING

- PAIRING -

PAIRING

-Ö:

2、将手机的蓝牙设置打开,搜索并连接名称为 "EDIFIER S201MKII" 的音箱产品; 3、打开EDIFIER Connect App,将自动跳转到音箱设置界面,您即可通过App选

R/L (中音): 25W+25W

SW: 44Hz~125Hz

- 蓝牙模式下,音乐播放出现断音? 检查连接设备是否超出有效连接距离,或音箱与连接设备之间有障碍物。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。 ● 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。 ● 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。 如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解 决问题的。
 - 微信扫一扫, 更多信息