



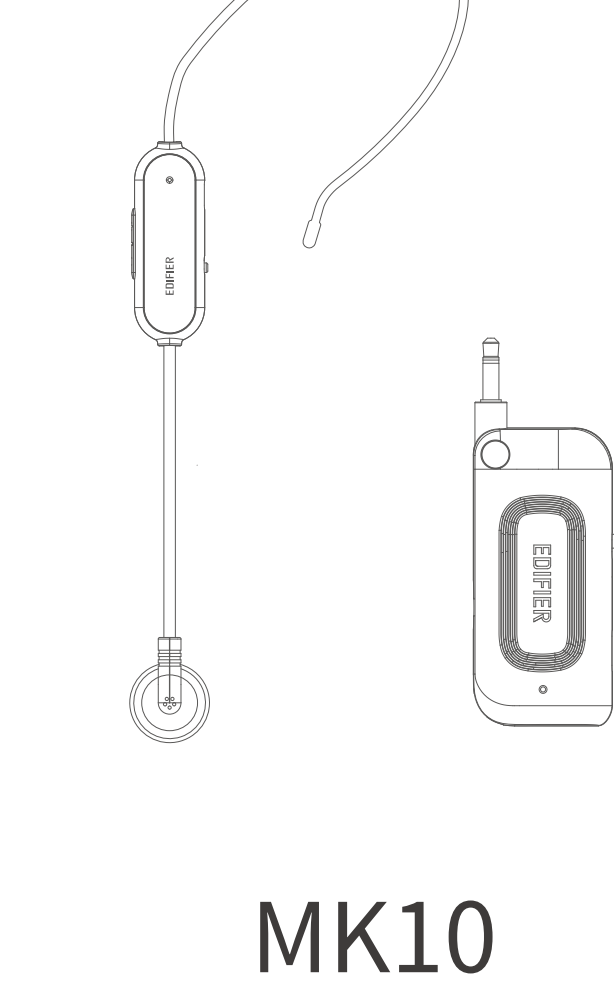

MK10

无线麦克风说明书

1.物品清单

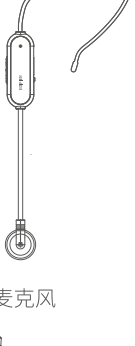

麦克风



Type-C充电线




3.5母转6.35公镀镍头



接收器



挂绳



说明书&保修卡

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。


2.规格参数(执行标准GB/T 17276-1998)

咪芯:	驻极体电容咪
指向性:	单指向
频率响应:	100Hz-10KHz
频率范围:	2.4G
传输距离:	30M
麦克风输入:	DC 5V/500mA
接收器输入:	DC 5V/500mA

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和+系统升级,所标注的信息与参数可能与 实物有偏差, 请以实物为准


3.产品功能说明

● 无线话筒

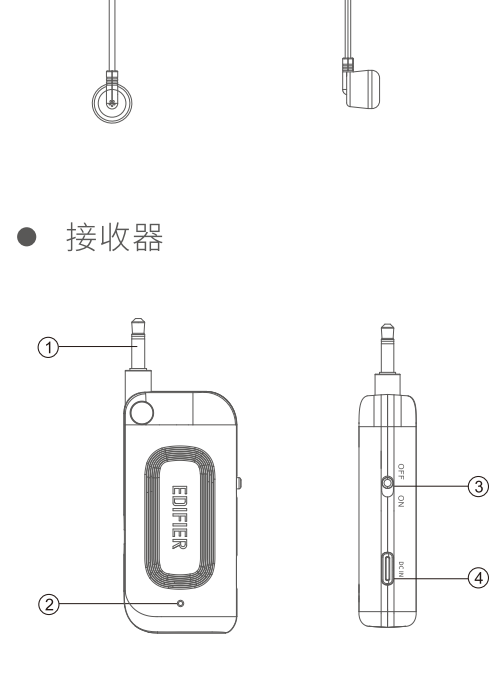


- ①工作指示灯
- ②音量键
短按“+”音量加一档
短按“-”音量减一档
- ③充电接口
Type-C充电口
- ④开关推钮
按键往下推, 开机状态, 蓝灯亮
按键往上推, 关机状态, 蓝灯灭

● 接收器

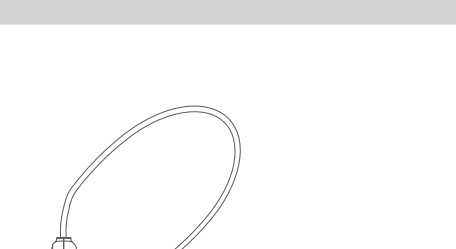

- ①插头3.5单声道
- ②指示灯
- ③ 开关推钮
- ④ 充电接口


4.操作使用说明

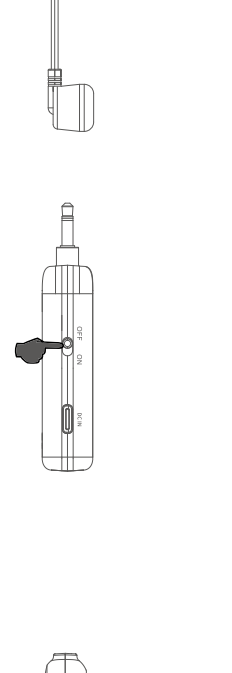


1. 电源按键往下推, 开机(蓝灯亮,未连接蓝灯闪烁, 连接蓝灯常亮) 电源按键往上推, 关机状态, 蓝灯灭.
2. 短按侧按“+”, 音量加1档, 同时蓝灯闪一次, 最大12档, 12档灯不闪, 音量默认8档, 音量无记忆. 短按侧按“-”, 音量减1档, 同时蓝灯闪一次, 最小0档, 0档灯不闪, 音量默认8档, 音量无记忆.



1. 电源按键往下推, 开机(蓝灯亮,未连接蓝灯闪烁, 连接蓝灯常亮) 电源按键往上推, 关机状态, 蓝灯灭.

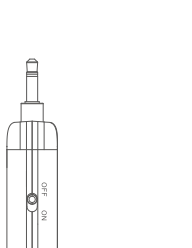

1. 发射器充电状态时红灯常亮, 充满电时红灯灭.

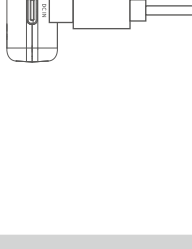

1. 接收器充电状态时红灯常亮, 充满电时红灯灭.

5. 保养与维护

- 在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。
- 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫, 更多信息