




MF1领夹无线版 便携式扩音器

1、物品清单

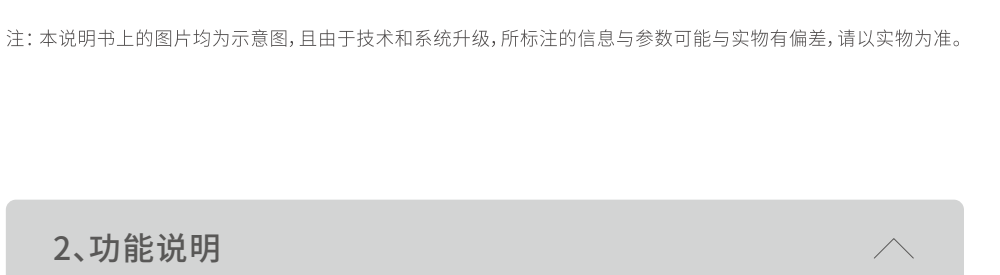

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2、功能说明

●主机

1. 电源指示灯（状态指示灯）

2. 开关机/音量加减调节旋钮

3. 麦克风输入插孔

4. AUX音频输入插孔

5. 充电指示灯

6. 充电接口

●无线领夹麦克风

麦克风拾音孔

开机/关机
开机盖子向下推/白灯亮
关机盖子向上推/白灯灭

充电/状态指示灯
配对成功:白灯常亮
未连接状态:白灯闪烁
关机充电状态:红色常亮
开机充电状态:红白灯常亮
电量低状态:红灯闪烁

充电接口

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

3、使用说明

●充电

充电操作：将Type-C充电线连接充电接口进行充电；充满电请拔出适配器和充电线。

充电中：红色指示灯亮。

充满电：红色指示灯灭。

●开机和关机

开机：关机状态下，往右旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯亮。

关机：开机状态下，往左旋转旋钮，听到“咔”声后，绿色指示灯灭。

●蓝牙模式

1.首次连接或没有设备连接时,开关机指示灯闪烁,等待连接;打开手机或其他设备搜索本机蓝牙名称“EDIFIER MF1领夹版”，并选择配对连接,配对成功后绿灯常亮。

2.断开蓝牙:蓝牙模式下,通过手机设置可断开当前连接的蓝牙设备,并进入待配对状态。

3.音源输入时会自动断开蓝牙连接。

●音量调节

音量增大：往右旋转旋钮，音量增大。

音量减小：往左旋转旋钮，音量减小。

●音源输入

将音频线插入AUX接口，即可播放音乐。

注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

●主机与麦克风连接

连接方式：
自动配对：麦克风和扩音器同时开机，将会自动进行搜索配对。连接成功白色灯常亮。关机后开机自动回连上一次连接过的扩音器。未连接状态，白色指示灯闪烁。
自动关机：在45分钟未连接扩音器的情况下将自动关机，后续使用需要将开关盖子重新关闭后再开机。

●麦克风使用：

- 1、将无线领夹麦克风夹在衣服合适的位置，与嘴巴的距离不要40厘米以上，否则将会影响拾音及扩音效果(图一)。
- 2、本机预留有线麦克风插口，也可以使用有线麦克风进行扩音。有线麦克风非标配件，为选配件可以咨询销售端进行另外购买。
- 3、有线麦克风接线方式参照（图二），佩戴方式参照（图三）。

4、规格参数（执行标准：GB4943.1-2022）

产品名称:便携式扩音器
型号:EDF180114
失真限制的输出功率:5W
额定声频率响应范围:500Hz-11KHz
噪声声级:≤25dG(A)
扩音器电源输入:5V---1A
麦克风电源输入:5V---500mA

5、疑难解答

●扩音器无声怎么办？

1、请检查扩音器是否有电，电源开关是否打开。

2、请检查音源和连接线是否正常。

3、请检查音源信号输出是否正常。

4、请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。

5、请重新开机。

●扩音器出现啸叫怎么办？

1、请适当减小音量。

2、请将麦克风与扩音器保持适当距离。

6、保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

深圳市漫步者专业音响有限公司 出品
地 址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302
生产企业：东莞市漫步者科技有限公司

地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明： EDIFIER®，漫步者®，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，并授权集团下属子公司深圳市漫步者专业音响有限公司使用，仿冒必究。