EDIFIER漫步者



桌面K歌音箱使用说明书 www.edifier.com

K歌精灵Q2

●主机

2、音量减/上曲

11、话筒电源开/关

1、物品清单



2、功能说明

 $\textcircled{0} \bigcirc \textcircled{1} \textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$


- 5、灯光/模式


输入模式切换:长按

・4、音量加/下曲

(模式:BT--TF卡--AUX)

1、电源开/关 开机:关机长按2秒开机 RGB灯光模式切换:短按 (律动--幻彩--夜灯--关闭) 关机:开机长按2秒关机

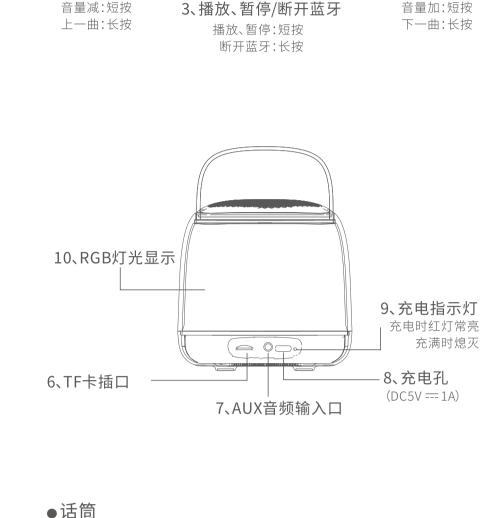

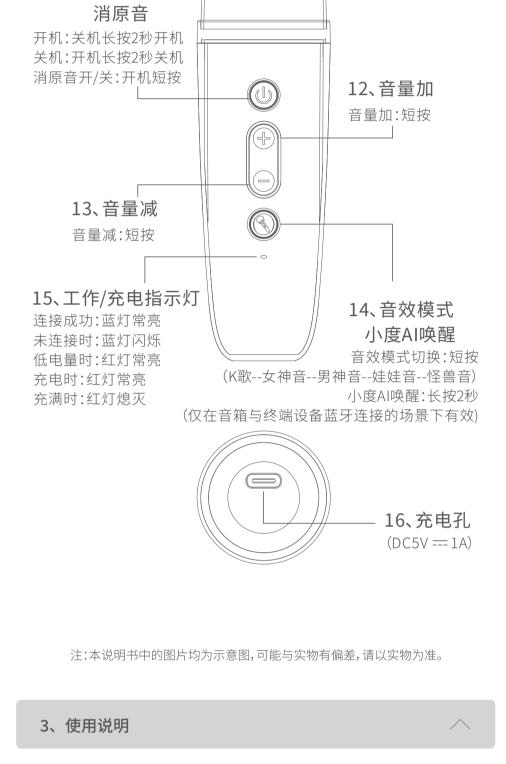

1.电量状态:话筒低电量时红色充电指示灯常亮。 2.充电操作:将USB充电线连接话筒充电口进行充电,充电时 红色充电指示灯常亮。 3.充电完成:充满电请拨出适配器和充电线,红色指示灯熄灭。

注意:请在室内室温下充电,户外或高温下充电可能会导致充 电保护而无法充电。音箱长时间未使用也需要进行充电维护。

5.开机状态下,连续10分钟无播放、无任何操作,产品会自动 进入关机状态:(蓝牙搜索状态下,无连接,无播放/TF卡模式 状态下暂停音乐/蓝牙连接成功状态下暂停音乐/AUX模式

1.电量状态:音箱低电量时语音提示"电量低,请充电"。

2.充电操作:将USB充电线连接音箱充电口进行充电,充电时

3.充电完成:充满电请拨出适配器和充电线,红色指示灯熄灭。

1.音箱长按电源键2秒开机,在开机状态下长按电源键2秒关机。 2.开机亮RGB灯效,关机RGB灯熄灭。 3.首次开机默认"蓝牙模式",记忆关机前的模式状态。 4.开机默认为总音量的50%。

●开机和关机

状态下静音)。

●蓝牙模式

连接"。

开"。

●TF卡模式

●AUX模式

怪兽音/k歌"。

示音:"原唱模式"。

入,自动关闭小度ai。

8级(共10级)。

●话筒使用说明

TF卡模式",提示音"TF卡输入"。

时连接时,需手动进行模式切换或断开连接。

自动切换到"AUX模式",提示音"线路输入"。

择下一曲或上一曲;短按"▷∥"键音乐播放或暂停。

■ K歌精灵使用说明

●音箱充电

●话筒充电

红色充电指示灯常亮。

1.开机状态下,无TF卡插入和AUX输入时,默认"蓝牙模式", 蓝牙状态只有在蓝牙模式下可见可连;在插入TF卡或者由A UX输入时,长按灯光键可以切换选择到"蓝牙模式"。 2.蓝牙待连接状态,链接蓝牙名"EDIFIERK歌精灵O2",提示

音"蓝牙输入";手机与音箱蓝牙成功连接后,提示音"蓝牙已

3.蓝牙连接状态下长按"▷‖"按键2秒,强制断开蓝牙连接; 手机端主动断开蓝牙连接;接入TF卡/AUX时后插优先,断开 蓝牙连接;蓝牙已连接状态下,连接的手机超出有效连接距 离10米后,断开蓝牙连接。蓝牙断开连接后提示音"蓝牙已断

4.音源设备与音箱距离在有效范围内,自动回连(超距断开期

1.开机状态下插入TF卡,将按照后插优先的原则自动切换到"

2.物理连接时满足后插优先的机制,关机前,若有多种模式同

3.TF卡播放时短按"+-"键,音量加或音量减;长按"+-"键,选

1.开机状态下将音频线插入AUX插口,将按照后插优先的原则

- 间对其他设备可见可连)。 5.蓝牙状态下,检测到上一次连接的蓝牙设备,自动回连。 6.蓝牙播放时短按"+-"键,音量加或音量减;长按"+-"键,选 择下一曲或上一曲;短按"▷∥"键音乐播放或暂停。
- 1.关机时,长按话筒"电源"键2秒,话筒开机;开机时,长按"电 源"键2秒,话筒关机。开机蓝灯亮,关机蓝灯灭。 2.音箱开机状态下,话筒打开电源开关,将自动与音箱进行连 接;连接成功后话筒蓝色指示灯常亮,话筒连接断开蓝色指示 灯闪烁。 3.话筒开机默认进入K歌音效,短按"音效"键后,切换音效模 式,音效模式和语音提示的顺序为:"女神音/男神音/娃娃音/

4.话筒开机状态下,短按"电源"键,开启消原声功能,开机默 认消原声关,消原音开提示音:"伴唱模式",消原音关毕后提

5.话筒开机状态下,长按"音效"键2秒,开启小度ai唤醒(仅在 音箱与终端设备蓝牙连接的场景下有效),15秒内无指令词输

6.话筒开机状态下,短按""+-"键,音量加或音量减;音量最大 或者最小时,有提示音"嘟"一声。开机,麦克风默认音量调为

●首次使用,请详细观看了解APP提供的教程,在下载APP 前,请先连接本产品蓝牙。 1.在手机应用商店搜索并下载"小度APP"。 2.使用微信扫描二维码,按步骤下载安装,注意安装选项。

小度连接设置

产品名称:桌面K歌音箱 失真限制的输出功率:8W

噪声声级:≤25dB(A)

输入:5V == 1A

5、保养与维护

电池、使某些塑料部件变形。

额定声频率响应范围:200Hz-10KHz

■小度AI使用说明

小度AI助手APP二维码

1.选择与手机系统匹配的软件版本,安装后进行注册/登录。

3.添加小度设备,点击+号进入并找到蓝牙设备,选择更多蓝

2.安装认证"小度APP",需允许或开启权限事项。

4.语音唤醒:进入设置,需开启语音唤醒,才能使用。

牙设备,进行添加设备连接。

4.在手机右上角点击…,选择在浏览器中打开下载版本链接。

3.按照下载的内容提示,选择匹配版本点击连接。

5.全部设备:可查看已添加过的蓝牙设备,下次使用可在"全 部设备"中选择需要的蓝牙设备进行连接。 4、规格参数(执行标准:SJ/T11540-2015) 产品型号:EDF180087

● 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅 到本产品。 ● 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安 装和使用。 ● 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏

● 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。

● 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。 ● 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

● 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。 ● 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。 如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决 问题的。

● 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。

微信扫一扫,更多信息

EDIFIER 漫步者 深圳市漫步者专业音响有限公司 出品 址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园A302 生产企业: 东莞市漫步者科技有限公司

商标说明: EDIFIER®,漫步者®,均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,并授权

址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

集团下属子公司深圳市漫步者专业音响有限公司使用,仿冒必究。