


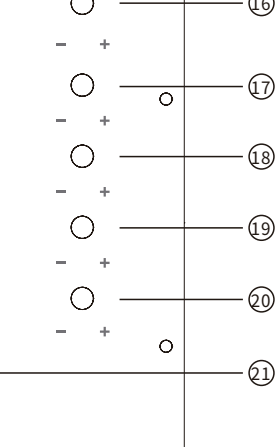

## A3-8S

### 移动多媒体音箱

#### 1. 物品清单




音箱



麦克风



话筒挂架



Type-C充电线




说明书&保修卡

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。


#### 2. 产品功能说明



##### 1. U盘输入

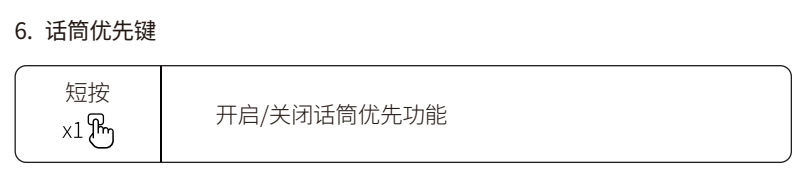

##### 2. TF卡输入

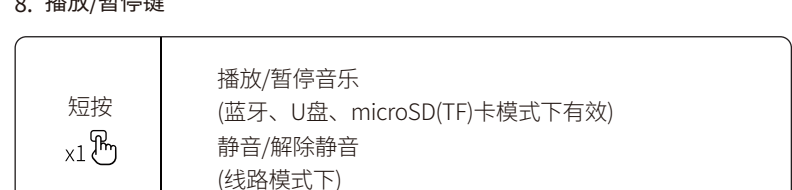

##### 3. 录音/回放

短按 x1	开始录音(蓝牙、线路模式下,插入U盘或microSD(TF)卡时有效),录音过程中,短按“录音回放”结束录音;
长按 ●	录音回放,再短按任意键退出录音回放

##### 4. 单曲/全曲循环

短按 x1	切换单曲/全曲循环模式
----------	-------------

##### 5. 消原唱

短按 x1	切换伴唱模式/原唱模式
----------	-------------

##### 6. 话筒优先键

短按 x1	开启/关闭话筒优先功能
----------	-------------

##### 7. 上一曲键

短按 x1	切换上一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
----------	------------------------------------

##### 8. 播放/暂停键

短按 x1	播放/暂停音乐 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效) 静音/解除静音 (线路模式下)
----------	--


##### 9. 下一曲键

短按 x1	切换下一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
----------	------------------------------------


##### 10. 输入选择

短按 x1	输入模式切换
长按 ●	蓝牙连接状态下,长按3秒,强制断开蓝牙(并清除配对信息)

##### 11. 线路输入

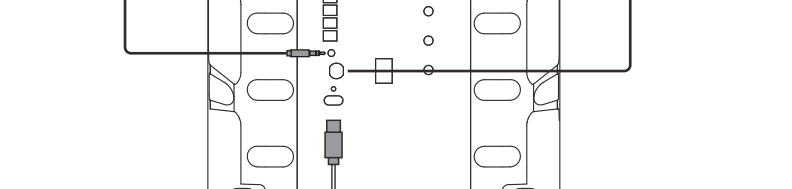

##### 12. 有线话筒输入

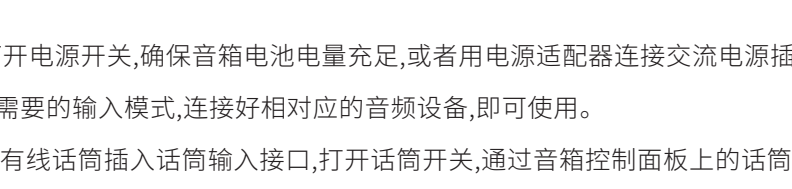

##### 13. 充电指示灯

●	充电时:指示灯红灯常亮
●	充满后:指示灯绿灯常亮

##### 14. 音响电源充电输入(Type-C接口)



##### 15. 显示屏

BLUE	蓝牙模式
LINE	线路模式
●	亮:单曲循环/灭:全曲模式
●	亮:话筒优先开
●	亮:消原唱模式开
●	亮:开始录音
■	三段电量显示

##### 16. 音乐音量旋钮


##### 17. 高音音量旋钮

##### 18. 低音音量旋钮

##### 19. 话筒混响旋钮

##### 20. 话筒音量旋钮

##### 21. 电源开关

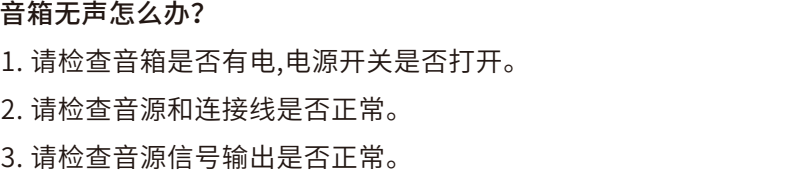

##### 22. 话筒工作指示灯

●	配对过程中,无线话筒蓝灯闪烁 成功连接音箱后,蓝灯常亮
●	静音状态,绿灯常亮


##### 23. 电源开关/静音复合按键

短按 x1	进入静音状态,工作指示灯亮绿灯 再次单击电源键,解除静音状态,工作指示灯亮蓝灯
长按 ●	开/关机

##### 24. 话筒充电口(Type-C接口)




#### 3. 连接示意图

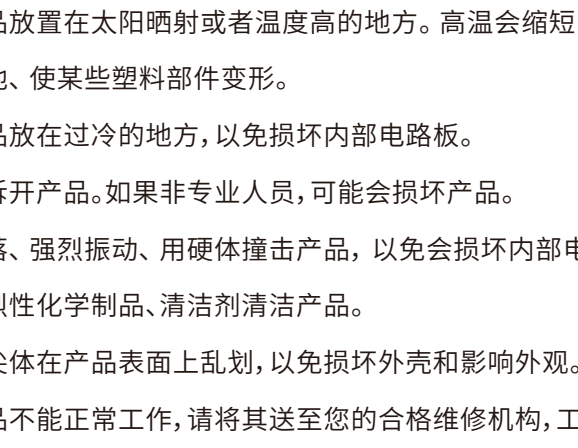

1. 打开电源开关,确保音箱电池电量充足,或者用电源适配器连接交流电源插座,选择需要的输入模式,连接好相对应的音频设备,即可使用。
2. 将有线话筒插入话筒输入接口,打开话筒开关,通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量,即可使用。
3. 打开标配的无线话筒,话筒与音箱将自动配对,无线话筒和有线话筒可同时使用,通过音箱控制面板上的话筒音量旋钮调节话筒音量,即可使用。

#### 4. 操作使用说明

##### ● 蓝牙连接

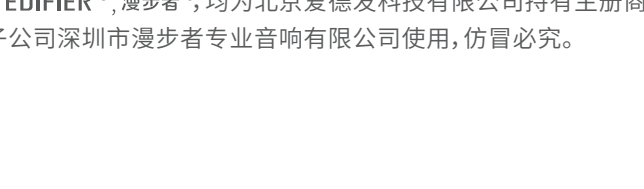

1. 按音箱上的“输入选择”键,切换到蓝牙模式;
2. 请使用您的手机、平板电脑或其他音源设备进行蓝牙搜索,A3-8S蓝牙模式的设备名称为“EDIFIER A3-8S”。

注:

1. EDIFIER A3-8S的蓝牙仅在音箱切换至蓝牙输入时才可被搜索,并可被连接。当音箱切换至其他音源输入时,已有的蓝牙连接会断开。当音箱切换回蓝牙输入时,音箱会尝试回连上一次连接的音源设备。
2. 当建立蓝牙连接时,如需输入PIN码,请输入“0000”
3. 当需断开当前蓝牙连接,长按音箱上的“输入选择”键。
4. 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能,请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。
5. 由于音源设备的不同,产品的兼容性会有所差异。

##### ● 充电

1. 音箱电量不足时,会发出低电量提示,需为音箱充电。
2. 为延长电池使用寿命,建议用户充电时在指示灯红灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
3. 音箱在不使用时,应至少3个月给音箱充一次电,每次充电时间应在5-10小时之间。

#### 5. 规格参数 (执行标准: Q/HDADF 0001)

输出功率: 高音: 10W 低音: 20W

音箱输入: 5V 2A

麦克风输入: 5V 1A

#### 6. 常见问题解答

##### ● 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER A3-8S”?

1. 请检查音箱是否开机。
2. 请检查是否切换在蓝牙模式下。
3. 请长按音箱上的“输入选择”键,尝试断开可能已连接的蓝牙后,再次搜索“EDIFIER A3-8S”。
4. 请关闭音箱电源后重新开机切换至蓝牙模式,再次搜索“EDIFIER A3-8S”。

##### ● 音箱无声怎么办?

1. 请检查音箱是否有电,电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
5. 请重新开机。

##### ● 无线麦克风无声怎么办?

1. 请检查无线麦克风是否电量不足。
2. 请检查无线麦克风开关是否打开。
3. 无线麦克风音量或音源音量是否调至最小。
4. 无线麦克风是否超过了有效距离(10米内)。


##### ● U盘或microSD(TF)卡无法读取?

1. 检查U盘或microSD(TF)卡是否插到位,查看接触是否良好。
  2. U盘或microSD(TF)卡格式或者容量是否符合要求,支持的文件格式包括: MP3、WMA、WAV,支持最大采样率为48KHz,支持的最大容量为64G。
  3. 将U盘插入电脑,右键点击U盘的属性,在常规中检查U盘的文件系统是否为 FAT32、FAT16等格式,本音箱不支持NTFS的文件系统,用户可选择格式化U盘改为FAT格式或更换为其它U盘使用。
- ##### ● 无法录音或录音声音小?
1. 检查有无插入U盘或microSD(TF)卡,查看容量是否已满。
  2. 检查音乐音量或麦克风音量,在录音时是否过小,并调节合适音量。
- ##### ● 话筒啸叫/杂音较大?
1. 检查是否将话筒近距离对准音箱(麦克风应离音箱1米以上)。
  2. 适当调小麦克风音量和音箱的高低音设置。

#### 7. 保养与维护

在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。
  - 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
  - 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
  - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
  - 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
  - 勿试图拆开产品。如果不是专业人员,可能会损坏产品。
  - 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
  - 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
  - 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。

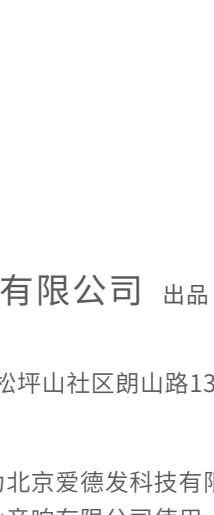

微信扫一扫,更多信息