

MR4BT

监听音箱

- 使用说明书 -


1. 物品清单



注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明

● 主箱正面

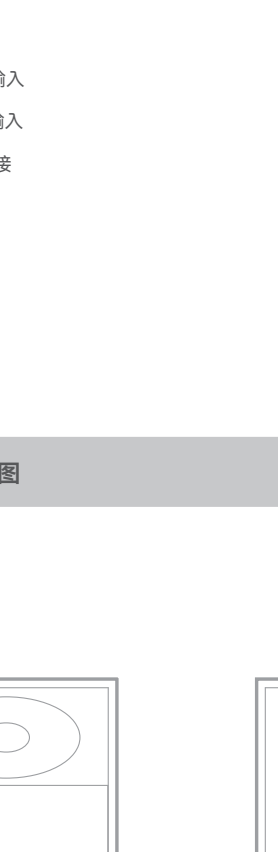

① 耳机输出口

② AUX输入接口


③ 指示灯

	红色：监听音效
	绿色：音乐音效
	白色：自定义音效

④ 多功能复合按钮

长按 	开/关机
短按 x1 	音效切换（监听 → 音乐 → 自定义）
旋转 	右旋转总音量增大 左旋转总音量减小

● 主箱背面

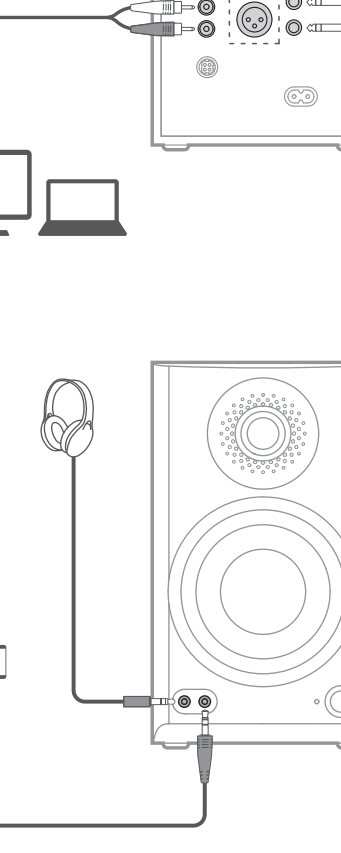

⑤ 高音调节旋钮

旋转 	+6dB 右旋转高音增大 -6dB 左旋转高音减小
--------	------------------------------

⑥ 低音调节旋钮

短按 x1 	在蓝牙未连接状态下，进入蓝牙配对状态
长按 	强制断开蓝牙

⑦ 蓝牙配对按键

⑧ RCA输入

⑨ XLR平衡输入


⑩ TRS平衡输入

⑪ 主音箱连接


⑫ 电源连接

3. 连接示意图

● 基础连接

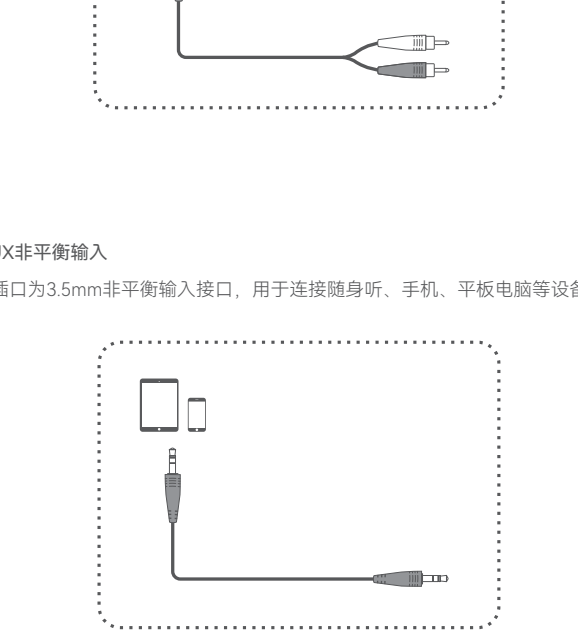


● 音源连接

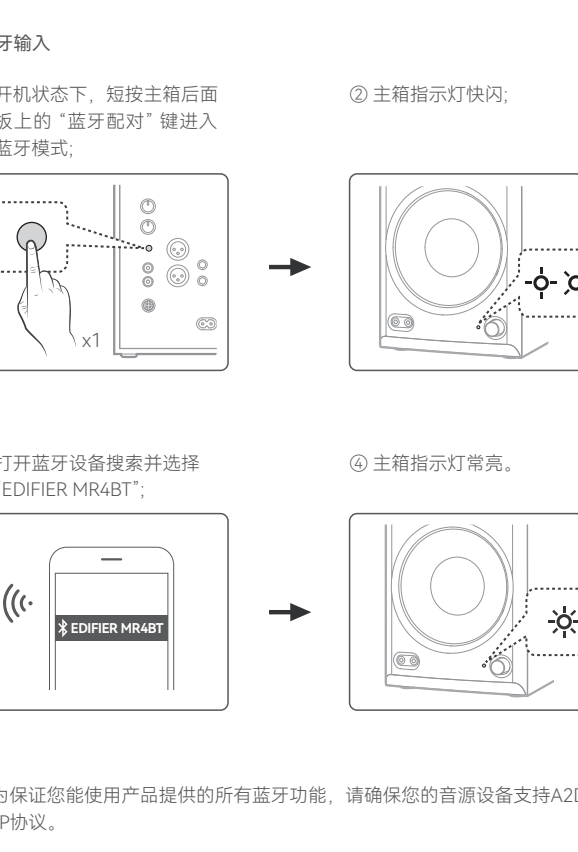

4. 操作使用说明


● TRS平衡输入

TRS平衡输入为6.35mm直径的三段式平衡插口，用于连接具有6.35mm平衡输出的音频设备。例如，专业计算机的音频接口、调音台和音频制作设备等。

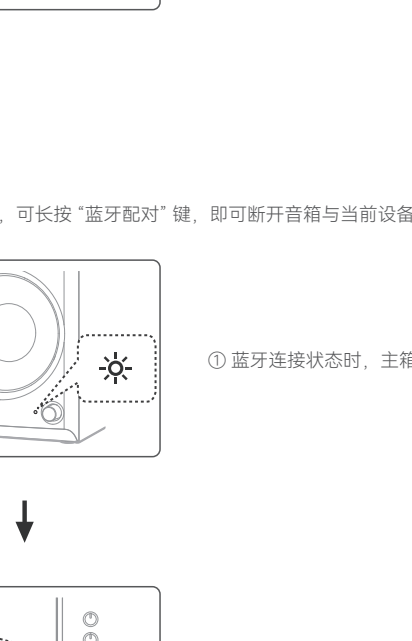

● XLR平衡输入

XLR输入是一种三芯平衡音频插口，广泛应用于专业音响设备的连接（如麦克风、调音台），支持长距离高质量的音频传输。

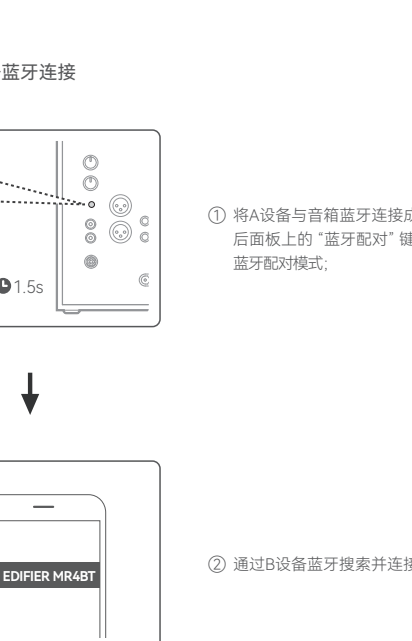

● RCA非平衡输入

RCA非平衡插口，用于连接非平衡输出的音频设备。例如个人音乐播放器、台式电脑和CD机等设备。



● AUX非平衡输入



AUX插口为3.5mm非平衡输入接口，用于连接随身听、手机、平板电脑等设备。



● 蓝牙输入


① 开机状态下，短按主箱后面板上“蓝牙配对”键进入蓝牙模式；

② 主箱指示灯快闪；

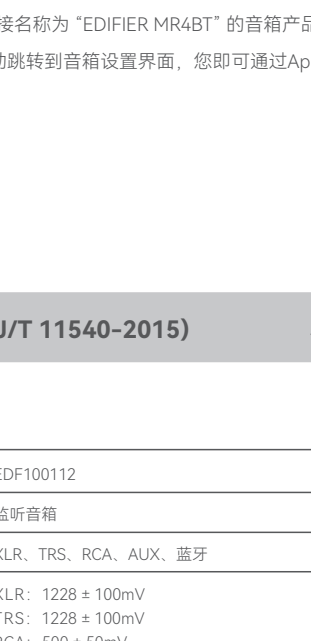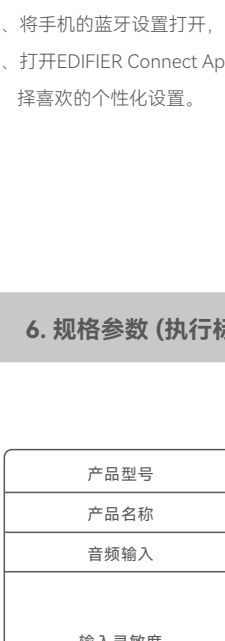

③ 打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER MR4BT”；


④ 主箱指示灯常亮。

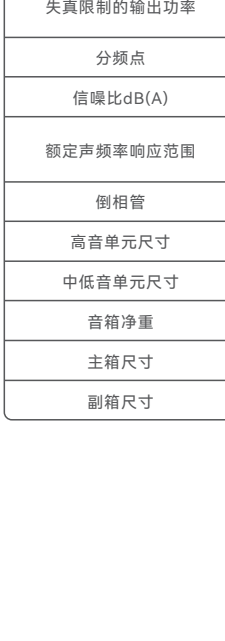

注：为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

● 蓝牙隐藏模式

为防误连，音箱蓝牙待连接状态中3分钟内未有设备连接，或与蓝牙设备超距离断开连接30分钟后，音箱将进入蓝牙隐藏状态（音箱蓝牙不可被搜索）。

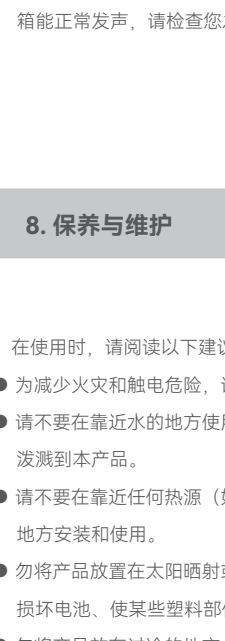

① 蓝牙隐藏状态时，主箱指示灯常亮；



② 开机状态下，短按主箱后面板上的“蓝牙配对”键，退出蓝牙隐藏状态。（蓝牙可被搜索）。



③ 主箱指示灯变为快闪。

● 断开蓝牙

如需断开蓝牙，可长按“蓝牙配对”键，即可断开音箱与当前设备的连接。

① 蓝牙连接状态时，主箱指示灯常亮；

② 长按主箱后面板上的“蓝牙配对”键，强制断开蓝牙；

③ 主箱指示灯变为快闪。

● 音箱双设备蓝牙连接

① 将A设备与音箱蓝牙连接成功后，长按主箱后面板上的“蓝牙配对”键，让音箱再次进入蓝牙配对模式；

② 通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；

③ 在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，重新连接音箱，即可完成双设备连接。

注：当音箱蓝牙已经连接上台设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备蓝牙连接音箱，可重复上述操作步骤，待新设备蓝牙连接完成后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，完成音箱双设备蓝牙连接。

● 声学调校

音箱与手机蓝牙连接后，可通过手机APP的声学调校功能按需调节。

低频切除

用于减少因房间结构导致的低音部分的过度增强，避免低音过重使音质下降。可根据房间特性的不同，选择特定的频率与滚降斜率，低于选定频率以下的电平将以选定的滚降斜率滚落。

空间声学

根据音箱摆放位置的不同，调整Acoustic Space的设置，以减少因墙壁反射造成的音质变化，优化声音表现。建议音箱在房间中央位置，选择0dB；音箱两面靠墙，选择-4dB；音箱单面靠墙可设置在-2dB至-4dB。

桌面反射控制

用于减少声音经过桌面反射而可能导致的约200Hz频段隆起的功能。启用后，将针对这一凸起进行补偿，减少低频反射音染，提升音质。

5. 下载安装EDIFIER Connect App

- 1、使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
- 2、将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER MR4BT”的音箱产品；
- 3、打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

6. 规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

产品型号	EDF100112
产品名称	监听音箱
音频输入	XLR、TRS、RCA、AUX、蓝牙
输入灵敏度	XLR：1228 ± 100mV TRS：1228 ± 100mV RCA：500 ± 50mV AUX：400 ± 50mV 蓝牙：500 ± 50mV
功放通道	4通道
分频方式	两分频
总谐波失真+噪声(%)	≤0.2%
噪声级	≤25dB(A)
失真限制的输出功率	R/L（高音）：10W+10W R/L（中低音）：30W+30W
分频点	2800Hz
信噪比dB(A)	≥85dB(A)
额定声功率响应范围	50Hz~20kHz（执行标准：SJ/T 11540-2015） 50Hz~40kHz（执行标准：Hi-Res）
倒相管	变曲率倒相管
高音单元尺寸	1英寸
中低音单元尺寸	4.5英寸
音箱净重	约6.6kg
主箱尺寸	140mmx244mmx229mm
副箱尺寸	140mmx244mmx208mm

7. 疑难解答

● 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍，所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER MR4BT”问题？

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换为蓝牙输入。
- 3、请长按主箱后面板上的“蓝牙配对”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER MR4BT”。
- 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER MR4BT”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现新音？

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常。
- 3、请检查音源信号输出是否正常。
- 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 5、请断开音箱电源后重新开机。

● 只有一边音箱有声怎么办？

首先检查音箱是否有低噪声特点，其次可以尝试连接其他音源设备，如音箱能正常发声，请检查您之前的音源。如音箱仍不正常，请联系售后服务。

8. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近火的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、飞溅到本产品。
- 请不要在靠近热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在阳光直射或温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命，损坏电池，使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 请勿试图拆开产品，如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖锐物体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息