


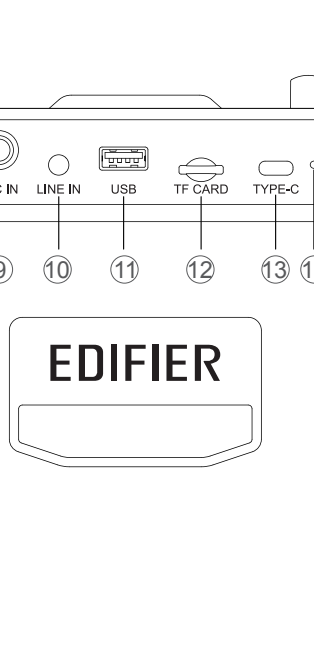

# PP205S

## 移动多媒体音箱


### 1. 物品清单



- 麦克风(x2)
- Type-C 充电线
- 说明书&保修卡
- 收纳袋 (x2)


注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

### 2. 产品功能说明

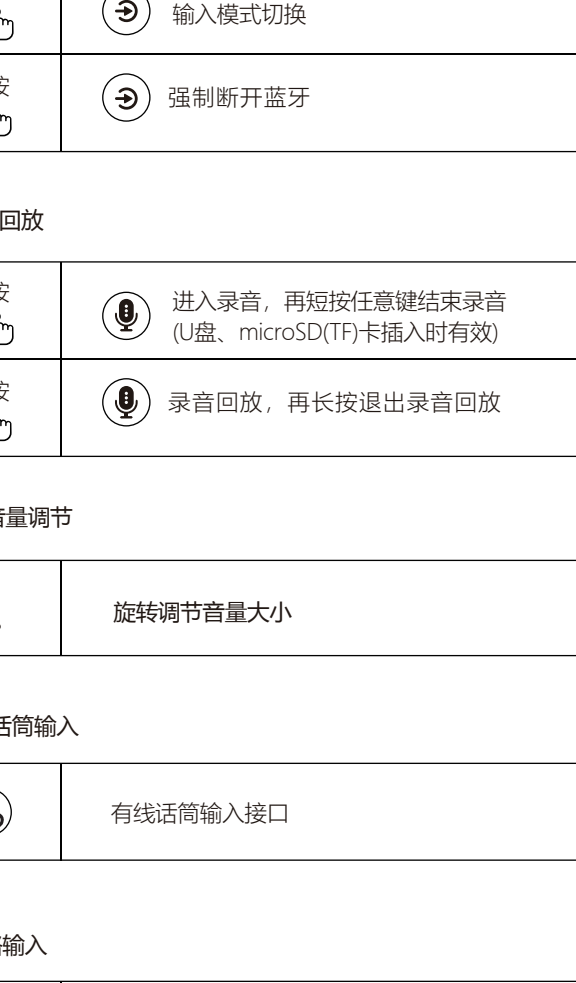

- 话筒音量调节**  
旋转调节音量大小
- 开机/关机**  
短按 x1 切换室内/室外模式 (开机状态下)  
长按 开关机
- 上一曲**  
短按 x1 上一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)  
长按 连续切换上一曲 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 播放/暂停按键**  
短按 x1 播放/暂停音乐 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)  
静音/解除静音(线路模式下)  
长按 切换单曲/全曲循环 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 下一曲**  
短按 x1 下一曲 (蓝牙、U盘、microSD(TF)卡模式下有效)  
长按 连续切换下一曲 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)
- 输入选择**  
短按 x1 输入模式切换  
长按 强制断开蓝牙
- 录音/回放**  
短按 x1 进入录音,再短按任意键结束录音 (U盘、microSD(TF)卡插入时有效)  
长按 录音回放,再长按退出录音回放
- 音乐音量调节**  
旋转调节音量大小
- 有线话筒输入**  
有线话筒输入接口
- 线路输入**  
LINE
- U盘输入**  
USB
- microSD(TF)卡输入**  
SD
- 充电插口**  
5V=2A
- 充电指示灯**  
充电时:指示灯常亮  
充满后:指示灯熄灭

### 3. 话筒功能说明

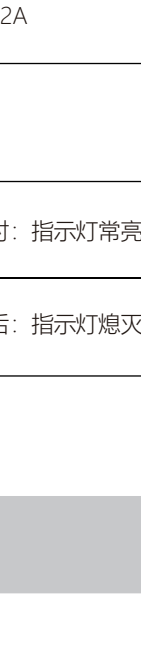

- 音量 + 键**  
点按增加麦克风音量 (9节阶)
- 静音键**
- 音量 - 键**  
点按降低麦克风音量 (9节阶)
- 开关机键**  
短按 x1 开机  
长按 关机
- 电源指示灯**

●	使用时:亮橙色灯
●	电量不足:闪橙色灯
●	充电时:红灯亮,充满时红灯熄灭,充电过程中,麦克风充满电时:红灯灭
●	充电过程中:麦克风不工作
●	静音时:亮绿灯

### 4. 显示屏显示说明



BLUE	蓝牙模式
LINE	线路输入
USB	U盘输入
SD	microSD(TF)卡输入
🏠	室内模式 / 灭:室外模式
🔄	单曲模式 / 灭:全曲循环
🎤	开始录音
🔋	三段电量显示

### 5. 连接示意图




- 确保音箱电池电量充足,长按“U”开机,选择需要的输入模式,连接好相对应的音频设备,即可使用。
- 将有线话筒插入话筒输入接口,打开话筒开关,通过音箱上的话筒音量按键调节话筒音量,即可使用(有线话筒不标配)。

- 无线话筒连接**  
无线话筒在开机后,如没有默认自动连接的状态下,长按话筒音量+“▲”键十秒进入配对模式,工作指示灯闪烁后再松开,此时马上把装有模组的话筒设备电源打开进入自动配对中,稍等数秒产品会配对成功,可以使用。

### 6. 操作使用说明

- 蓝牙连接**  
短按切换至蓝牙输入

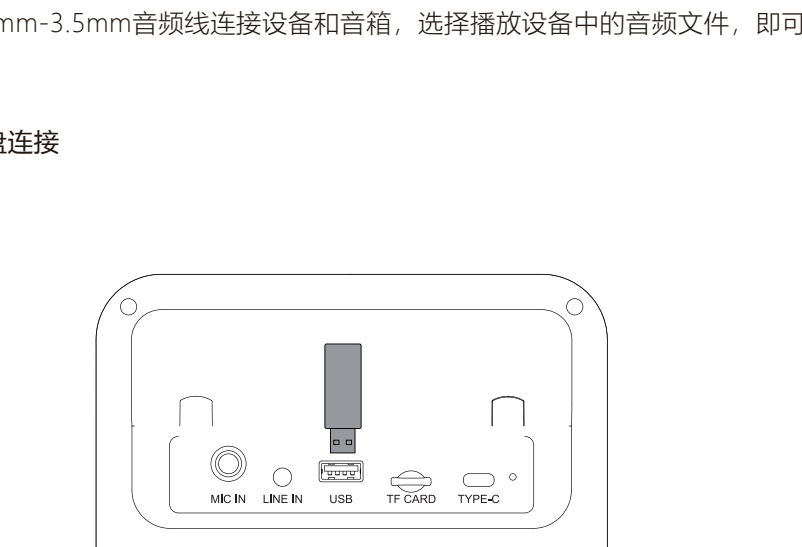


首次开机默认蓝牙输入,亦可在其它输入模式下短按音箱上的“🔄”按键切换至蓝牙输入,此时显示屏“BLUE”快闪,音箱自动进入蓝牙待连接状态,打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER PP205S”,连接成功后显示屏“BLUE”常亮。

- 注:
- 当建立蓝牙连接时,如需输入PIN码,请输入“0000”
  - 为保证您能使用产品提供的所有蓝牙功能,请确保您的音源设备支持A2DP协议。


- 充电**
  - 音箱电量不足时,会发出低电量提示,需为音箱充电。
  - 充电时红灯常亮,充满后指示灯熄灭。
  - 为延长电池使用寿命,建议用户充电时在指示灯红灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
  - 音箱内部电池的保修期为半年,即使音箱在不使用时,也应至少3个月给音箱充一次电,每次充电时间应在5-10小时之间。

- 线路连接**

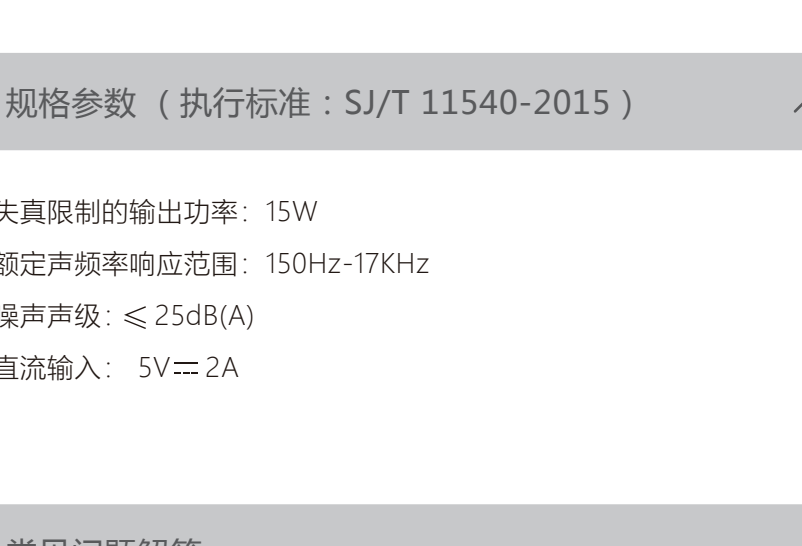

将3.5mm-3.5mm音频线连接设备和音箱,选择播放设备中的音频文件,即可使用。

- U盘连接**

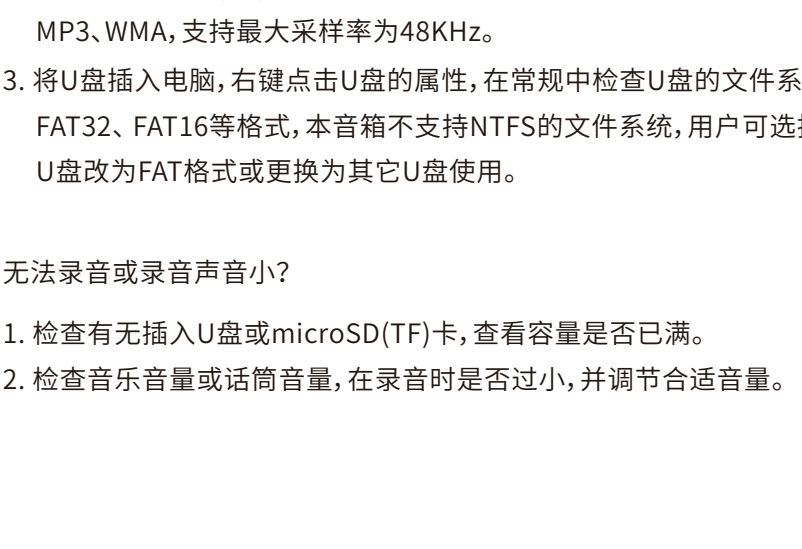

- 将U盘连接音箱对应接口,音箱自动识别播放设备中的音频文件。
- 注:  
U盘支持的文件格式包括:MP3、WMA,支持最大采样率为48KHz。

- microSD(TF)连接**



- 将microSD(TF)连接音箱对应接口,音箱自动识别播放设备中的音频文件。
- 注:  
microSD(TF)支持的文件格式包括:MP3、WMA,支持最大采样率为48KHz。

- 充电**



- 音箱音量不足时,会发出低电量提示,需为音箱充电。
- 为延长电池使用寿命,建议用户充电时在指示灯红灯熄灭后仍充电2-3小时以上。
- 音箱内部电池的保修期为半年,即使音箱在不使用时,也应至少3个月给音箱充一次电,每次充电时间应在5-10小时之间。

### 7. 规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

- 失真限制的输出功率: 15W
- 额定声频率响应范围: 150Hz-17KHz
- 噪声声级: ≤ 25dB(A)
- 直流输入: 5V=2A

### 8. 常见问题解答

- 蓝牙模式下搜索不到蓝牙“EDIFIER PP205S”?**
  - 请检查音箱是否开机。
  - 请检查是否切换在蓝牙模式下。
  - 请长按音箱上的“🔄”键,尝试断开可能已连接的蓝牙后,再次搜索“EDIFIER PP205S”。
  - 请关机后重新开机切换至蓝牙模式,再次搜索“EDIFIER PP205S”。
- 音箱无声怎么办?**
  - 请检查音箱是否有电。
  - 请检查音源和连接线是否连接正常。
  - 请检查音源信号输出是否正常。
  - 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
  - 请重新开机。
- U盘或microSD(TF)卡无法读取?**
  - 检查U盘或microSD(TF)是否插到位,查看接触是否良好。
  - U盘或microSD(TF)卡格式或者容量是否符合要求,支持的文件格式包括:MP3、WMA,支持最大采样率为48KHz。
  - 将U盘插入电脑,右键点击U盘的属性,在常规中检查U盘的文件系统是否为FAT32、FAT16等格式,本音箱不支持NTFS的文件系统,用户可选择格式化U盘改为FAT格式或更换为其它U盘使用。
- 无法录音或录音声音小?**
  - 检查有无插入U盘或microSD(TF)卡,查看容量是否已满。
  - 检查音乐音量或话筒音量,在录音时是否过小,并调节合适音量。

### 9. 保养与维护

- 在使用时,请阅读以下建议有助于您遵守保修条款,并延长产品的使用寿命。
- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨受潮。
  - 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
  - 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用。
  - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
  - 勿将产品放在过冷的地方,以免损坏内部电路板。
  - 勿试图拆开产品。如果非专业人员,可能会损坏产品。
  - 不要跌落、强烈推动、用硬体撞击产品,以免会损坏内部电路。
  - 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
  - 不要用尖体在产品表面上乱划,以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作,请将其送至您的合格维修机构,工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫,更多信息 扫描阅读详细说明书内容

### 深圳市漫步者专业音响有限公司 出品

地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫科技园A302  
型号: EDF180048

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,并授权集团下属子公司深圳市漫步者专业音响有限公司使用,仿冒必究。