


S201MKII

- 使用说明书 -


1. 物品清单

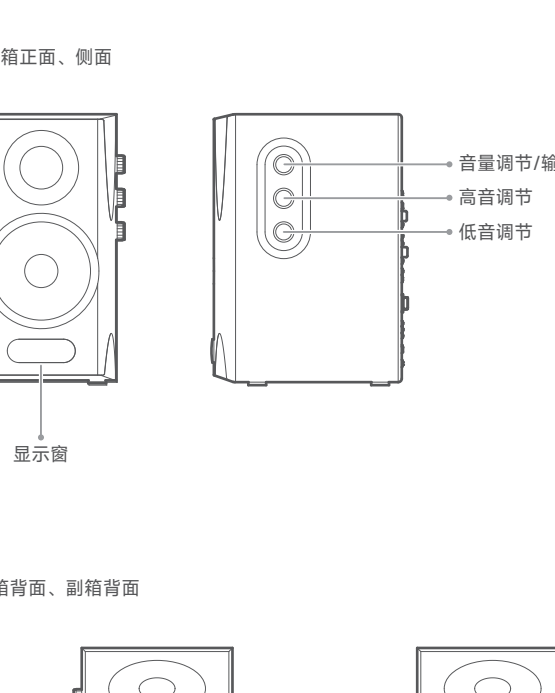

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明


● 主箱正面、侧面

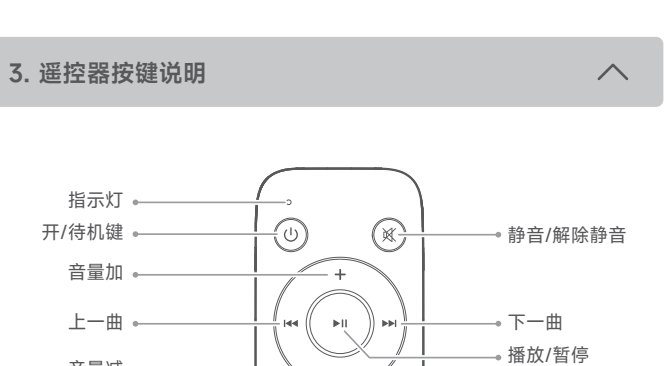

● 主箱背面、副箱背面



● 低音箱背面

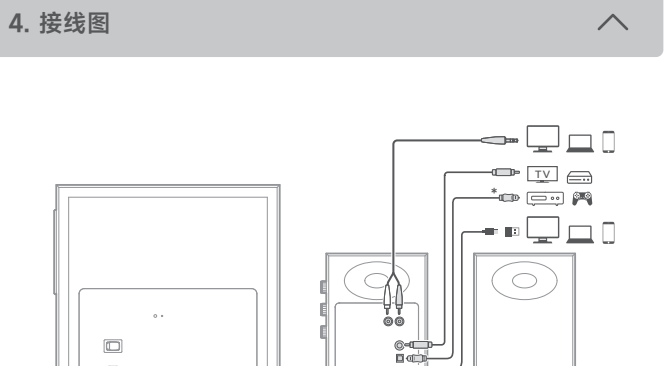

3. 遥控器按键说明



- 注意：
- 取下遥控器电池盒盖，将两节AAA电池正确装入遥控器。
 - 遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
 - 不要使用该电池充电。
 - 请勿将新旧电池混合使用。
 - 长时间不使用时请移除该电池。
 - 请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。

4. 接线图



- 使用标配的主副箱连接线，将主箱与副箱连接起来。
 - 参照示意图，连接您需要使用的音源设备(如播放器、电脑等)。
 - 将低音箱和主箱分别接通电源。
 - 开启音箱电源，主箱显示屏将显示当前音源输入状态。如与实际连接不符可短按主箱侧面的“音量调节/输入切换”键或使用遥控器选择正确的音源输入模式。
- *图中所示光纤线仅作连接示意，未随产品配送，需自行准备。

5. 连接使用说明

- 线路输入**
将3.5mm-RCA音频线连接音箱和设备，短按主箱的“音量调节/输入切换”键或短按遥控器上的“LINE”键，显示屏显示“Line in”，选择播放设备中的音频文件，即可使用。
- 光纤/同轴输入**
将光纤线或同轴音频线连接音箱和设备，短按主箱的“音量调节/输入切换”键或短按遥控器上的“OPT”/“COAX”键，显示屏显示“OPTICAL”或“COAXIAL”，选择播放设备中的音频文件，即可使用。
注意：本机在光纤和同轴输入时，可识别采样率为44.1kHz、48kHz、96kHz和192kHz的标准PCM音频信号。
- USB声卡输入**
将USB数据线连接音箱和电脑，短按主箱的“音量调节/输入切换”键或短按遥控器上的“USB”键，显示屏显示“USB”，打开电脑的声音设置，选择输出设备为“EDIFIER S201MKII”，即可使用。
- 蓝牙输入**
短按主箱的“音量调节/输入切换”键或短按遥控器上的“蓝牙”键，蓝牙图标长亮代表连接成功。




- 将A设备与音箱蓝牙连接成功后，双击主箱的“音量调节/输入切换”键（音量非0）或长按遥控器上的“蓝牙”键，让音箱再次进入蓝牙配对状态；
- 通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；
- 在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，手动连接音箱，即可完成双设备连接。


- 注意：
- 首次进行蓝牙双设备连接，请先在App设置页关闭高清音频编解码功能。
 - 当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，即可完成双设备连接。

6. 配对

- 主箱与低音箱出厂时已经配对；配对成功时低音箱状态指示灯长亮。
- 如需重新配对，请按以下步骤操作：

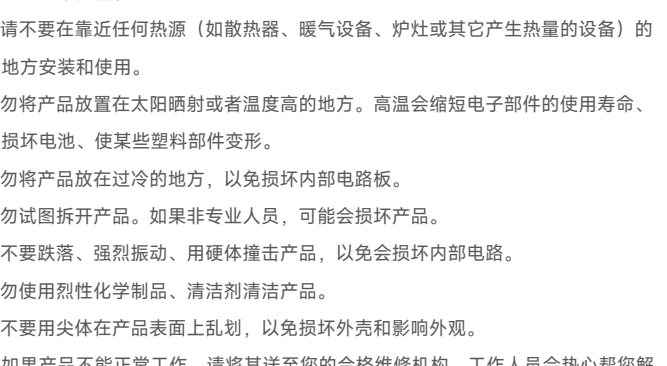

7. 下载安装手机端App EDIFIER Connect

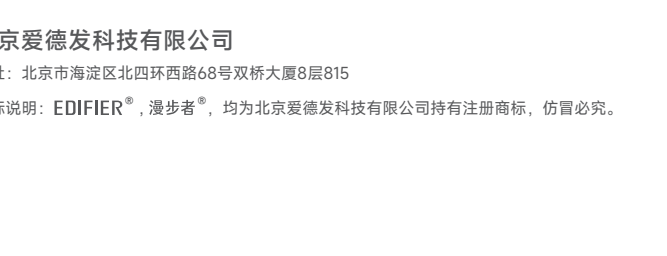

- 使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
- 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER S201MKII”的音箱产品；
- 打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

8. 规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

产品型号：EDF100105
 产品名称：有源音箱
 失真限制的输出功率：R/L（高音）：15W+15W
 R/L（中音）：25W+25W
 SW（低音）：70W
 额定声频率响应范围：R/L：98Hz-20kHz
 SW：44Hz-125Hz
 噪声声级：≤25dB(A)

9. 疑难解答

- 音箱的噪声问题？**
漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。
- 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER S201MKII”问题？**
 - 1、请检查音箱是否开机。
 - 2、请检查是否切换为蓝牙输入。
 - 3、请双击主箱的“音量调节/输入切换”键（音量非0）或长按遥控器上的“蓝牙”键，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER S201MKII”。
 - 4、请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER S201MKII”。
- 蓝牙模式下，音乐播放出现断音？**
检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。
- 音箱无声，怎么办？**
 - 1、请检查电源插头是否插好，开关是否打开。
 - 2、请检查音源和连接线是否正常。
 - 3、请检查音源信号输出是否正常。
 - 4、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
 - 5、请断开音箱电源后重新开机。

10. 保养与维护

- 在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。
- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
 - 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人士，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
 - 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
 - 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息