



MF20无线版

便携式扩音器

1. 物品清单



头戴无线麦克风

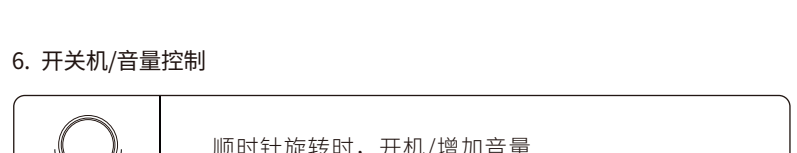
挂带


Type-C充电线

说明书&保修卡

注:本说明书上的图片均为示意图,且由于技术和系统升级,所标注的信息与参数可能与实物有偏差,请以实物为准。

2. 产品功能说明



1. TF卡输入	 5d
----------	--

2. USB输入	 45b
----------	---

3. 电源充电输入(Type-C接口)	 5V=1A
---------------------	---

4. MIC输入	 MIC输入
----------	---

5. AUX输入	 AUX输入
----------	---


6. 开关机/音量控制	 顺时针旋转时, 开机/增加音量
	 逆时针旋转时, 关机/减少音量



7. 工作/充电指示灯	 充电时: 指示灯红灯常亮 充满后: 指示灯绿灯常亮
	 蓝牙模式: 蓝牙已连接, 蓝灯常亮; 蓝牙未连接, 蓝灯闪烁
	 U盘 / TF卡模式: 指示灯青灯常亮
	 线路模式: 指示灯绿灯常亮


8. 上一曲/录音	 短按 x1 切换上一曲
	 长按 开始录音 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)


9. 播放/暂停键/录音结束	 短按 x1 播放/暂停 (蓝牙, U盘, TF卡模式下有效) 静音/解除静音 (AUX模式下有效) 退出录音 (录音开始后有效)
----------------	--

10. 下一曲/录音回放	 短按 x1 切换下一曲
	 长按 开始/退出录音回放模式 (U盘、microSD(TF)卡模式下有效)

11. 输入选择	 短按 x1 输入模式切换
	 长按 强制断开蓝牙, 并消除配对信息

12. 麦克风工作/充电指示灯	 配对成功: 蓝灯常亮 未连接状态: 蓝灯闪烁
	 关机充电状态: 红灯亮
	 开机充电状态: 红灯蓝灯同时亮

13. 麦克风音量控制	 短按 x1 短按侧按 “+”, 音量加1档
	 短按 x1 短按侧按 “-”, 音量减1档

14. 麦克风电源充电输入(Type-C接口)	 5V=500mA
-------------------------	--

15. 麦克风电源开关	 开机/关机
-------------	---

3. 操作使用说明

1. 充电

- 低电量提示: 当电池电量低时, 扩音器会播放低电量提示音。
- 充电操作: 将 Type-C 充电线连接充电接口进行充电。
- 充电状态: 指示灯红灯常亮。
- 充满电: 指示灯绿灯常亮。
- 充电完成: 充满电请拔出适配器和充电线。

2. 主机与头戴麦连接


- 连接方式: 头戴无线麦克风和扩音器同时开机, 将自动进行搜索配对。连接成功无线麦克风蓝灯常亮, 关机后开机自动回连上一次连接过的扩音器, 未连接状态, 无线麦克风指示灯蓝灯闪烁。

3. 防串频绑定


- 绑定主机: 已连接扩音器状态下, 同时长按麦克风“音量+和音量-”键3秒。蓝灯快速闪烁3次, 随后转为蓝灯常亮, 即绑定成功。
- 解除绑定: 扩音器关机状态下, 麦克风保持开机, 同时长按麦克风“音量+和音量-”键3秒, 蓝灯快速闪烁多次, 随后马上打开扩音器, 头戴麦克风蓝灯常亮, 即解除绑定成功。

3. 麦克风使用:

- 将头戴无线麦克风戴在头上, 开机与扩音器配对成功, 调节合适音量大小, 调整麦头与嘴巴距离, 就可以正常使用。
- 本机预留了有线麦克风插口, 也可以使用有线麦克风进行扩音, 有线麦克风为非标配件, 选配件可以咨询销售端进行另外购买。
- 有线麦克风连接方式参照(图一), 佩戴方式参照(图二)。

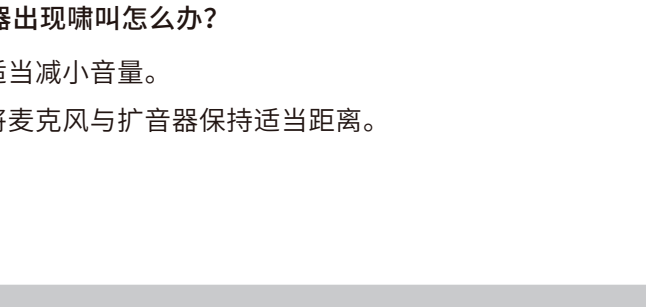


图一



图二

4. 蓝牙模式



短按切换至蓝牙输入

在手机上打开蓝牙功能,搜索“EDIFIER MF20无线版”蓝牙配对名, 点击连接

- 扩音器未连接上手机或其它蓝牙设备,指示灯蓝灯闪烁。蓝牙连接成功, 指示灯蓝灯常亮;
- 断开蓝牙连接时,指示灯蓝灯闪烁;
- 长按“输入选择”按键, 可强制断开蓝牙, 并清除配对信息

4. 规格参数 (执行标准: GB 4943.1-2022)

产品型号: EDF180135
麦克风型号: EDF180147
失真限制的输出功率: 10W
额定声频率响应范围: 550Hz-12kHz
噪声声级: ≤30dB(A)
主机输入: 5V=1A
麦克风输入: 5V=500mA

5. 常见问题解答

- 扩音器无声怎么办?
 - 1.请检查扩音器是否有电, 电源开关是否打开。
 - 2.请检查音源和连接线是否正常。
 - 3.请检查音源信号输出是否正常。
 - 4.请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
 - 5.请检查无线麦克风是否打开。
 - 6.请重新开机。
- 扩音器出现啸叫怎么办?
 - 1.请适当减小音量。
 - 2.请将麦克风与扩音器保持适当距离。

6. 保养与维护

在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险, 请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品, 也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源 (如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备) 的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。
- 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构, 工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫, 更多信息