

EDIFIER 漫步者



S300 一体式桌面音箱


1. 物品清单



注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

● 音箱正面

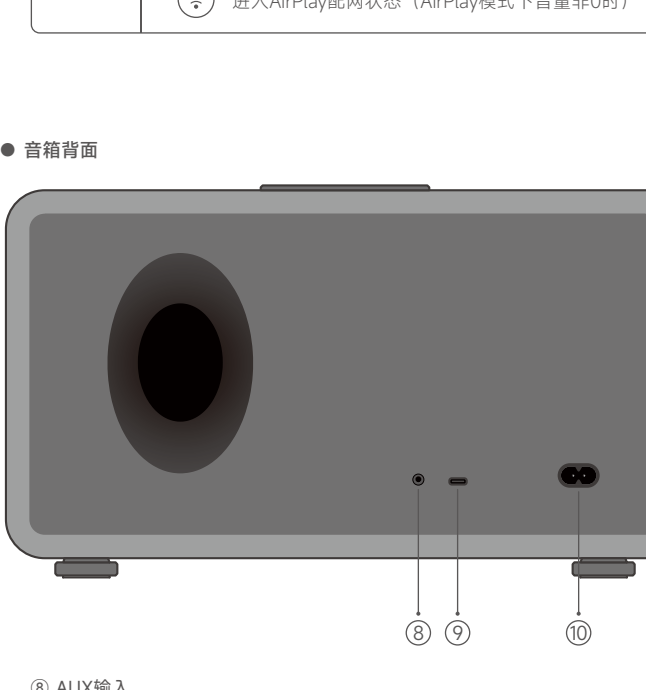

① 音源模式指示灯

	蓝灯闪烁：蓝牙待连接
	蓝灯长亮：蓝牙已连接
	蓝灯呼吸：蓝牙隐藏
	绿灯长亮：AUX模式
	红灯长亮：声卡模式
	白灯闪烁：AirPlay配网中
	白灯长亮：AirPlay已连接

② 电源指示灯

	橙色灯亮：音箱开机
	橙色灯灭：音箱关机

③ 开/关机按钮

	向右旋转：音箱开机
	向左旋转：音箱关机

④ 上一曲按钮

	上一曲（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）
--	-----------------------

⑤ 播放/暂停按钮

	播放/暂停（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）
	静音/解除静音（AUX模式下）


⑥ 下一曲按钮

	下一曲（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）
--	-----------------------

⑦ 多功能按键

	右旋转增大音量
	左旋转减小音量
	音源输入切换
	强制断开蓝牙（蓝牙模式下）
	进入AirPlay配网状态（AirPlay模式下音量非0时）

● 音箱背面

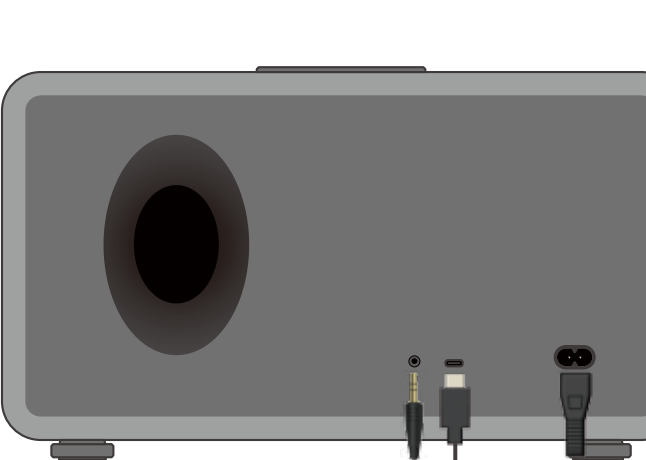


⑧ AUX输入

⑨ 声卡输入

⑩ 电源线接口

输入：100~240V~50/60Hz 75W

3. 遥控器说明

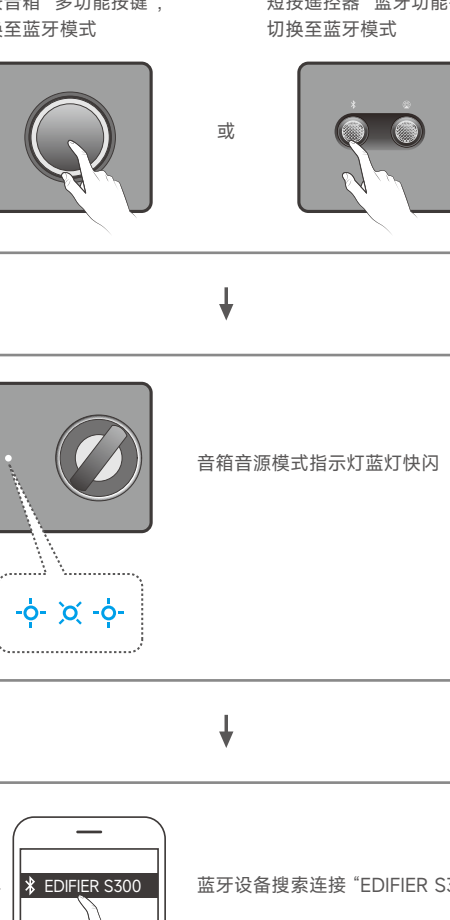

① 电源指示灯

② 开/关机按钮

	短按 x1 次
	开/关机

③ 音源输入切换按钮

	短按 x1 次
	音源输入切换

④ 音量滚轮-播放/暂停按钮

	向上滑动：音量增加
	向下滑动：音量减小
	短按 x1 次
	播放/暂停（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）
	静音/解除静音（AUX模式下）

⑤ 下一曲按钮

	短按 x1 次
	下一曲（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）

⑥ 上一曲按钮

	短按 x1 次
	上一曲（蓝牙/声卡/AirPlay模式下）

⑦ AirPlay功能按钮

	短按 x1 次
	切换至AirPlay模式
	长按
	进入AirPlay配网状态（AirPlay模式下音量非0时）
	强制断开网络（AirPlay模式下音量为0时）


⑧ 蓝牙功能按钮

	短按 x1 次
	切换至蓝牙模式
	长按
	强制断开蓝牙（蓝牙模式下）

注意：

- 取下遥控器电池盒盖，将两节 AAA 电池正确装入遥控器。
- 遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
- 不要使用旧电池充电使用。
- 请勿将废旧电池随意丢弃。
- 长时间不使用时请移除电池。
- 请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。

4. 连接示意图

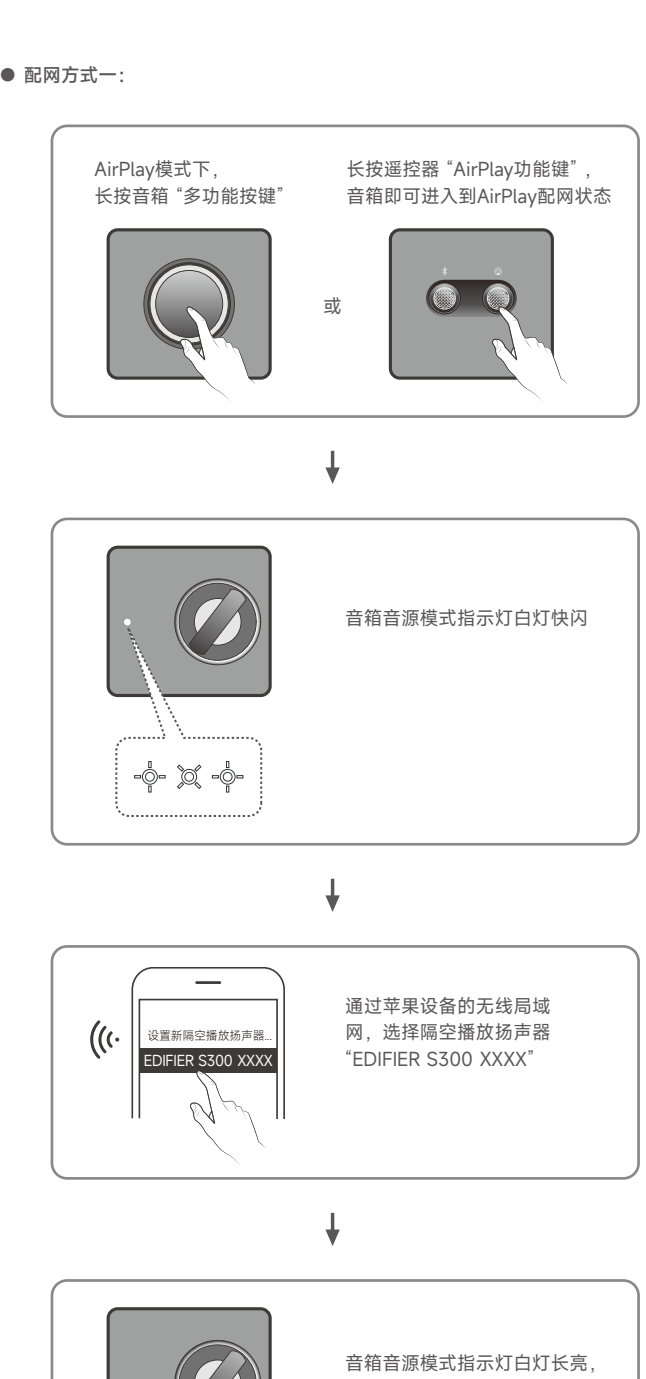

5. 操作使用说明

● 蓝牙输入


- 出厂模式下开机，音箱默认进入蓝牙待连接状态。
- 非蓝牙输入模式请按以下步骤进行连接：



注意：



- 当建立蓝牙连接时，如需输入PIN码，请输入“0000”。
- 为保您能正常使用产品提供的所有蓝牙功能，请确保您的音源设备支持A2DP、AVRCP协议。

注：如需断开蓝牙请长按音箱“多功能按键”，或长按遥控器“蓝牙功能键”，即可断开音箱与当前设备的连接，音箱进入蓝牙待连接状态。

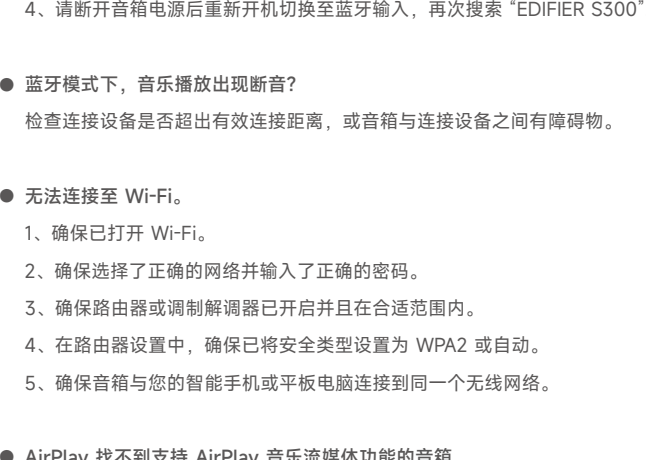

● 蓝牙隐藏

为防止误连，音箱蓝牙10分钟内未被连接，音箱将自动进入蓝牙隐藏状态。

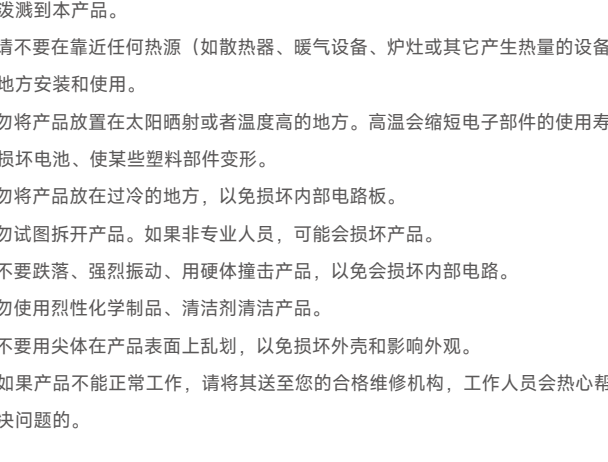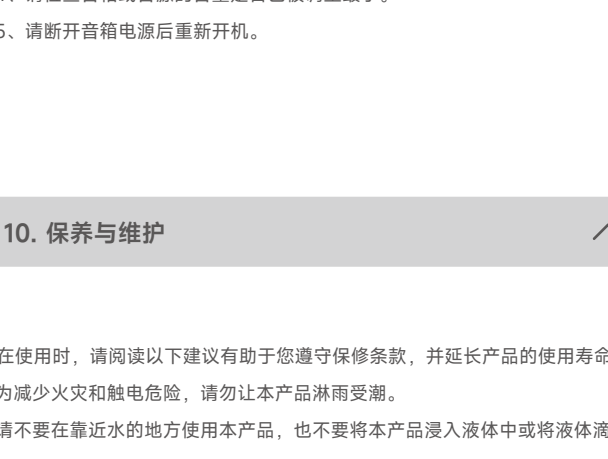

● 音箱蓝牙双设备连接



- 将A设备与音箱蓝牙连接成功后，长按音箱“多功能按键”或长按遥控器“蓝牙功能键”，让音箱再次进入蓝牙配对状态；
- 通过B设备蓝牙搜索并连接音箱；
- 在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，手动连接音箱，即可完成双设备连接。

注意：


- 首次进行蓝牙双设备连接，请先在App端设置界面开启双设备连接功能。
- 当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，即可完成双设备连接。

6. 下载安装 EDIFIER HOME App

- 使用手机扫描“EDIFIER HOME”二维码，选择下载安装；
- 音箱开机并切换至 AirPlay 模式；
- 请检查音箱的蓝牙和 Wi-Fi 功能打开，并连接 Wi-Fi 网络；
- 打开 EDIFIER HOME App，根据提示引导音箱配网，连接成功后即可体验 App 的个性化设置。

7. AirPlay 配网说明

● 配网方式一：

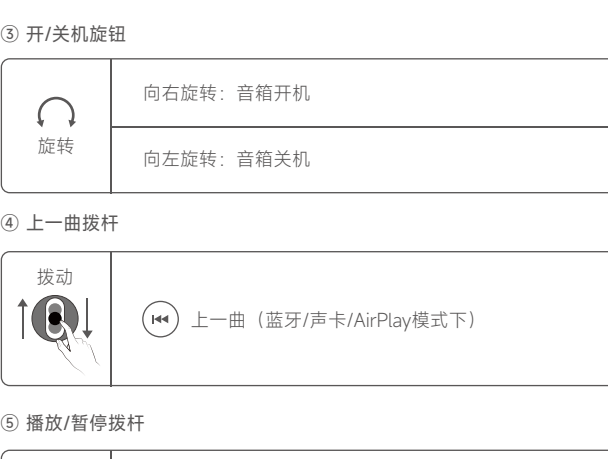

● 配网方式二：

- 音箱开机后切换至 AirPlay 模式；
- 请将手机的蓝牙和 Wi-Fi 功能打开，并连接 Wi-Fi 网络；
- 打开 EDIFIER HOME App，进入 App 界面后，根据以下步骤引导音箱配网，网络连接成功后即可体验 AirPlay 支持的功能。

- 点击右上角添加设备
- 选择配网设备型号
- 设备进入配网模式

- 请选择要添加的设备
- 输入 Wi-Fi 密码
- 等待连接 Wi-Fi

- 网络配置成功

注意：

注：进行以上操作时请确保您的手机和音箱连接到同一个 Wi-Fi 网络。

AirPlay 支持在 2.4G 及 5G 网络下工作。

AirPlay兼容的苹果产品型号：

- iOS 11.4 或更高版本的 iPhone、iPad 和 iPod touch
- tVOS 11.4 或更高版本的 Apple TV 4K 或 Apple TV（第 4 代）
- iTunes 12.8 或更高版本的 Mac 或 PC

8. 规格参数（执行标准：SJ/T 11540-2015）

产品型号：EDFI00092

产品名称：一体式桌面音箱

失真限制的输出功率：高音（L/R）：15W+15W
中低音：50W

额定声频率响应范围：45Hz~20kHz（执行标准：SJ/T 11540-2015）
45Hz~40kHz（执行标准：Hi-Res）

噪声声级：≤20dB(A)

9. 疑难解答

● 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER S300”问题？

- 请检查音箱是否开机。
- 请检查是否成功进入蓝牙输入。
- 请长按音箱的“多功能按键”或遥控器的“蓝牙功能键”，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER S300”。
- 请断开音箱电源后重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER S300”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音？

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 无法连接至 Wi-Fi。

- 确保已打开 Wi-Fi。
- 确保选择了正确的网络并输入了正确的密码。
- 确保路由或调制解调器已开启且在合适范围内。
- 在路由器设置中，确保已将安全类型设置为 WPA2 或自动。
- 确保音箱与您的智能手机或平板电脑连接到同一个无线网络。

● AirPlay 找不到支持 AirPlay 音乐流媒体功能的音箱。

- 在 Apple 设备上，将软件更新至最新版本：iOS 13.4 及更新版本、macOS 10.15.4 及更新版本，或 tvOS 14.3。
- 确保您的 Apple 设备已连接到与音箱相同的网络。
- 对于运行 Windows 版 iTunes 的个人电脑，您可以通过蓝牙将音乐从个人电脑串流到音箱。

● 音箱无声，怎么办？

- 请检查电源插头是否插好，开关是否打开。
- 请检查音源和连接线是否正确。
- 请检查音源信号输出是否正常。
- 请检查音量或音源的音量是否已被调至最小。
- 请断开音箱电源后重新开机。

10. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守维修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为防止火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近火的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、飞溅到本产品。
- 请勿在靠近任何热源（如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 将产品放置在太阳直射或温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用手体在产品表面乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将此送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

商标说明：“EDIFIER®”，“漫步者®”，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。