

EDIFIER 漫步者



K200 便携K歌音箱


1. 物品清单



注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 功能说明

● 音箱顶部

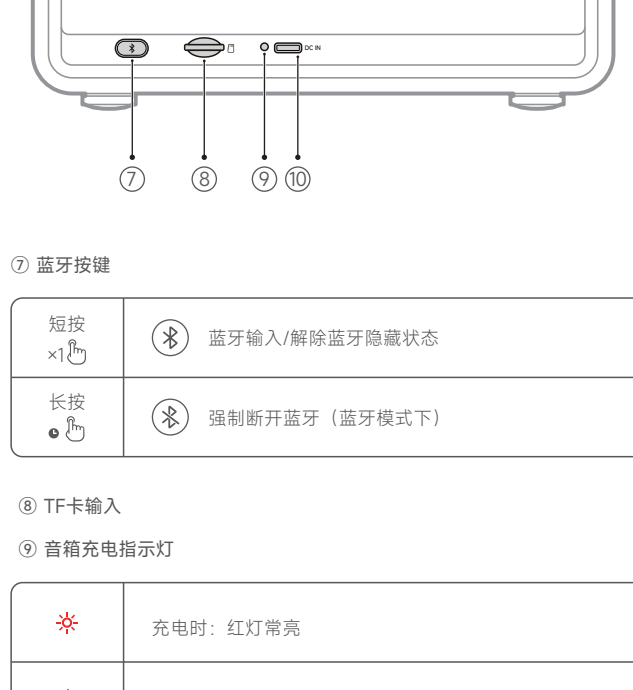

① 音源模式指示灯

	蓝灯闪烁：蓝牙待连接
	蓝灯常亮：蓝牙已连接
	蓝灯呼吸：蓝牙隐藏
	红灯常亮：声卡模式
	黄灯常亮：TF卡模式

② 开/关机按键

短按 	音源输入切换（蓝牙/USB声卡/TF卡）
双击 	查询电量
长按 	开机/关机

③ 灯效切换键

短按 	切换灯效
双击 	进入TF卡读卡模式（TF卡模式且声卡线接入）
长按 	开/关灯效

④ 播放/暂停按键

短按 	播放/暂停
双击 	恢复出厂设置（音量为0时）
长按5s 	音箱与麦克风进入配对（音量为0时）


⑤ 音量减键

短按 	音量减小
长按 	上一曲

⑥ 音量加键

短按 	音量增大
长按 	下一曲

● 音箱背面

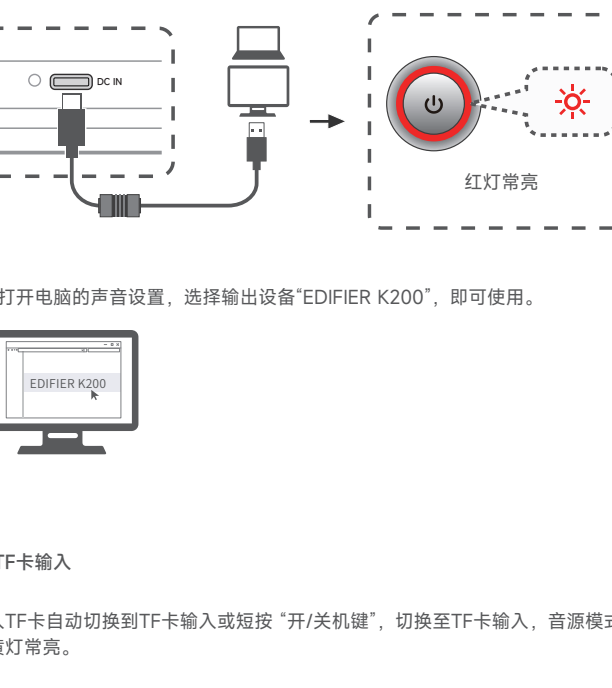

⑦ 蓝牙按键

短按 	蓝牙输入/解除蓝牙隐藏状态
长按 	强制断开蓝牙（蓝牙模式下）


⑧ TF卡输入

⑨ 音箱充电指示灯

	充电时：红灯常亮
	充电完成：灯光熄灭

⑩ 充电接口/USB声卡输入

3. 麦克风说明

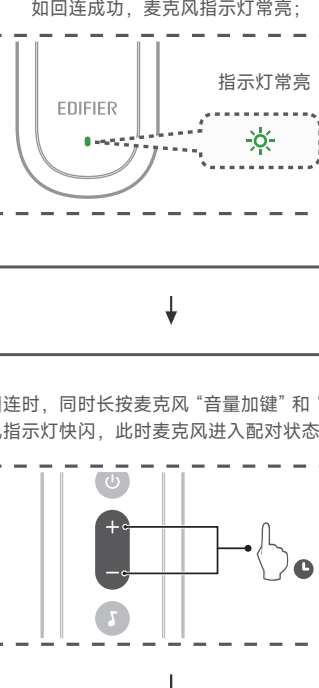

① 开/关机按键

短按 	播放/暂停
长按 	开机/关机

② 音量加键

短按 	麦克风音量增大
长按 	下一曲

③ 音量减键

短按 	麦克风音量减小
长按 	上一曲

④ 话筒键

短按 	切换麦克风音效
长按 	开启/关闭原声

⑤ 麦克风指示灯

	绿灯常亮：A麦开机
	蓝灯常亮：B麦开机
	充电时：红灯常亮
	充电完成：灯光熄灭
	红灯持续慢闪：低电量提示

⑥ 充电接口

4. 连接示意图



注意：图中部分连接线仅作示意，未随产品配送，需自行准备。

5. 操作使用说明

● 蓝牙输入

- 首次开机，音箱默认进入蓝牙待连接状态。
- 非蓝牙输入模式请按以下步骤进行连接：

短按“开/关机键”或“蓝牙键”切换至蓝牙模式

通过设备蓝牙搜索并连接音箱；

在A设备蓝牙配对列表中点击音箱配对名，手动回连音箱，即可完成蓝牙双设备连接。

注意：当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤，待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择其中一个设备回连，即可完成蓝牙双设备连接。

● USB声卡输入

- 使用本产品标配的USB数据线将音箱与电脑进行连接，自动切换到声卡输入或短按“开/关机键”，切换至声卡输入，音源模式指示灯红灯常亮；

2. 打开电脑的声音设置，选择输出设备“EDIFIER K200”，即可使用。

● TF卡输入

插入TF卡自动切换到TF卡输入或短按“开/关机键”，切换至TF卡输入，音源模式指示灯黄灯常亮。

● TF卡读卡模式

- 音箱与电脑用数据线连接，并插入TF卡，切换到TF卡输入模式；

- 双击音箱“灯效切换键”进入读卡模式，可以通过电脑对TF卡内存内容进行增删。

提示：支持读取大部分512G容量TF卡；可兼容播放大部分MP3、WAV、FLAC音乐格式。

6. 音箱与麦克风配对

- 出厂时，音箱和麦克风为已配对状态。
- 如需重新配对按以下步骤操作（音箱和麦克风为开机状态）：

音量为0时，长按音箱“播放/暂停键”5s，直到音箱音源模式指示灯绿灯快闪，此时音箱进入配对状态；

麦克风开启后即进入回连状态，麦克风指示灯快闪；

如回连成功，麦克风指示灯常亮；

麦克风未回连时，同时长按麦克风“音量加键”和“音量减键”5s，直到麦克风指示灯快闪，此时麦克风进入配对状态；

音箱自动切换氛围灯效，麦克风指示灯常亮，则表示配对成功。

7. 充电

● 音箱充电

- 低电量时音箱“低电量报警”提示，您需为音箱进行充电。
- 充电过程中，电量指示灯红灯常亮，充满电后，电量指示灯熄灭。
- 音箱长期不使用，建议每三个月充一次电，延长电池使用寿命。

● 麦克风充电

- 低电量时麦克风指示灯持续慢闪红灯，您需为麦克风进行充电。
- 充电过程中，电量指示灯红灯常亮，充满电后，电量指示灯熄灭。
- 麦克风长期不使用，建议每三个月充一次电，延长电池使用寿命。

8. 下载安装EDIFIER Connect App

- 使用手机扫描“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
- 将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER K200”的音箱产品；
- 打开EDIFIER Connect App，将自动跳转到音箱设置界面，您即可通过App选择喜欢的个性化设置。

9. 规格参数（执行标准：SJ/T 11540-2015）

型号：	EDF100109
型号：	EDF500008
产品名称：	便携K歌音箱
失真限制的输出功率：	高音：10W 中低音：18W
额定声频响应范围：	50Hz-20kHz
噪声声级：	<20dB(A)
输入：	5V=2A（音箱） 5V=0.5A（麦克风）

10. 疑难解答

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER K200”问题？

- 请检查音箱是否开机。
- 请检查是否切换为蓝牙输入。
- 请长按音箱“蓝牙键”，尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER K200”。
- 请长按音箱“开/关机键”重新开机切换至蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER K200”。

● 蓝牙模式下，音乐播放出现断音。

检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱与连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

- 请检查连接线是否插好。
- 请检查音源信号输出是否正常。
- 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 请关机后重新开机。

11. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
 - 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴洒、泼溅到本产品。
 - 请勿在靠近任何热源（如加热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
 - 如将产品放在太阳直射或温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
 - 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
 - 不要用力在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。
- 如果产品不能正常工作，请将此送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题。

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER 漫步者

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号双桥大厦8层815

商标说明：EDIFIER®，漫步者®，E，均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。