




M230 II

便携蓝牙音箱

1. 物品清单

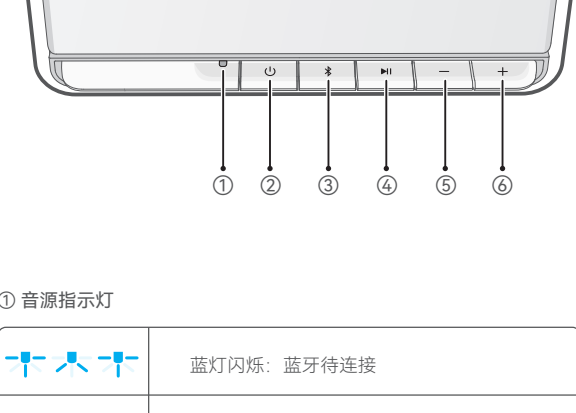

注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

2. 产品功能说明

● 主箱正面



① 音源指示灯

	蓝灯闪烁：蓝牙待连接
	蓝灯常亮：蓝牙已连接
	蓝灯呼吸：蓝牙隐藏
	红灯常亮：USB声卡输入
	黄灯常亮：TF卡输入
	白灯呼吸：TWS待配对

② 开/关机键

长按 	开/关机
短按 x1 	模式切换（蓝牙/USB声卡/TF卡）
双击 x2 	查询电量

③ 蓝牙键

短按 x1 	切换到蓝牙模式
长按 	断开蓝牙连接
双击 x2 	进入/退出TWS

④ 播放/暂停键

短按 x1 	播放/暂停（蓝牙 / USB声卡 / TF卡）
长按 	进入TF读卡模式（TF卡模式且声卡线接入）


⑤ 音量减键

短按 x1 	音量减小
长按 	上一曲

⑥ 音量加键

短按 x1 	音量增加
长按 	下一曲

● 主箱背面

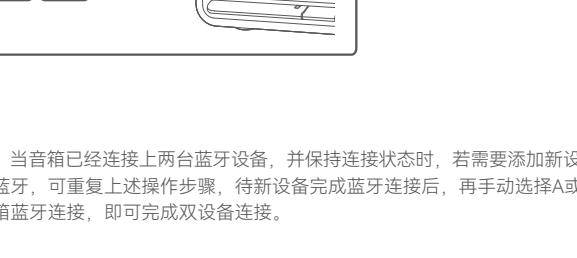

⑦ TF卡卡槽

提示：支持读取大部分512G容量TF卡；可兼容播放大部分MP3、WAV、FLAC音乐格式。

⑧ 充电指示灯


	充电时：红灯常亮
	充电完成：灯光熄灭

⑨ 充电接口/USB声卡输入


注：本说明书上的图片均为示意图，且由于技术和系统升级，所标注的信息与参数可能与实物有偏差，请以实物为准。

3. 操作使用说明

● 蓝牙输入

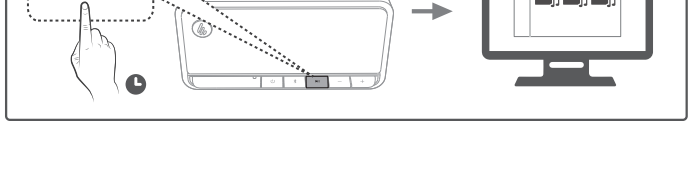

开机状态下，短按音箱“蓝牙键”进入蓝牙模式；

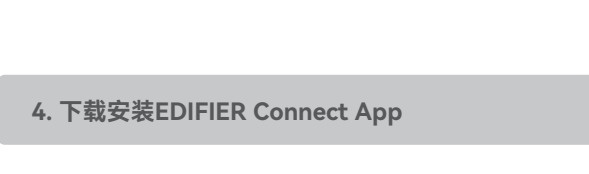

音源指示灯蓝灯闪烁；



打开蓝牙设备搜索并选择“EDIFIER M230 II”；



音源指示灯蓝灯常亮。

提示：为防止误连，蓝牙10分钟内未连接，将隐藏（蓝牙不可被搜索）。可单击“开/关机键”或“蓝牙键”解除隐藏状态。


● 蓝牙双设备连接(音箱同时连接2台蓝牙设备)



音箱进入蓝牙模式，连接设备A；



长按音箱“蓝牙键”，让音箱再次进入蓝牙配对状态；

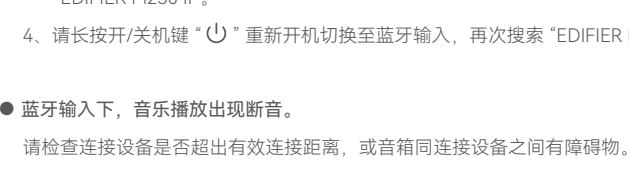

通过设备B蓝牙搜索并连接音箱；



在设备A蓝牙配对列表中点击音箱配对名，重新连接音箱，即可完成双设备连接。

提示：当音箱已经连接上两台蓝牙设备，并保持连接状态时，若需要添加新设备连接音箱蓝牙，可重复上述操作步骤。待新设备完成蓝牙连接后，再手动选择A或B设备与音箱蓝牙连接，即可完成双设备连接。

● TWS配对(两台M230 II 音箱组合成立体声)

蓝牙模式下，分别双击两台音箱的“蓝牙键”，指示灯变为白灯呼吸状态。



音箱自动连接连接，连接成功后，主箱为右声道，蓝灯闪烁；副箱为左声道，白灯常亮。



打开蓝牙设备搜索连接，即可享受无线立体声。



提示：双击主箱或副箱“蓝牙键”可解绑。

● TF卡读卡模式

将音箱与电脑用数据线连接，并插入TF卡，切换到TF卡输入模式。

长按“播放/暂停键”进入读卡模式，可以通过电脑对TF卡内存内容进行增删。

提示：支持读取大部分512G容量TF卡；可兼容播放大部分MP3、WAV、FLAC音乐格式。

4. 下载安装EDIFIER Connect App

- 1、使用手机扫描右侧“EDIFIER Connect”二维码，选择下载安装；
- 2、将手机的蓝牙设置打开，搜索并连接名称为“EDIFIER M230 II”的音箱产品；
- 3、打开EDIFIER Connect，自动跳转到设置界面，即可通过App进行个性化设置。

5. 规格参数 (执行标准：SJ/T 11540-2015)

产品型号：EDF100111
产品名称：便携蓝牙音箱
失真限制的输出功率：10W（高音）+ 16W（中低音）
额定声频率响应范围：58Hz~20kHz
噪声声级：≤20dB(A)
输入：5V 2A

6. 充电

- 1、M230 II 默认没有低电量提示，您可通过App开启低电量报警提示音，电量剩余20%，且没有接通电源时，提示音每10分钟响一次。
- 2、充电过程中，电量指示灯红灯常亮，充满电后，电量指示灯熄灭。
- 3、音箱长期不使用，建议每三个月充一次电，延长电池使用寿命。

7. 疑难解答

● 蓝牙输入下搜索不到蓝牙“EDIFIER M230 II”问题？

- 1、请检查音箱是否开机。
- 2、请检查是否切换到蓝牙输入。
- 3、请长按音箱蓝牙键“”尝试断开可能已连接的蓝牙后，再次搜索“EDIFIER M230 II”。
- 4、请长按开/关机键“”重新开机切换到蓝牙输入，再次搜索“EDIFIER M230 II”。

● 蓝牙输入下，音乐播放出现断音。

请检查连接设备是否超出有效连接距离，或音箱同连接设备之间有障碍物。

● 音箱无声，怎么办？

- 1、请检查连接线是否插好。
- 2、请检查音源信号输出是否正常。
- 3、请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
- 4、请关机后重新开机。

8. 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入液体中或将液体滴落、泼溅到本产品。
- 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用。
- 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆卸产品，如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用腐蚀性化学制品、清洁剂清洁产品。
- 不要用尖体在产品表面上刮划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

微信扫一扫，更多信息