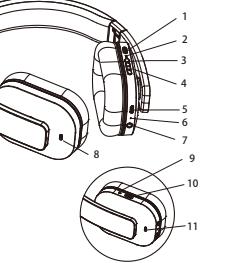


<div style="text-align: center;">  <h2>EDIFIER 漫步者</h2> <h1>W845NB</h1> <p>蓝牙主动降噪立体声耳机 Bluetooth® Active Noise Cancelling Stereo Headphones</p> <p> 微信扫一扫,更多信息</p> <p><b>北京爱德发科技有限公司 出品</b> 地 址:北京市海淀区北四环西路68号 生产厂:东莞市漫步者科技有限公司 厂 址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号</p> <p>商标说明:EDIFIER®、漫步者®均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。</p> <p>版本号Ver1.1</p> </div>	<p><b>■ 产品简介</b></p> <p>操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。</p> <p><b>特点</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高品质蓝牙头戴耳机,音质优秀,动感低频;</li> <li>● 蓝牙V4.1+EDR, CSR芯片, 支持aptX;</li> <li>● 支持ANC主动式降噪功能, 逸享静谧;</li> <li>● 持久续航, 工作约12小时, 待机540小时;</li> <li>● 耳壳集成多功能按键, 通话/歌曲/音量, 操作简便;</li> <li>● 全包耳式, 佩戴舒适, 折叠便携式, 收纳方便;</li> <li>● 标配高档收纳包、3.5mm音频线、数据充电线。</li> </ul> <p><b>规格参数</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>蓝牙版本:</td><td>Bluetooth V4.1</td></tr> <tr><td>蓝牙协议:</td><td>HFP、HSP、A2DP、AVRCP</td></tr> <tr><td>音频解码:</td><td>aptX</td></tr> <tr><td>有效距离:</td><td>10m</td></tr> <tr><td>工作时长:</td><td>12h</td></tr> <tr><td>待机时长:</td><td>540h</td></tr> <tr><td>充电输入:</td><td>DC 5.0V==500mA</td></tr> <tr><td>充电时长:</td><td>3 hrs</td></tr> <tr><td>阻抗:</td><td>32Ω</td></tr> <tr><td>频响范围:</td><td>20Hz-20KHz</td></tr> <tr><td>灵敏度 (SPL) :</td><td>100±3dB</td></tr> </table>	蓝牙版本:	Bluetooth V4.1	蓝牙协议:	HFP、HSP、A2DP、AVRCP	音频解码:	aptX	有效距离:	10m	工作时长:	12h	待机时长:	540h	充电输入:	DC 5.0V==500mA	充电时长:	3 hrs	阻抗:	32Ω	频响范围:	20Hz-20KHz	灵敏度 (SPL) :	100±3dB	<p><b>■ 使用说明</b></p> <p><b>一、产品及配件示意图</b></p> <p>1. 多功能键 2. 提示灯 3. 音量加键 4. 音量减键 5. USB连接口 6. 通话麦克风 7. 音频线接口 8. ANC麦克风 9. ANC提示灯 10. ANC开关 11. ANC麦克风</p>  <p><b>注意:</b> 若开机后10分钟仍未连接到任何设备, 耳机会自动关机, 以便节省电量。</p>	<p><b>■ 使用耳机</b></p> <p><b>一、开机/关机</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>功能</td><td>操作</td><td>指示灯</td></tr> <tr><td>开机</td><td>长按多功能键约3秒</td><td>蓝灯亮1秒</td></tr> <tr><td>关机</td><td>长按多功能键约4秒</td><td>红灯亮1秒</td></tr> </table> <p><b>二、配对/连接</b></p> <p><b>与蓝牙手机连接</b></p> <p><b>步骤如下:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进入配对状态: 关机状态下按住多功能键约5秒(开机未连接状态下长按多功能键约1.5秒)直至红蓝指示灯快速交替闪烁。</li> <li>2. 与所需连接的蓝牙设备距离保持在1米以内, 越近越好; 开启蓝牙设备的蓝牙功能, 搜索连接设备;</li> <li>3. 选择“EDIFIER W845NB”配对; 连接成功后蓝灯慢闪。</li> </ol> <p><b>温馨提示:</b></p> <p>在配对过程中, 若提示输入配对密码, 请输入“0000”; 完成配对后, 下次使用时, 耳机会自动连接最近一次连接过的设备。</p> <p><b>注意:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配对模式维持2分钟, 超过2分钟仍未与任何设备配对, 耳机会自动切换到待机模式。</li> <li>● 初次配对后, 耳机再次开机时会自动连接最近一次连过的设备。</li> </ul>	功能	操作	指示灯	开机	长按多功能键约3秒	蓝灯亮1秒	关机	长按多功能键约4秒	红灯亮1秒	<p><b>一拖二连接</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先成功连接耳机与手机一;</li> <li>2. 耳机关机, 再长按多功能键5秒直接进入配对状态, 连接至手机二;</li> <li>3. 同时长按音量加键/音量减键两次, 并响起提示音, 启动多点连接功能;</li> <li>4. 在手机一的配对记录中手动选择“EDIFIER W845NB”连接, 此时已成功完成一拖二连接。</li> </ol> <p><b>三、使用耳机通话</b></p> <p><b>1、基本通话操作</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>功能</td><td>耳机状态</td><td>操作</td></tr> <tr><td>取消呼叫</td><td>呼叫中</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>接听来电</td><td>来电响铃</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>拒接来电</td><td>来电响铃</td><td>长按多功能键约1.5秒</td></tr> <tr><td>结束通话</td><td>通话中</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>增大音量</td><td>通话中</td><td>短按音量加键</td></tr> <tr><td>减小音量</td><td>通话中</td><td>短按音量减键</td></tr> <tr><td>通话传手机</td><td>通话中</td><td>长按多功能键约2秒</td></tr> <tr><td>通话传耳机</td><td>通话中</td><td>长按多功能键约2秒</td></tr> <tr><td>麦克风静音</td><td>通话中</td><td>长按音量减键约2秒</td></tr> <tr><td>取消静音</td><td>通话中(麦克风静音)</td><td>长按音量加键约1.5秒</td></tr> <tr><td>唤醒语音助手</td><td>待机已连接设备</td><td>长按多功能键约2秒</td></tr> <tr><td>尾号重播</td><td>待机已连接设备</td><td>长按多功能键</td></tr> </table>	功能	耳机状态	操作	取消呼叫	呼叫中	短按多功能键	接听来电	来电响铃	短按多功能键	拒接来电	来电响铃	长按多功能键约1.5秒	结束通话	通话中	短按多功能键	增大音量	通话中	短按音量加键	减小音量	通话中	短按音量减键	通话传手机	通话中	长按多功能键约2秒	通话传耳机	通话中	长按多功能键约2秒	麦克风静音	通话中	长按音量减键约2秒	取消静音	通话中(麦克风静音)	长按音量加键约1.5秒	唤醒语音助手	待机已连接设备	长按多功能键约2秒	尾号重播	待机已连接设备	长按多功能键
蓝牙版本:	Bluetooth V4.1																																																																									
蓝牙协议:	HFP、HSP、A2DP、AVRCP																																																																									
音频解码:	aptX																																																																									
有效距离:	10m																																																																									
工作时长:	12h																																																																									
待机时长:	540h																																																																									
充电输入:	DC 5.0V==500mA																																																																									
充电时长:	3 hrs																																																																									
阻抗:	32Ω																																																																									
频响范围:	20Hz-20KHz																																																																									
灵敏度 (SPL) :	100±3dB																																																																									
功能	操作	指示灯																																																																								
开机	长按多功能键约3秒	蓝灯亮1秒																																																																								
关机	长按多功能键约4秒	红灯亮1秒																																																																								
功能	耳机状态	操作																																																																								
取消呼叫	呼叫中	短按多功能键																																																																								
接听来电	来电响铃	短按多功能键																																																																								
拒接来电	来电响铃	长按多功能键约1.5秒																																																																								
结束通话	通话中	短按多功能键																																																																								
增大音量	通话中	短按音量加键																																																																								
减小音量	通话中	短按音量减键																																																																								
通话传手机	通话中	长按多功能键约2秒																																																																								
通话传耳机	通话中	长按多功能键约2秒																																																																								
麦克风静音	通话中	长按音量减键约2秒																																																																								
取消静音	通话中(麦克风静音)	长按音量加键约1.5秒																																																																								
唤醒语音助手	待机已连接设备	长按多功能键约2秒																																																																								
尾号重播	待机已连接设备	长按多功能键																																																																								

<p><b>2、三方通话操作</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>功能</td><td>耳机状态</td><td>操作</td></tr> <tr><td>接听新来电挂断</td><td>通话中, 有第二个来电</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>接听新来电保留</td><td>通话中, 有第二个来电</td><td>双击多功能键</td></tr> <tr><td>通话切换</td><td>通话中</td><td>双击多功能键</td></tr> <tr><td>结束当前通话切换至保留的通话</td><td>通话中, 一个通话被保留</td><td>短按多功能键</td></tr> </table> <p><b>3、连接两个手机通话</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>功能</td><td>耳机状态</td><td>操作</td></tr> <tr><td>保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电</td><td>第一个手机通话中, 另一手机来电</td><td>短按2次多功能键</td></tr> <tr><td>挂断第一个手机通话, 接通第二个手机来电</td><td>第一个手机通话中, 另一手机来电</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>切换通话</td><td>通话中, 一个通话被保留</td><td>短按2次多功能键</td></tr> <tr><td>挂断当前通话, 回到被保留的手机</td><td>通话中, 一个通话被保留</td><td>短按多功能键</td></tr> </table> <p><b>4、播放音乐</b></p> <p><b>1、蓝牙模式</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>功能</td><td>耳机状态</td><td>操作</td></tr> <tr><td>增加音量</td><td>播放音乐</td><td>短按音量加键</td></tr> <tr><td>减少音量</td><td>播放音乐</td><td>短按音量减键</td></tr> <tr><td>上一曲</td><td>播放音乐</td><td>长按音量减键约1.5秒</td></tr> <tr><td>下一曲</td><td>播放音乐</td><td>长按音量加键约1.5秒</td></tr> <tr><td>暂停播放</td><td>播放音乐</td><td>短按多功能键</td></tr> <tr><td>恢复播放</td><td>暂停播放</td><td>短按多功能键</td></tr> </table>	功能	耳机状态	操作	接听新来电挂断	通话中, 有第二个来电	短按多功能键	接听新来电保留	通话中, 有第二个来电	双击多功能键	通话切换	通话中	双击多功能键	结束当前通话切换至保留的通话	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键	功能	耳机状态	操作	保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按2次多功能键	挂断第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按多功能键	切换通话	通话中, 一个通话被保留	短按2次多功能键	挂断当前通话, 回到被保留的手机	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键	功能	耳机状态	操作	增加音量	播放音乐	短按音量加键	减少音量	播放音乐	短按音量减键	上一曲	播放音乐	长按音量减键约1.5秒	下一曲	播放音乐	长按音量加键约1.5秒	暂停播放	播放音乐	短按多功能键	恢复播放	暂停播放	短按多功能键	<p><b>注意:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 远程播放控制(上曲/下曲/暂停/恢复)功能, 需要您的手机或者蓝牙发射器支持AVRCP协议。请参阅您的手机或蓝牙发射器使用说明书。</li> </ul> <p><b>2、AUX in音频模式</b></p> <p>W845NB支持AUX in音频输入, 使用配件3.5mm音频线, 即可切换为有线耳机。</p> <p><b>注意:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 若在开机状态插入3.5mm音频线时, 耳机会关机且蓝牙连接自动断开, AUX in音频输入有效。</li> </ul> <p><b>五、ANC降噪</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ANC降噪可以与蓝牙同时使用。</li> <li>2.耳机有电时, ANC降噪也可以与AUX同时使用。</li> </ol> <p><b>六、充电与显示电量</b></p> <p>W845NB支持iphone电量显示, 如下图:</p>	<p><b>七、指示灯</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>指示灯</td><td>耳机状态</td></tr> <tr><td>红蓝灯交替闪烁</td><td>配对状态</td></tr> <tr><td>蓝灯每8秒闪1次</td><td>未连接设备</td></tr> <tr><td>蓝灯每5秒闪2次</td><td>已连接设备</td></tr> <tr><td>红灯代替蓝灯闪烁</td><td>低电量</td></tr> </table> <p><b>八、恢复出厂设置</b></p> <p>关机后并连接USB充电, 同时长按音量+键与多功能键直至蓝灯快速闪烁后松开, 完成恢复出厂设置。</p> <p><b>● 注意:</b> 恢复出厂设置后, 耳机的配对列表会被清除, 当耳机再次开机, 会自动进入配对模式, 若需要与设备连接, 需重新配对。</p>	指示灯	耳机状态	红蓝灯交替闪烁	配对状态	蓝灯每8秒闪1次	未连接设备	蓝灯每5秒闪2次	已连接设备	红灯代替蓝灯闪烁	低电量	<p><b>■ 保养与维护</b></p> <p>在使用时, 请阅读以下建议有助于您遵守保修条款, 并延长产品的使用寿命。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保持产品干燥, 将勿放在潮湿的地方, 以免影响产品内部电路; 避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品, 防止汗水渗透到产品内损坏本产品。</li> <li>● 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。</li> <li>● 勿将产品放在过冷的地方, 以免损坏内部电路板。</li> <li>● 勿试图拆开产品。如果非专业人员, 可能会损坏产品。</li> <li>● 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品, 以免会损坏内部电路。</li> <li>● 勿使用烈性化学制品、清洁剂清洁耳机。</li> <li>● 不要用尖体在产品表面上乱划, 以免损坏外壳和影响外观。</li> </ul> <p><b>如果产品不能正常工作, 请将其送至您的合格维修机构。</b></p> <p><b>■ FAQ</b></p> <p><b>1、红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。</b></p> <p>答: 表示耳机电池低电量, 需要再次对耳机充电。</p> <p><b>2、充电时, 红灯不亮。</b></p> <p>答: a. 请确保充电设备与耳机连接良好。 b. 长时间不使用耳机, 电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟红灯才会亮。</p> <p><b>3、耳机听不到声音。</b></p> <p>答: a. 确认耳机处于工作状态。 b. 确认耳机的音量大小是否合适。 c. 确认耳机是否与手机正常连接。 d. 确认耳机在正常的工作范围内。</p> <p><b>4、耳机通话效果不好。</b></p> <p>答: a. 确认手机是否在信号强的地区。 b. 耳机的有效使用距离为10米, 请确认耳机在有效使用距离内, 且耳机与手机间无障碍物阻隔。</p> <p><b>5、为什么播放音乐时, 耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。</b></p> <p>答: 此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。</p> <p><b>安全注意事项:</b></p> <p><b>Warning!</b></p> <p>为保证您的人身安全, 请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。</p> <p>To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.</p> <p>请勿将插头插入电源插座。</p> <p>Do not insert plug into electric sockets.</p> <p>儿童应在成人监督下使用本设备, 本产品并非玩具。</p> <p>Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.</p> <p>在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。</p> <p>Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.</p> <p>操作高保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音, 其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此, 在切换各种音源或插入耳机前, 请将音量控制设置为最低。</p> <p>The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.</p> <p>为交通安全起见, 驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。</p> <p>For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.</p>
功能	耳机状态	操作																																																														
接听新来电挂断	通话中, 有第二个来电	短按多功能键																																																														
接听新来电保留	通话中, 有第二个来电	双击多功能键																																																														
通话切换	通话中	双击多功能键																																																														
结束当前通话切换至保留的通话	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键																																																														
功能	耳机状态	操作																																																														
保留第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按2次多功能键																																																														
挂断第一个手机通话, 接通第二个手机来电	第一个手机通话中, 另一手机来电	短按多功能键																																																														
切换通话	通话中, 一个通话被保留	短按2次多功能键																																																														
挂断当前通话, 回到被保留的手机	通话中, 一个通话被保留	短按多功能键																																																														
功能	耳机状态	操作																																																														
增加音量	播放音乐	短按音量加键																																																														
减少音量	播放音乐	短按音量减键																																																														
上一曲	播放音乐	长按音量减键约1.5秒																																																														
下一曲	播放音乐	长按音量加键约1.5秒																																																														
暂停播放	播放音乐	短按多功能键																																																														
恢复播放	暂停播放	短按多功能键																																																														
指示灯	耳机状态																																																															
红蓝灯交替闪烁	配对状态																																																															
蓝灯每8秒闪1次	未连接设备																																																															
蓝灯每5秒闪2次	已连接设备																																																															
红灯代替蓝灯闪烁	低电量																																																															