

名 称：	MB200中文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克书纸	版面设计：	
尺 寸：	60*130mm	校 对：	
版本号及料号：	V1.0	批 准：	

EDIFIER 漫步者

MB200 便携蓝牙音箱

使用说明书

重要安全信息

- * 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- * 请使用制造商指定的附件。
- * 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- * 建议在0-35℃的环境中使用本产品。
- * 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
- * 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- * 请不要在靠近热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
- * 本产品上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。
- * 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- * 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- * 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
- * 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那有可能会使您及危险电压或导致其它危险，无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理，如电源线或插头损坏、液体渗入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过。
- * 在用于布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
- * 请勿使用强碱、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。
-  正确使用废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，和保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。




重要安全信息

- * 本产品由用户最终配备的电源适配器决定其适用的海拔高度及气候条件。
- 警告！**
- * 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- * 针对可拆卸电池的产品，电池务必回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的产品，禁止拆解。
- * 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
- * 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。
- * 电池浸水后禁止使用。
- * 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。
- * 无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备的正常使用。
- * 在禁止使用的地方请关掉本产品。
- * 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近，请勿使用本产品。
- * 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内，请勿使用本产品，无线电力可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

物品清单


-  **打开包装**
- 请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如您购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

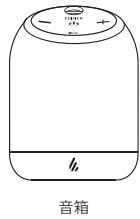


音箱



micro USB连接线




3.5mm-3.5mm音频线



使用说明书
售后服务卡


充电示意图

充电

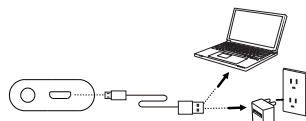


- 1.用micro USB连接线连接音箱充电接口至计算机或电源适配器USB接口。
- 2.低电量时，红灯闪烁，您需为音箱进行充电。
- 3.充电时红灯常亮，充电完成后，红灯熄灭。
- 4.音箱关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。

图示及功能说明

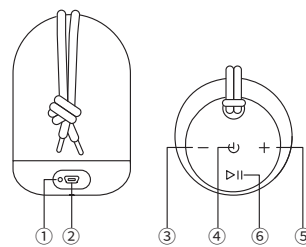

- ① AUX输入插孔
- ② 充电接口
- ③ 短按：音量减小
长按：上一曲（蓝牙模式）
音量递减（AUX模式）
- ④ 长按：开机/关机
LED指示灯
- ⑤ 短按：音量增加
长按：下一曲（蓝牙模式）
音量递增（AUX模式）
- ⑥ 播放音乐—短按：播放/暂停
蓝牙配对—短按：蓝牙回连（蓝牙未连接状态）
长按：断开蓝牙连接（蓝牙已连接状态）
TWS配对（蓝牙未连接状态）
断开TWS配对（已连接TWS配对，未连接手机状态）
- 通话功能—短按：接听（来电状态）
挂断（通话中）
长按：拒接（来电状态）
双击：进入语音助手（蓝牙连接未播放音乐状态）

操作指南（蓝牙模式）

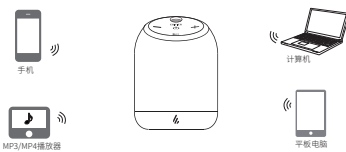

单个音箱单独使用

- 1、打开蓝牙设备搜索蓝牙名称：“EDIFIER MB200”并选择配对连接，如系统提示PIN码时，请输入“0000”，配对中指示灯白灯闪烁。
- 2、配对、连接成功后，指示灯白灯常亮，音箱发出提示音。
- 3、播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。

注意：

- 1、在蓝牙模式下，长按“-”“+”可切换上/下一曲，上/下一曲仅对支持AVRCP协议(音频/视频远程控制协议)的设备有效。
- 2、确定您的设备支持A2DP（蓝牙音频传输协议）/ HFP（蓝牙免提协议）。


2018年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2018年7月
Copyright© 2018 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.0, Jul. 2018
Printed in China



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China


操作指南（蓝牙模式）

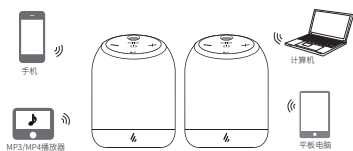

两个音箱成对使用(即TWS连接)

- 成对使用，可按如下步骤进行配对：
1. 两个音箱开机，其中一台无蓝牙连接（A2DP），长按其一只音箱 **▶||** 键，进入TWS配对后，将自动连接另一只音箱。
 2. TWS配对连接成功后，白灯慢闪的为左声道，白灯常亮的为右声道。
 3. 打开蓝牙设备搜索蓝牙名称：“EDIFIER MB200”，进行配对连接，如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
 4. 配对、连接成功后，白灯常亮，音箱发出提示音。
 5. TWS连接状态下，左右声道的设备可同步操作：播放/暂停、上/下曲、音量+/-等。
 6. 重新开机时，TWS响应自动回连。


操作指南（蓝牙免提电话功能）

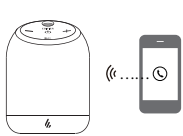


- 蓝牙连接状态时来电电话：
1. 长按 **▶||** 拒接电话；
 2. 短按 **▶||** 接听电话，再按挂断电话；

- 蓝牙连接未播放音乐状态，双击可进入语音助手。

操作指南（AUX输入模式）

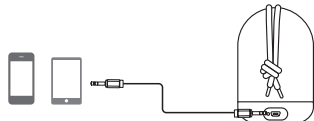

- 使用3.5mm - 3.5mm音频线将音箱与音乐播放器（如手机、平板电脑）等连接，即可有线收听音乐。

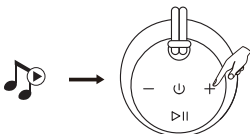

播放曲目并调至合适音量。

规格参数/ 声明

- 规格参数(执行标准:GB 8898-2011)**
- 蓝牙版本: V4.2
蓝牙协议: A2DP、AVRCP、HFP、HSP
有效距离: 10m
电池容量: 2500mAh/3.7V
工作时长: 约8h
失真限制的输出功率: 7.5W+7.5W
额定输入: 5V **==** 1A
音频输入: 蓝牙、AUX

声明：
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xmas®、声动®
均为爱德发持有的注册商标，我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

注意： 请妥善保管好产品序列号
否则本公司不予售后服务

疑难解答

疑难解答：

-  音箱无声，怎么办？
 - 请检查音频连接线是否连接正确。
 - 请检查音箱音量是否调至最小。
 - 请检查音源播放是否正常。
 - 请检查您的蓝牙设备是否可用、连接是否正常。
 - 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
 - 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
 - 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。

音箱无法开机？

- 音箱如果无法开机，请充电或长按 **▶||** 键10S复位。

音箱的噪声问题？

- 漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数值。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

温馨提示

- 开机、关机、蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 电池使用时间依音源和音量调节会有所差异。
- 最大音量播放时如有报警提示音，请适当调整音量。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	铬(Cr)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	镍(Ni)	铜(Cu)	银(Ag)	钕(Nd)
金属部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材部分	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电话数据线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364-94的规定编制。
注：除另有说明外，表中物质含量均以GB/T 26572规定的限量值以下。
×：表示含有有害物质且含量超过GB/T 26572规定的限量值。
○：表示含有有害物质且含量不超过GB/T 26572规定的限量值。
在本产品中可能包含锂电池、镍电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标注应由电池生产商提供。
注：环保使用期限取决于产品正常使用的工作温度和环境湿度等条件。

三包服务卡

- 重要提示：**
根据国家“三包”服务规定，本卡是漫步者音箱产品的三包服务凭证，凭此卡及有效销售凭证，可享受国家规定的三包服务政策。请妥善保管此卡，在需要三包服务时请出示。
- 产品退换货政策：**
(1) 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
(2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品保修政策：**
一、保修期：
用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修，主要部件（喇叭、分频器、IC）免费保修两年。
二、保修范围：
自用户购机之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司授权服务中心或维修站检测，确认属于正常使用情况下，由于产品本身质量问题所造成的故障，予以免费保修。
三、除外责任：
(1) 无三包服务卡、无有效销售凭证且生产日期超过1年的；
(2) 三包服务卡或销售凭证被涂抹、更改，以及三包服务卡及销售凭证上载明的产品内容与产品实物不一致的；
(3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等）；
(4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；
(5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；
(6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户个人对音质、音色等的主观异议；
(7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。
- 四、联系方式：**
用户使用过程中任何问题，均可致电400-810-5526，寻求服务支持。各地授权服务网点，可浏览本公司网站：www.edifier.com查询，亦可致电400-810-5526获得帮助。

北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编：100080

三包服务卡

用户资料

联系电话： _____
用户姓名： _____
用户地址： _____
产品型号： _____
产品序列号： _____
购机日期： ____年 ____月 ____日
售机单位： _____
售机单位联系电话： _____
售机单位地址： _____
邮编： _____
售机单位签章： _____

维修记录

维修单位： _____
联系电话： _____
地址： _____
邮编： _____

送修故障： _____
修理结果： _____
日期： _____
经手人： _____

送修故障： _____
修理结果： _____
日期： _____
经手人： _____

合格证
日期： _____
检验员： _____
EDIFIER