


# EDIFIER 漫步者

## IU4


无线麦克风使用说明  
www.edifier.com

### ■ 包装清单

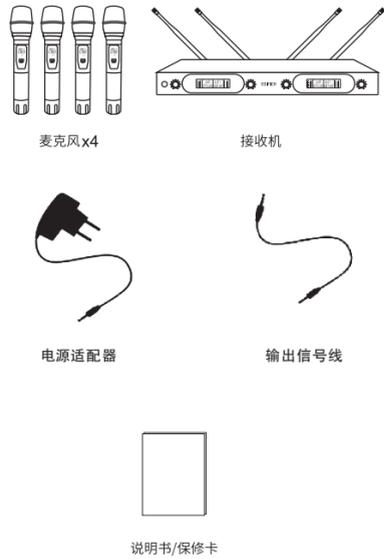


### ■ 产品示意图

#### 前面板功能及说明

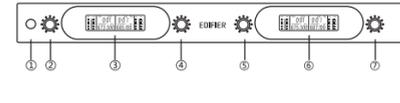


- ①电源开关(POWER):按下电源开关,电源打开,LCD显示屏亮起;再长按电源开关3秒,接收机电源关闭
- ②话筒A音量控制旋钮(VOLUME):调整输出音量大小。顺时针旋转,音量增大逆时针旋转,音量减小。
- ③液晶显示器面板(LCD):显示系统当前工作状态。
- ④话筒B音量控制旋钮(VOLUME):调整输出音量大小。顺时针旋转,音量增大逆时针旋转,音量减小。
- ⑤话筒C音量控制旋钮(VOLUME):调整输出音量大小。顺时针旋转,音量增大逆时针旋转,音量减小。
- ⑥液晶显示器面板(LCD):显示系统当前工作状态。
- ⑦话筒D音量控制旋钮(VOLUME):调整输出音量大小。顺时针旋转,音量增大逆时针旋转,音量减小。

#### 后面板功能及说明

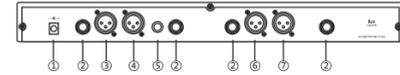

- ①直流电源适配器插座(DC INPUT)
- ②天线插孔(ANTENNA)
- ③XLR平行输出插座D (BALANCE D)
- ④XLR平行输出插座C (BALANCE C)
- ⑤6.35混合音频输出插座(MIX)
- ⑥XLR平行输出插座B (BALANCE B)
- ⑦XLR平行输出插座A (BALANCE A)

### 发射器功能及说明

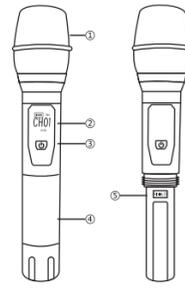


- ①话筒头:包括网头及网头模组
- ②显示屏:显示工作频道、电池电量、频率
- ③电源开关:长按3秒开机、关机
- ④电池仓
- ⑤频率可调按钮

#### 操作方法:

- (1)先将接收机上的音量旋钮都调到最小,然后短按开关键,显示屏背景灯点亮;
  - (2)长按麦克风开关键2秒,麦克风开始工作,接收机对应频道的RF射频信号表点亮,再将接收机音量旋钮调到合适大小,接收机的AF音频信号表会随着人声动态点亮;
  - (3)麦克风可通过调频按钮(即发射器功能及说明第⑤点)直接调节到不同的频率,短按一次改变一次频率;接收机与麦克风之间会自动对频,话筒间不串频、不干扰。
- 注:如果需要同时使用多套麦克风产品,需将所有话筒调节到不同的显示频率,防止串频干扰。

### 接收机设置

正常工作状态下的显示屏显示,如下图所示:

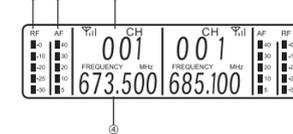

#### 接收机液晶显示屏介绍

- ①射频信号强度显示(RF)
- ②音频信号强度显示(AF)
- ③频道显示(CHANNEL):显示当前工作通道。
- ④频率显示(FREQUENCY):显示当前工作频率。


#### 发射机设置



#### 手持式发射机显示屏介绍

- ①电池状态显示(BATT):显示发射机电池的剩余电量。当电池电量低时,该标志闪烁,应立即更换电池,保证发射机的正常工作。
- ②通道显示(CHANNEL):显示发射机当前的工作通道。
- ③频率显示(FREQUENCY):显示发射机当前的工作频率。

#### 连接示意图

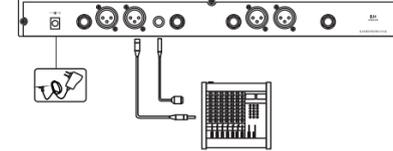

版本号Ver1.0



微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品  
地址:北京市海淀区北四环西路68号  
邮编:100080  
生产商:东莞市漫步者科技有限公司  
邮编:523808  
厂址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明:EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标,仿冒必究。

### ■ 疑难问答

问题	指示器(灯)状态	解决办法
没有声音或声音微弱	接收机液晶显示器关闭	确认交流电源适配器的一头是否插入电源插座,另一头是否插入接收机后面板上的直流输入插孔;确认交流电源插座是否正常,并确认供电电压是否正常。
	发射机电源指示灯熄灭	开启发射机电源;确认电池上的+/标志与发射机的端接相匹配;插入新电池。
	接收机显示屏RF电平有显示	调高接收机音量控制;检查接收机与放大器或混音器间的电缆连接。
	接收机显示屏RF电平无显示,发射机电源指示灯亮	竖向拉长接收机天线;将接收机从金属物体旁边移开;检查接收机和接收机之间是否有障碍物;将发射机靠近接收机;检查接收机和发射机是否使用同一频率。
失真或多余的杂音噪声	发射机电源指示灯闪烁	更换发射机电池
	接收机显示屏RF电平有显示	移除附近的射频干扰源(如CD机、计算机、数字装置、耳塞监听系统等);将接收机和发射机改至不同的频率;更换发射机电池;如果使用多系统,可增加各系统间的频率间隔
失真电平逐渐增加	发射机电源指示灯闪烁	更换发射机电池

### ■ 技术参数

#### 综合特性

载波频率范围: 470MHz-960 MHz  
调制方式: FM调频  
最大频偏:±45KHz  
频率响应: 50Hz- 15KHz  
信噪比(S/N): >105dB(A)  
失真度(1KHz): <0.3%  
工作温度: -10°C~55°C  
工作距离: 50-80米(理想环境下)

#### 接收机

振荡模式: PLL (数字频率合成器)  
杂散抑制: ≥80dB  
镜像抑制: ≥80dB  
灵敏度: 5dBu  
音频输出电平:平衡输出(XLR output jack): 800mV  
非平衡输出(L1/4" output jack): 800mV  
工作电压: DC 12V  
工作电流: ≤300mA

#### 手持式发射

振荡模式: PLL (数字频率合成器)  
发射频率稳定度: <30ppm  
动态范围: ≥100dB (A)  
频率响应: 50Hz- 15KHz  
最大输入声压: 130dB SPL  
话筒拾音头:动圈式  
电源: 2节(1.5V)电池

### ■ 安全注意事项

- 1. 接收板应使用稳压电源,电源为DC 5V-9V。
- 2. 接收板安装应远离干扰源。如CPU、话筒、混音器、开关电源、电机等;更不能与这些设备共用电源;同时要采用相应的抗干扰措施,例如:屏蔽/隔离等。
- 3. 信号连接线要用屏蔽线,避免信号在传送中被干扰。
- 4. 使用时,请将接收机天线外置/拉出,并采用适当的角度。
- 5. 接收天线距离地面、墙壁、金属表面等应该大于1米以上为最佳。
- 6. 接收天线的长短、粗细不可以随意更改。
- 7. 不可以随意拆开麦克风,需要专业人员操作。
- 8. 为达到最佳演唱效果,应该将嘴与麦克风保持适当的距离(10-15cm)和最佳的角度(45度左右)。太远影响低音效果,太近会有气流冲击。
- 9. 长时间使用麦克风后,电池电量不足,手咪指示灯长亮。为了不影响麦克风使用效果,应当及时更换为新电池。
- 10. 暂时不使用麦克风时,应将麦克风开关置于 OFF 档。
- 11. 长时间不使用麦克风时,应将电池取出,以防电池漏液,从而损坏麦克风部件,缩短麦克风的使用寿命。
- 12. 使用麦克风时,严禁抛、摔、扔、丢、砸等不正确的方式,以免麦克风造成严重损坏。
- 13. 请勿同时使用同一频点的麦克风,否则会导致严重干扰而无法使用。
- 14. 请勿使用汽油、稀释液或者其他化学液体清洗麦克风,否则会损伤麦克风表面防护层;可用软布或者中性洗涤剂清洁。

### 产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有毒物质							
	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	六价铬 (CrVI)	邻苯二甲酸酯 (PAH)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	镍 (Ni)
金属材料	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料附件	○	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○
电液件	○	○	○	○	○	○	○	○

注: 环保使用期限位于产品正常工作时的温度和湿度等条件。  
○: 高于国家有害物质含量限值标准(GB/T 26572)规定的限量要求以下。  
X: 高于国家有害物质含量限值标准(GB/T 26572)规定的限量要求,在某些产品中可能包含铅、镉、汞、六价铬、邻苯二甲酸酯等有害物质,该物质的关于有毒物质含量的标识应自由制造商提供。  
注: 环保使用期限位于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

### 麦克风服务条例

- 感谢您选购漫步者麦克风,为维护您的权益,本公司提供如下的售后服务:
- 一. 咨询服务:用户在使用过程中遇到任何问题,均可致电:4008105526 咨询或登录:www.edifier.com查询。
  - 二. 维修服务:我司维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起,在正常使用情况下,产品若出现质量问题一月包换(注:在外观无损、配件齐全前提下)、一年保修的服务;当地若无售后服务中心,用户可直接找厂家进行售后服务,具体情况请致电:4008105526,在得到厂家客服确认并受理后,请将售后品寄往厂家售后部门。  
注:请务必先致电客服确认受理。
  - 三. 若有以下原因造成的麦克风损坏,恕不提供维修服务:
    - 1. 非产品规定的工作环境和存储环境造成的故障或损坏(如温度过高、过低,过于潮湿和干燥,海拔过高,电压或电流不稳定等)。
    - 2. 因意外或人为操作造成损坏(如操作失误、进液、不当插拔、划伤、搬运碰撞、电压不合适等)。
    - 3. 未经本公司授权的维修。
    - 4. 保修卡所记载内容与产品不符,恕不提供维修服务。
    - 5. 因自然灾害等不可抗力造成的产品损坏不在保修范围。
    - 6. 要求维修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证,请勿自行修改保修卡及购机凭证,否则将被视为作废。
    - 7. 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明。
    - 8. 本公司保留对该产品销售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司  
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区  
邮编:100080  
东莞市漫步者科技有限公司(工厂售后地址)  
地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号  
漫步者工业园工程部返修组  
电话:0769-88986868(此电话仅为备件填写电话,具体售后服务请拨打4008105526)  
邮编:523808

### 保修卡

#### 保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户姓名		
用户地址		
联系电话		
维修人		

#### 合格证

日期: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_  
EDIFIER