


EDIFIER漫步者

IU3
无线麦克风使用说明
www.edifier.com

■ 包装清单

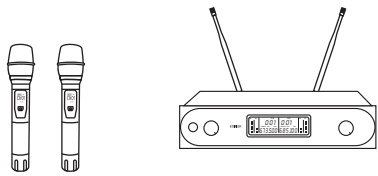

麦克风x2


接收机



电源适配器




输出信号线



说明书/保修卡


■ 产品示意图

前面板功能及说明




- ①开关
- ②A咪音量调节
- ③A咪接收信号指示
- ④A咪音频显示
- ⑤A咪频段显示
- ⑥B咪频段显示
- ⑦B咪音量显示
- ⑧B咪接收信号指示
- ⑨B咪音量调节

后面板功能及说明



- ①电源接口
- ②天线
- ③B咪XLR平衡输出接口
- ④A咪XLR平衡输出接口
- ⑤6.35音频接口
- ⑥天线

发射器功能及说明

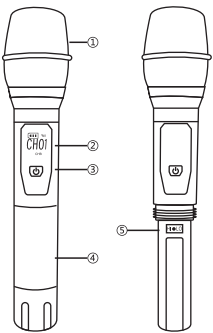


- ①话筒头：包括网头及音头模组
- ②显示屏：显示工作频道、电池电量、频率
- ③电源开关：长按3秒开机、关机
- ④电池仓
- ⑤频率可调按钮

操作方法:

- (1) 先将接收机上的音量旋钮都调到最小, 然后短按开关键, 显示屏背景灯点亮;
 - (2) 长按麦克风开关键2秒, 麦克风开始工作, 接收机对应频道的RF射频信号表点亮, 再将接收机音量旋钮调到合适大小, 接收机的AF音频信号表会随着人声动态点亮;
 - (3) 麦克风可通过调频按键(即发射器功能及说明第⑤点) 直接调节到不同的频率, 短按一次改变一次频率; 接收机与麦克风之间能自动对频, 话筒间不串频、不干扰。
- 注: 如果需要同时使用多套爱德发麦克风, 需将所有话筒调节到不同的显示频率, 防止串频干扰。

接收机设置


正常工作状态下的显示屏显示, 如下图所示:

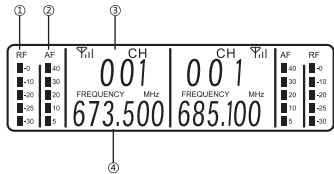

接收机液晶显示屏介绍

- ①射频信号强度显示(RF)
- ②音频信号强度显示(AF)
- ③频道显示(CHANNEL): 显示当前工作通道。
- ④频率显示(FREQUENCY): 显示当前工作频率。


发射机设置



手持式发射机显示屏介绍

- ①电池状态显示(BATT): 显示发射机电池的剩余电量。当电池电量低时, 该标志闪烁, 应立即更换电池, 保证发射机的正常工作。
- ②通道显示(CHANNEL): 显示发射机当前的工作通道。
- ③频率显示 (FREQUENCY): 显示发射机当前的工作频率。

连接示意图

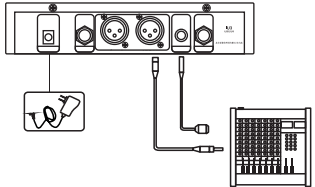

版本号Ver1.0



微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地 址: 北京市海淀区北四环西路68号
邮 编: 100080
生产商: 东莞市漫步者科技有限公司
邮 编: 523808
厂 址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER®, 漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

■ 疑难问答

问题	指示器(灯)状态	解决办法
没有声音或声音微弱	接收机液晶显示器关闭	确认交流电源适配器的一头是否插入电源插座, 另一头是否插入接收机后面板上的直流输入插孔; 确认交流电源插座是否正常工作, 并确认供电电压是否正常。
	发射机电源指示灯熄灭	开启发射机电源; 确认电池上的+ / -标志与发射机的端接相匹配; 插入新电池。
	接收机显示屏RF电平有显示	调高接收机音量控制; 检查接收机与放大器或混音器间的电缆连接。
	接收机显示屏RF电平无显示, 发射机电源指示灯亮	竖向拉长接收机天线; 将接收机从金属物体旁边移开; 检查发射机和接收机之间是否有障碍物; 将发射机移近接收机; 检查接收机和发射机是否使用同一频率。
失真或多余的杂发噪声	发射机电源指示灯闪烁	更换发射机电池
	接收机显示屏RF电平有显示	移除附近的射频干扰源(如CD机、计算机、数字装置、耳塞监听系统等); 将接收机和发射机改至不同的频率; 更换发射机电池; 如果使用多系统, 可增加各系统间的频率间隔
失真电平逐渐增加	发射机电源指示灯闪烁	更换发射机电池

■ 技术参数

综合特性

载波频率范围: 470MHz-960 MHz
调制方式: FM调频
最大频偏: ±45KHz
频率响应: 50Hz- 15KHz
信噪比(S/N): > 105dB(A)
失真度(1KHz): < 0.3%
工作温度: -10°C~55°C
工作距离: 50-80米(理想环境下)

接收机

振荡模式: PLL (数字频率合成器)
杂散抑制: ≥80dB
镜像抑制: ≥80dB
接收信号灵敏度: 5dBu
音频输出电平: 平衡输出(XLR output jack): 800mV
非平衡输出(L1/4" output jack): 800mV
工作电压: DC 12V
工作电流: ≤300mA

手持式发射

振荡模式: PLL (数字频率合成器)
发射频率稳定度: <30ppm
动态范围: ≥100dB (A)
频率响应: 50Hz- 15KHz
最大输入声压: 130dB SPL
话筒拾音头: 动圈式
电源: 2节(1.5V)电池

■ 安全注意事项

1. 接收板应使用稳压电源, 电源为DC 5V-9V。
2. 接收板安装应远离干扰源, 如CPU、话筒、混响器、开关电源、电机等; 更不能与这些设备共用电源; 同时要采用相应的抗干扰措施, 例如: 屏蔽/隔离等。
3. 信号连接线要用屏蔽线, 避免信号在传中被干扰。
4. 使用时, 请将接收机天线外置/拉出, 并采用适当的角度。
5. 接收天线距离地面、墙壁、金属表面等应该大于1 米以上为最佳。
6. 接收天线的长短、粗细不可以随意更改。
7. 不可以随意拆开麦克风, 需要专业人员操作。
8. 为达到最佳演唱效果, 应该将嘴与麦克风保持适当的距离(10-15cm)和最佳的角度(45 度左右)。太远影响低音效果, 太近会有气流冲击。
9. 长时间使用麦克风后, 电池电量不足, 手咪指示灯长亮。为了不影响麦克风使用效果, 应当及时更换为新电池。
10. 暂时不使用麦克风时, 应将麦克风开关置于 OFF 档。
11. 长时间不使用麦克风时, 应将电池取出, 以防电池漏液, 从而损坏麦克风部件, 缩短麦克风的使用寿命。
12. 使用麦克风时, 严禁抛、摔、扔、丢、砸等不正确的方式, 以免麦克风造成严重损坏。
13. 请勿同时使用同一频点的麦克风, 否则会导致严重干扰而无法使用。
14. 请勿使用汽油、稀释液或者其他化学液体清洗麦克风, 否则会损伤麦克风表面防护层; 可用软布或者中性洗涤液清洁。

产品中含有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	镉 (Cd)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电接件	○	○	○	○	○	○

注: 环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

麦克风服务条例

感谢您选购漫步者麦克风, 为维护您的权益, 本公司提供以下的售后服务:

- 一. 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题, 均可致电: 4008105526 咨询或登录: www.edifier.com 查询。
- 二. 维修服务: 我司维修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起, 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题一月包换(注: 在外观无损、配件齐全前提下)、一年保修的服务; 当地若无售后服务中心, 用户可直接找厂家进行售后服务, 具体情况请致电: 4008105526, 在得到厂家客服确认并受理后, 请将售后品寄往厂家售后部门。
注: 请务必先致电客服确认受理。
- 三. 若有以下原因造成的麦克风损坏, 恕不提供维修服务:
 1. 非产品规定的工作环境和存储环境造成的故障或损坏(如温度过高、过低, 过于潮湿和干燥, 海拔过高, 电压或电流不稳定等)。
 2. 因意外或人为为操作造成损坏(如操作失误、进液、不当插拔、划伤、搬运碰撞、电压不合适等)。
 3. 未经本公司授权的维修。
 - 四. 保修卡所记载内容与产品不符, 恕不提供维修服务。
 - 五. 因自然灾害等不可抗力造成的产品损坏不在保修范围。
 - 六. 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证, 请勿自行修改保修卡及购物凭证, 否则将被视为作废。
 - 七. 使用本产品前, 请仔细阅读本产品的使用说明。
 - 八. 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址: 北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西區
邮编: 100080
东莞市漫步者科技有限公司(工厂售后地址)
地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
漫步者工业园工程部维修组
电话: 0769-88986868 (此电话仅为零件填写电话, 具体售后服务请拨打4008105526)
邮编: 523808

保修卡

保修卡填写内容

产品名称	盖章处
产品型号	
购机日期	
用户姓名	
用户地址	
联系电话	
维修人	

合格证

日期: _____
检验员: _____
EDIFIER