

2019年爱德发印制
版权所有,翻印必究
本手册内所有图文,未经授权,严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册,不得转卖,散发。
2019年3月

Copyright© 2019 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1 Mar. 2019
Printed in China



微信扫一扫,更多信息

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

EDIFIER 漫步者

B8

2.1声道 SOUNDBAR 音箱

HDMI

使用说明书
使用前请仔细阅读

重要安全信息

- 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
- 请使用制造商指定的附件。
- 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
- 建议在0-35°C的环境中本产品。
- 为减少火灾和触电危险,请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近水的地方使用本产品,也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方安装和使用本产品。
- 本产品上面严禁放置任何装水的器具,如花瓶;也不要在本产品上放置任何形式的明火,如点燃的蜡烛。
- 请不要堵塞本产品的开口处,不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中,这样做会有起火或触电的危险。
- 请在本产品的周围留足空间,以便能够保持良好的通风(建议5cm以上)。
- 请不要强行将插头插入端口中,连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
- 为避免儿童误食所提供的配件(如尖钉),请将配件放在儿童拿不到的地方。
- 请勿擅自打开或移开外壳进行维修,那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏,都必须请专业维修人员修理(如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过)。
- 在用于布擦拭、清洁产品之前,请先将本产品关机,并拔出供电的插头。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面,如需清洁,请使用中性溶剂或清水。



使用时,如果音量过高,可能会造成听力损伤,请将音量调到安全水平。



正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害,和保证资源的循环利用,请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品,或联系本产品的零售商。

电源警告:

- 请将本产品放置在电源插座附近,以便使用。
- 操作本产品之前,确保操作电压与当地供电电压相同,产品的铭牌上有显示操作电压。
- 长时间不使用或在有雷雨天气时,为了安全,请将本产品的插头从电源插座中拔出。
- 正常情况下,电源可能会发热,请保持通风,并谨慎操作。

安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部:



此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压,这会引触电,带来危险。



此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳,其内部没有用户可更换的部件,如需维修请到有资质的维修店进行维修。



此符号表示本产品只适用于室内环境。



此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备,无需接地保护。

- 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用,可以在热带气候条件下安全使用。
- 带有接地插头的产品,应连接至带有接地保护的电源插座。
- 对于可分离的电源线,产品的插头和器具耦合器是断开装置,应能保持方便的使用;对于不可分离的电源线,产品的插头是断开装置,应能保持方便的使用。
- 带有全极开关的产品,电源开关可以作为断电装置,应能保持方便的使用。

警告!

- 电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 针对可拆卸电池的产品,电池务必回收或妥善处理,针对不可拆卸电池的产品,禁止拆解。
- 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池出现肿胀、泄露、变色、异味或出现其它任何异常,请勿继续使用。电池浸水后禁止使用。
- 如果电池使用不当,就有可能爆炸或泄漏,从而造成烧伤和其它人身伤害;如果电池泄漏,应小心,并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

- 无线产品发出的短波无线频率信号可能会影响其它电子设备和医疗设备的正常使用。在禁止使用的地方请关掉本产品。
- 在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其它自控设备附近,请勿使用本产品。
- 在距离电子起搏器或其它医疗设备20cm的范围以内,请勿使用本产品,无线电波可能会影响电子起搏器或其它医疗设备的正常使用。

物品清单


请查看是否收到以下物品:



主机



挂梁




光纤线



电源线




音频线



转接线



HDMI线

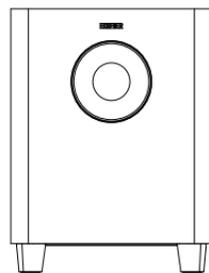

低音箱



遥控器




挂墙螺钉 4个




塑料膨胀管 4个


注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

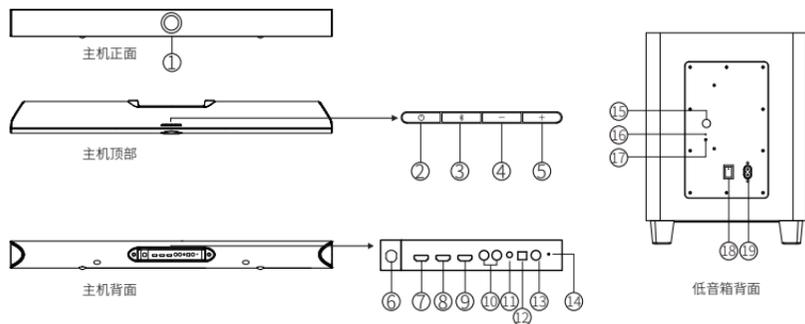

- | | |
|--|----------------|
| 1、显示窗 | 8、HDMI 2输入接口 |
| 2、电源键
音源切换: (短按可切换AUX → LINE IN → BT → OPTICAL → COAXIAL → HDMI1 → HDMI2 → ARC)
待机控制: 待机状态下短按开机
开机状态下长按待机 | 9、HDMI ARC输出接口 |
| 3、蓝牙输入
长按: 断开蓝牙连接 | 10、线路输入接口 |
| 4、音量减小 | 11、AUX输入接口 |
| 5、音量增大 | 12、光纤输入接口 |
| 6、电源线 | 13、同轴输入接口 |
| 7、HDMI 1输入接口 | 14、与低音箱配对按键 |
| | 15、低音调节 |
| | 16、与主机配对按键 |
| | 17、指示灯 |
| | 18、电源开关 |
| | 19、电源线接口 |

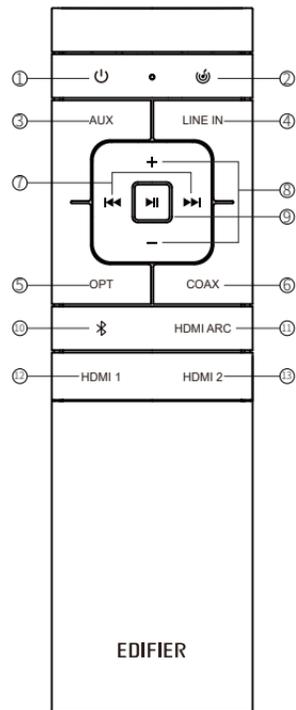

- 1、开/待机键
- 2、音效切换
短按可切换MUSIC/MOVIE/NEWS音效
- 3、AUX输入
- 4、线路输入
- 5、光纤输入
- 6、同轴输入
- 7、蓝牙模式下: 上一曲/下一曲
- 8、音量增加/减小
- 9、蓝牙模式下: 播放/暂停
其他音源模式下: 静音/取消静音
- 10、蓝牙输入 (长按可断开蓝牙)
- 11、HDMI ARC输出
- 12、HDMI 1输入
- 13、HDMI 2输入

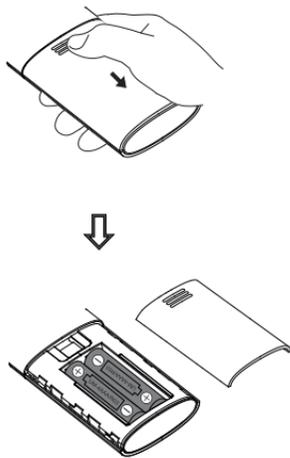


注意：

- 1、安装电池：按照图示按压再向箭头方向取下遥控器电池盒盖，将两节AAA电池正确装入遥控器。
- 2、遥控器的电池正常使用时间约6个月，当遥控不灵敏或遥控距离缩短时请更换电池。
- 3、请勿将遥控器放置于潮湿或高温区域。
- 4、不可将电池置于阳光、火或类似过热的环境当中。
- 5、请勿将新旧电池混合使用。
- 6、长时间不使用遥控器时，请取出电池，以防因电池液泄露而腐蚀遥控器。


主机挂墙安装

① 墙体钻孔

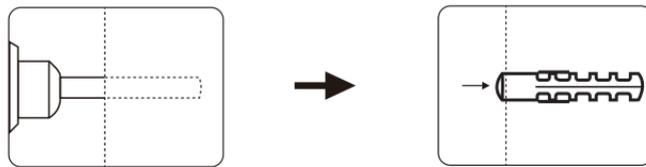

主机挂墙需要钻四个孔，首先选取适当位置在墙上钻第一个孔（深度40mm、直径8mm），根据挂梁孔的位置取剩余三个点钻孔，再将附带的塑料膨胀管敲入墙体孔内；
注意：因墙体材质不同，成孔的直径会有差异，请按实际情况自行调整钻头尺寸，以便安装。


② 挂梁固定在墙体上

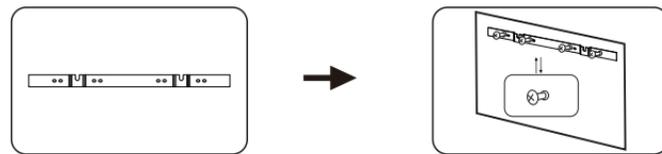

对准钻孔，用螺钉将挂梁固定于墙上；


附件中固定螺钉仅适用于混凝土、砖结构的墙体，不适用于石膏板、泡沫复合板、木质结构的墙体。如需在石膏板、木质结构墙体安装，请咨询专业人员以保证设备安全。

③ 将主机挂在挂梁上

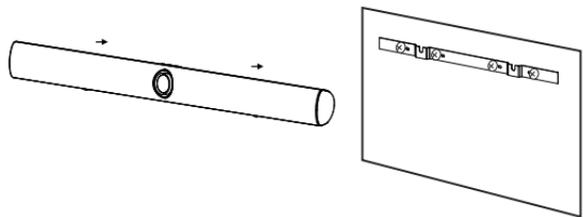

注:请在挂墙前连接好各种音频线。


警告:为防止伤害,必须按安装说明的规定将设备牢固地安装在墙壁上。

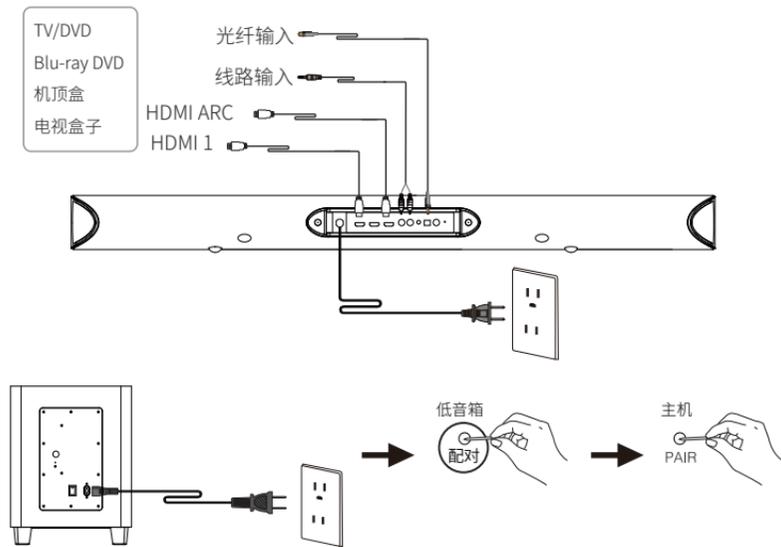


主机与低音箱配对,请按如下步骤:

- 1.低音箱通电后,LED灯慢闪;
- 2.捅按“配对”键,LED灯快速闪烁;
- 3.长按主机上的“PAIR”键;
- 4.红灯常亮,连接成功。

1. 短按主机上的  键, 或按遥控器对应的音源按键选择音源;

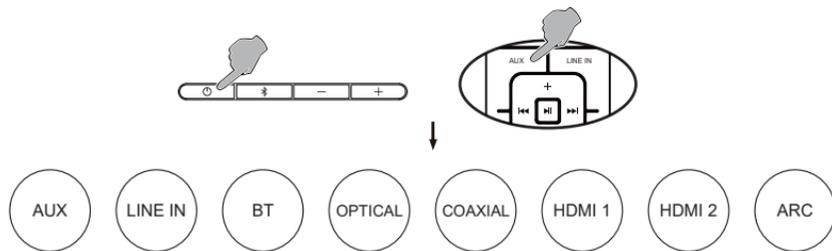

2. 使用遥控器或主机“+ -”键调至合适音量;

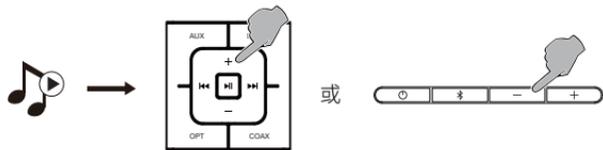

注意: 本机在光纤和同轴输入时, 适用于采样率为44.1KHz/48KHz/96KHz/192KHz的标准PCM音频信号。

Bluetooth® 蓝牙输入




- 短按主机上的  键、或者短按主机上的  键切换至蓝牙模式, 也可按遥控器上的  键选择蓝牙输入模式, 显示屏显示“BT”。
- 打开您的蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER B8”, 如系统提示需要PIN码时, 请输入“0000”。
- 长按遥控器上或主机的  键可断开当前蓝牙连接。

说明: 1、请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议)。

2、部分蓝牙设备因软件设置的不同, 与本机连接使用时功能可能会有差异。

HDMI输入/输出

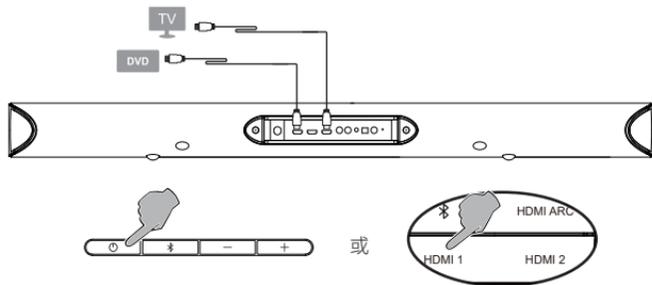

HDMI 1/HDMI 2模式：

- 1、短按主机上的 **源** 键，或遥控器上“HDMI 1”或“HDMI 2”键选择HDMI 1或HDMI 2模式，显示屏显示“HDMI 1”或“HDMI 2”。
- 2、将HDMI线的一端插到主机后面板上的“HDMI 1”或“HDMI 2”音频信号输入接口，另一端接音源（如DVD）。
- 3、将另一条HDMI线一端插到主机后面板上的“HDMI ARC”输出接口，另一端接TV HDMI接口。音源视频信号将输出至TV（本机只标配一条HDMI线，另一条需购置或使用其它设备配置连线）。

HDMI ARC模式：

- 1、短按主机上的 **源** 键，或遥控器上“HDMI ARC”键选择HDMI ARC模式，显示屏显示“ARC”。
- 2、将HDMI线的一端插到主机后面板上的“HDMI ARC”音频信号输出接口，另一端接TV上标有HDMI ARC接口。
- 3、HDMI ARC将音频信号通过HDMI线回传音箱。

规格参数 (执行标准: SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：	R/L (高音) : 12W+12W
	R/L (中音) : 30W+30W
	SW : 70W
额定声频率响应范围：	45Hz-20KHz
噪声声级：	≤25dB(A)
音频输入：	HDMI / AUX / LINE IN / BT / OPT / COAX

注：电参数测试时的基准频率：高音测试的基准频率是10KHz；中低音测试的基准频率是500Hz；
低音测试的基准频率是80Hz

HDMI

"The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." This sentence may be translated into local languages upon approval by HDMI Licensing Administrator, Inc.

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

疑难解答：

 音箱无声，怎么办？

1. 请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
2. 请检查音源和连接线是否正常。
3. 请检查音源信号输出是否正常。
4. 请检查音箱是否选择了与连接声源相同的输入模式。
5. 请检查音箱或音源的音量是否已被调至最小。
6. 请断开音箱电源后重新开机。

 音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

 遥控器不起作用

检查遥控器的电池是否有电、电池安装是否正确；检查遥控窗口以及遥控接收头是否被覆盖。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
 注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

