

名 称：	M7中文说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材 质：	80克米黄色欧维斯纸	版面设计：
尺 寸：	60*130mm	校 对：
版本号及料号：	V1.3	批 准：

EDIFIER 漫步者

M7
便携式音箱

使用说明书

重要安全信息

*请阅读这些说明。 *请保留这些说明。
*请注意所有警告。 *请遵循所有说明。
*本产品可在海拔5000米及以下地区使用。
*本产品最高使用的环境温度为35℃。
*本产品可在热带地区使用。
*请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
*音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
*如果连接线与您设备不匹配，请与销售商联系。
*请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
*请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商标配的附件。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
*请将音箱调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

小心：电池警告！如果更换的电池类型不正确、切开电池或使之暴露于导电材料、液体、火或热量（超过54℃或130°F）等环境中，则可能导致爆炸、火灾或化学燃烧等风险。请勿使用已损坏的可充电电池或对其充电。如果电池出现泄漏、变色、变形或出现任何其它异常，请不要再使用该电池或者进行充电。不要让电池长时间处于放电或不使用状态。请勿混用不同类型的电池。若电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其他人身伤害。如果电池泄漏，应小心处理并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

电源警告：注意电击/火灾危险！仅限室内使用不要使之暴露于潮湿、液体或热量环境中。请勿将任何其它电源用于您的漫步者产品。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。


物品清单

打开包装


请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。




音箱



电源适配器



3.5mm-3.5mm 音频线




使用说明书

售后服务卡

示意图

充电

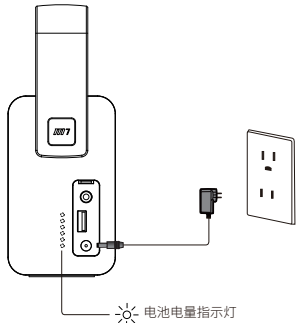


连接电源，打开音箱，音箱开机。


注：

- 开机/切换模式时，显示当前电量。
- 充电时，指示灯的闪烁个数随电量的增加而增加，直到6个指示灯全部闪烁，
- 充满电后，指示灯熄灭。

图示及功能说明



- ① LED灯(蓝色:蓝牙, 红色:AUX)
- ② 开机/待机键/音源输入选择
开机:短按
待机:长按
音源输入选择:开机状态下短按
- ③ 音量减小/上一曲
上一曲:长按(蓝牙模式下)
音量减小:短按
- ④ 音量增大/下一曲
下一曲:长按(蓝牙模式下)
音量增大:短按
- ⑤ NFC近场感应区域

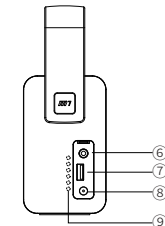

- ⑥ 线路输入接口
- ⑦ 直流电源5V 500mA输出接口
- ⑧ 电源输入接口
- ⑨ 充电指示灯

2016年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2016年5月
Copyright © 2016 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.3,May. 2016
Printed in China



微信扫一扫，更多信息

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China


操作指南(蓝牙模式)



1. 打开音箱，音频输入模式切换至蓝牙状态(LED灯为蓝色)。
2. 打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER M7”。
如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
3. 未连接蓝牙时，蓝色LED灯闪烁，连接成功后蓝色LED灯常亮。
4. 播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。
5. 暂停/播放:同时短按音量加减键
6. 上一曲/下一曲:长按⏮/⏭。


注意：请确定您的设备支持A2DP(蓝牙音频传输协议)。

NFC 近场通讯





本机具有NFC近场通讯功能,当手持蓝牙设备带有NFC的功能开启后,贴近音箱近场感应区域,会自动与主机建立蓝牙配对连接。

操作指南(LINE IN 模式)

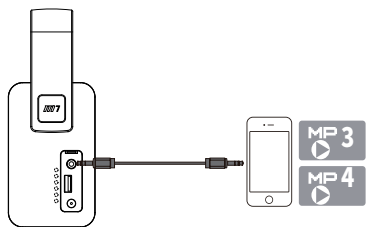

用3.5mm-3.5mm音频线连接LINE IN接口至音源(如手机、MP3/MP4播放器等)。

操作指南(备用电源输出)

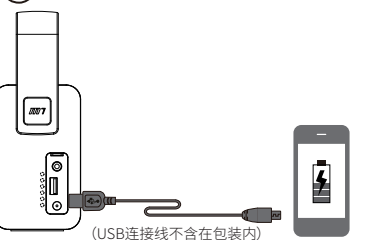

(USB连接线不含在包装内)

本机的USB接口可对外提供5V/最大500mA的直流电源输出，可对小型移动设备供电、充电。将USB连接线的一端接音箱紧急供电输出口，另一端接需充、供电设备的USB接口。

规格参数

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率: R/L(高音): 8W+8W
R/L(中低音): 10W+10W
额定声频率响应范围: 80Hz-20KHz
噪声声级: ≤25dB(A)
音频输入端口: 蓝牙、AUX IN
高音扬声器单元: 19mm丝膜高音
中音扬声器单元: Φ2 3/4英寸(外径70mm)
蓝牙版本: V4.0
蓝牙协议: A2DP,HFP
蓝牙传输距离: 约10米(开放无遮挡区域,不同蓝牙设备有差异)

声明:

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、Xemal®、声迈®
均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

疑难解答 / 声明

疑难解答：



音箱无声，怎么办？

- 请检查连接线是否正确连接。
 - 请检查音箱音量是否调至最小。
 - 请检查音源播放是否正常。
 - 请检查您的蓝牙设备是否可用、连接是否正确。
- 蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
- 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
 - 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。
 - 通过3.5mm接口连接其它音源(手机、MP3/MP4播放器等)时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。



音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

温馨提示

电池使用时间(本机充满电后，可连续播放约8小时)
依音源和音量调节会有所差异。
最大音量播放时如有报警提示音，请适当调整音量。



NFC和NFC标志均为NFC论坛的注册商标。
NFC Forum and the NFC Forum logo are trademarks of the Near Field Communication Forum.



© 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	铜(Cu)	钎(Sn)			
金属部件	×	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○
电接件	○	○	○	○	○	○	○	○

本产品符合RoHS指令的要求。
注：本产品符合RoHS指令的要求，是指产品中有害物质含量符合RoHS指令的要求。
×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量大于0.1%（重量比）。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量小于0.1%（重量比）。
在有些产品中可能包含镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等物质，但含量符合RoHS指令的要求。
注：本产品符合RoHS指令的要求，是指产品中有害物质含量符合RoHS指令的要求。