


材质：80g书写纸
 工艺：单黑印刷 风琴折4折
 尺寸：70x125mm

封面




封底

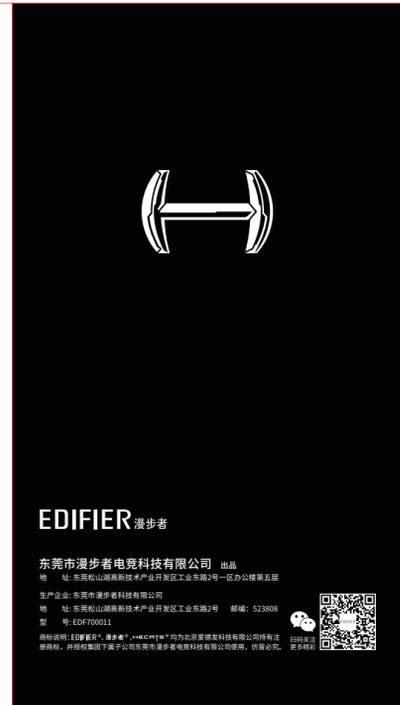

■ 产品说明

- 开/关机 Turn On/Off
- 开机配对 Pairing
- 接听电话 Answer a call
- 挂断电话 End a call
- 拒接来电 Reject a call
- 播放/暂停 Play/Pause
- 音乐/游戏模式 Music/ Game
- 关闭/开启麦克风 Mic On/Off
- RGB灯效切换 RGB Light switch
- 关闭/开启RGB灯 RGB Light On/Off
- 长按 Press and Hold
- 短按 Click
- 双击 Double-click
- 音量控制 Volume Control
- 充电接口 Type-C

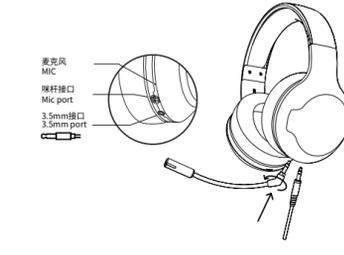


注意：当插3.5mm音频线使用时，耳机处于关机状态，所有按键无功能。
 注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

1

■ 功能操作

- 一、开机/关机
- 关机状态下，长按多功能G键3秒开机。
 - 开机状态下，长按多功能G键6秒关机。
- 二、蓝牙配对
- 关机状态下，长按多功能G键5S，耳机开机，直至红蓝灯交替闪烁进入蓝牙配对状态，选择设备“HECATE G33BT”，连接成功后蓝色指示灯熄灭。
 - 耳机开机蓝牙未连接状态，长按多功能G键2S，进入蓝牙配对状态。
 - 首次开机直接进配对，再次开机直接回连上一次连过的设备。
- 三、充电
- 使用过程中出现红色指示灯闪烁，耳机语音提示低电量，需要接充电线对耳机充电。
 - 充电过程红色指示灯常亮，充满后红色指示灯熄灭。
- 四、恢复出厂设置
- 关机状态下，长按多功能键10S，耳机蓝色指示灯快闪6次，完成恢复出厂设置。

■ 产品配件

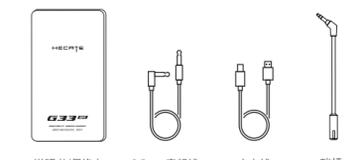

2

■ 保养与维护

- 在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。
- 保持产品干燥，勿放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内部损坏本产品。
 - 勿将产品放置在太阳直射或者温度高的地方。高温会缩短电子部件的使用寿命，损坏电池，使某些塑料部件变形。
 - 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
 - 勿试图拆开产品。如果非专业人员，可能会损坏产品。
 - 不要跌落、强烈震动、用硬体撞击产品，以免损坏内部电路。
 - 勿使用刺激性化学制品、清洁剂清洁耳机。
 - 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。
 - 如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

■ 安全注意事项

- 请仔细阅读并妥善保管以备将来参考。
- 请按说明书的操作指引进行正确的使用。
- 建议在0-35°C的环境中本产品使用。
- 产品不是玩具，14岁以下儿童须在成年人监护下使用。
- 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
- 请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备)的地方使用本产品。
- 靠近医疗及工业设备或登机之前，请咨询当地工作人员能否使用。
- 请正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。
- 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。

⚠ 不要在高音量下长时间的使用耳机聆听音乐，此举可能造成听力损伤，请将音量调到安全水平。为交通安全起见，驾驶、骑自行车或过马路时，请勿使用耳机。

3

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
部件壳体	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○
电源组件	○	○	○	○	○

注：环保使用期限是指对于产品正常工作时的温度和湿度等条件。

4

■ 服务条例

- 感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：
- 咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电：4000652688咨询或登录：www.edifier.com查询。
 - 保修服务：我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损、配件齐全前提下），一年保修的服务；当地若无售后服务中心，用户可直接找厂家进行售后服务，具体情况请致电：4000652688。在得到厂家客服确认并受理后，请将售后寄往厂家售后部门。注：请务必先致电客服确认受理。
 - 若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：
 - 非正常使用：使耳机头带、麦克风柄线折断，信号线断裂，外壳破裂。
 - 不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器、麦克风浸水。
 - 未经本公司授权的维修。
 - 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。
 - 耳机护套、耳套、海绵垫、外壳划花不属于保修之范围。
 - 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保管此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购物凭证，否则将被视为作废。
 - 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。
 - 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。
- 售后收件电话：0769-88986868
 ● 售后收件地址：东莞松山湖工业东路2号漫步者工程部返修组

5

■ 保修卡

保修卡填写内容

产品名称		盖章处
产品型号		
购机日期		
用户名称		
用户地址		
联系电话		
维修人		
故障描述		

合格证

日期：_____

检验员：_____

6