EDIFIER 漫步者

A PASSION FOR SOUND

注　意：

由于产品的不断更新发展，我们保留没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权利。

EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

Notice

To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

2017年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。

2017年04月

Copyright ©2017
All Rights Reserved.

Manual Edition 1.3, Apr. 2017
Printed in China

EDIFIER

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

M3 PLUS Multimedia Speaker

使用说明书

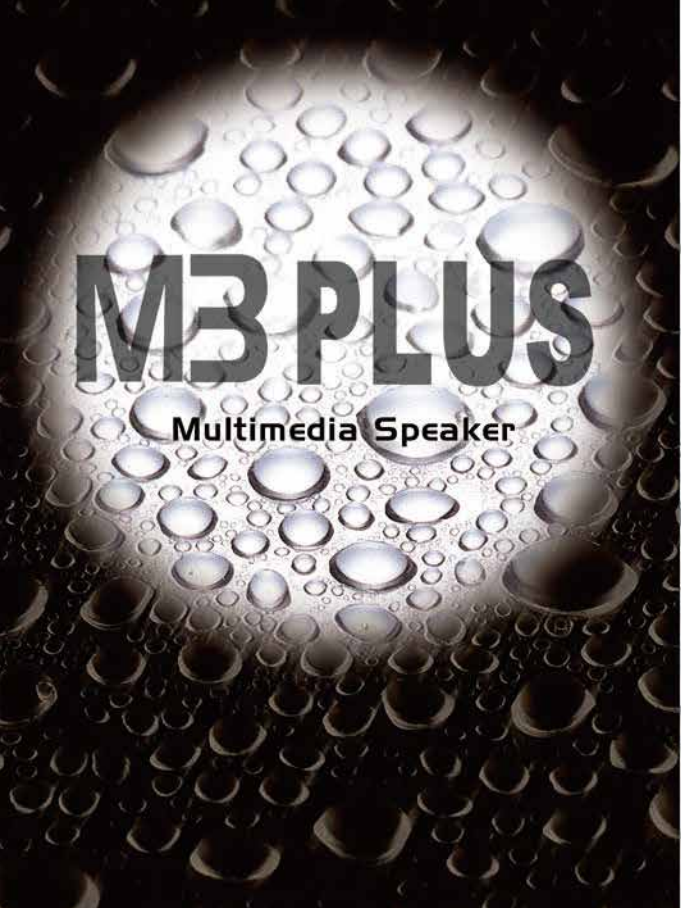

重要安全信息

* 请仔细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。
* 请使用制造商指定的附件。
* 请按说明书的连接说明进行正确的安装。
* 建议在0-35°C的环境中使用本产品。
* 为减少火灾和触电危险，请勿让本产品淋雨或受潮。
* 请不要在靠近水的地方使用本产品，也不要将本产品浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到本产品上。
* 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备）的地方安装和使用本产品。
* 本产品上面严禁放置任何装水的器具，如花瓶；也不要在本产品上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
* 请不要堵塞本产品的开口处，不要将物体塞入本产品的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。
* 请在本产品的周围留足空间，以便能够保持良好的通风（建议5cm以上）。
* 请不要强行将插头插入端口中，连接前请检查端口是否堵塞、插头和端口是否匹配和方向是否正确。
* 为避免儿童误食所提供的配件（如尖钉），请将配件放在儿童拿不到的地方。
* 请勿擅自打开或移开外壳进行维修，那有可能会使您触及危险电压或导致其它危险。无论本产品因何原因损坏，都必须请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入、淋过雨或受过潮、不能正常工作或被摔过）。
* 在用干布擦拭、清洁产品之前，请先将本产品关机，并拔下供电的插头。
* 请勿使用强酸、强碱、汽油、酒精等化学溶剂擦拭产品表面，如需清洁，请使用中性溶剂或清水。

使用时，如果音量过高，可能会造成听力损伤请将音量调到安全水平。

正确处置废弃电子产品。不可将电子电气设备、部件、电池与其它生活垃圾一起丢弃。为防止这些物品可能含有的有害物质污染自然环境和对人体造成伤害，和保证资源的循环利用，请采用废品回收或当地的处理相关法律和规定回收本产品，或联系本产品的零售商。

电源警告：
* 请将本产品放置在电源插座附近，以便使用。
* 操作本产品之前，确保操作电压与当地供电电压相同，产品的铭牌上有显示操作电压。
* 长时间不使用或在有雷雨天气时，为了安全，请将本产品的插头从电源插座中拔出。
* 正常情况下，电源可能会发热，请保持通风，并谨慎操作。
* 安全警告标识在产品或电源适配器的外壳或底部：

此符号提醒用户产品的外壳内部存在未绝缘的危险电压，这会引起触电，带来危险。

此符号提醒用户不要拆卸产品的外壳，其内部没有用户可更换的部件，如需维修请到有资质的维修店进行维修。

此符号表示本产品只适用于室内环境。

此符号表示本产品是CLASS II或双重绝缘的电子设备，无需接地保护。

* 本产品可以在海拔5000米及以下地区安全使用，可以在热带气候条件下安全使用。
* 带有接地插头的产品，应连接至带有接地保护的电源插座。
* 对于可分离的电源线，产品的插头和器具耦合器是断开装置，应能保持方便的使用；对于不可分离的电源线，产品的插头是断开装置，应能保持方便的使用。
* 带有全极开关的产品，电源开关可以作为断电装置，应能保持方便的使用。

- CD / DVD
- MP3
- GAME

设计特点！

1、独创E.I.D.C（Electric Intelligent Distortion Control）智能失真控制自保护系统，当输出接近极限时马上自动调整放大增益，并用灯光提示，一切都在不知不觉中完成。既可保护音箱本身，呵护您的听觉，又可适应不同音源，随意搭配各种设备。

2、音量记忆功能让操作更简单，每次开机时智能记忆前次关机时的音量，免去您的劳苦。

3、每次开、关机时，音量会自动逐渐增大或减小，给您营造舒适氛围。

4、轻柔的呼吸灯，舒适的闪烁，如同熟睡的婴儿。

5、全铝质低音炮，银色纯正，杜绝谐振和箱声，同时也用于散热。

6、高、低音单元均采用特殊铝材、特殊涂层，高性能钕铁硼磁钢，保证大功率状态下不失真。

7、全电压范围的电源适配器，能工作在100-240V的电网中，让您可以在环球旅行时随身携带。

打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

M3 PLUS 物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ☑ 低音箱一只
- ☑ 卫星音箱两只（带线）
- ☑ 3DC2V（内正外负）电源适配器一只
- ☑ 3.5-3.5mm立体声插头音频线二条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份

示意图说明

低 音 箱

LED指示灯

副 卫 星 箱

主 卫 星 箱

音 量 + 键

音 量 - 键

主 卫 星 箱

导 相 管

低音箱侧面

DC 插 座

线路输入端口

卫星箱输出端口

电 源 适 配 器

（实物和图形外观可能不同）

音频连接线

使用说明：

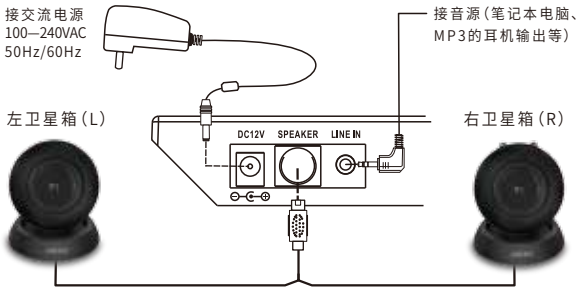

1、连接左右音箱

把卫星箱连接线上的“S端子”插头连接到低音箱底座后面的“SPEAKER”S端子输出接口。

2、连接音源

将音频连接线一端的3.5mm立体声插头连接到低音箱底座后面的“LINE IN”线路输入接口，另一端连接到音源（如笔记本电脑的耳机输出口等）。

3、电源适配器连接

将电源适配器一端的DC插头（内正外负）连接到低音箱底座后面的“DC 12V”电源输入接口。将一端的电源插头接市电（AC 100—240V，50Hz/60Hz）插座。

4、放音

电源接通后，系统处于静音状态，指示灯呼吸闪烁；任意按下+或—键，系统解除静音状态并转入放音状态，指示灯长亮；这时分别按+或—键可调节音量的大小；若再次同时按下+、—键，系统又恢复到静音状态，且可以记忆当前音量大小。

规格参数：

输入灵敏度：	智能灵敏度调整
功率放大器输出功率：	RMS 3.5W X 2+15W（THD=10%）
功率放大器信噪比：	≥85dBA
频响范围：	L/R 230Hz - 20KHz
	SW 45Hz - 200Hz
输入接口：	3.5mm立体声线路输入
低音单元：	2 英寸(外径56mm)
高音单元：	1.5英寸(外径40mm)
输入电压：	DC 12V（内正外负）
低音箱箱体尺寸：	280（宽W） x 87（高H） x59（深D）mm
卫星音箱箱体尺寸：	59（宽W） x 67（高H） x59（深D）mm

疑难解答：

只有部分音箱有声怎么办?

首先请检查一下卫星箱连线的“S端子”插头是否和低音箱底座上的SPEAKER接口连接好。尝试换用CD或MP3等音源，如果放音正常了，这说明音箱没有故障，可查一下您的音源。

av　这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱完全无声，怎么办?

1、请检查适配器的电源插头是否插好，插座是否通电。
2、请检查适配器上的DC插头是否和低音箱底座上的DC插座接口连接好。
3、请检查音源和连接线是否正常。

音箱的噪声问题?

漫步者音箱具有低噪声特点，有些MP3机和电脑声卡的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音箱音频输入口的音频线插头，在1之外应基本听不到喇叭发出的声音。

如果您还有任何疑问
请拨打本公司技术服务电话（详见售后服务卡）。

EDIFIER
EDIFIER