名　　称：	M23(中文)说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	80克书纸	版面设计：	
尺　　寸：	60*130mm	校　对：	
版本号及料号：	V1.2	批　准：	

说明书M23/中文/V1.2

EDIFIER 漫步者

M23

多媒体有源音响

使用说明书

重要安全信息 1

*请阅读这些说明。
*请保留这些说明。
*请注意所有警告。
*请遵循所有说明。
*本产品最高使用的环境温度为40°C。
*产品最终适用的海拔和气候条件由终端选配电源适配器决定。
*请按照制造商的说明进行安装。
*请将音响放在一个稳固的位置，以防坠落造成音响损坏或人身伤害。
*请不要在靠近水的地方使用音响，也不要将音响浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音响上。
*音响上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要在音响上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
*请不要堵塞音响的开口处，不要将物体塞入音响的通风口或槽隙中，请在音响的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。(建议 5cm以上)
*请不要在靠近任何热源(如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器)的地方安装音响。
*如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
*请确保连接线不会受到踩踏或挤压，尤其是连接线与设备连接点上。
*请务必将音响连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
*请务必使用制造商标配的附件。
*长时间不使用时，请将此设备连接线拔下。
*无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理(如插头损坏、液体溅入 或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过)。
*在用干布擦拭清洁音响之前，请先将音响的连接线从计算机上拔下。
*请将音响调至合适音量，避免对您的听力和设备造成损害。
*如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
*禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温。
*如果电池出现严重鼓胀、泄漏、变色或出现其它任何异常，请勿继续使用；如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单 2

打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

音响

micro USB连接线

3.5mm-3.5mm音频线



充电与开机 3

充电

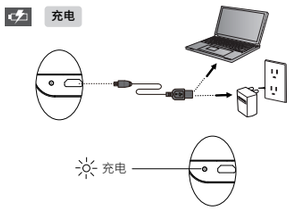

- 用micro USB连接线连接音响DC IN接口至计算机或电源适配器USB接口(充电与播放同时进行时请使用DC5V 2A或以上的电源适配器，以免供电不足)。
- 充电时充电指示灯亮，充电完成后，充电指示灯熄灭。
- 音响关机时，因电池仍处于低放电状态，为保证和延长电池的使用寿命，请将本机每月充满电一次。
- 为了降低电池电量损耗，不使用本机时，请关闭本机电源(拔动开关至OFF位置)。

开机



1、如图所示，向右拔动开关，LED指示灯亮，系统开机；
向左拔动开关，系统关机。
2、开机后，按住开关键向右滑动可切换音源输入：
蓝牙——microSD卡——AUX。

图示及功能说明 4

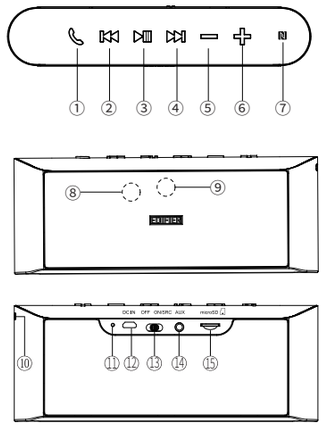

① 电话功能键
② 上一曲/上一文件夹键
③ 播放/暂停键
④ 下一曲/下一文件夹键
⑤ 音量减小键
⑥ 音量增大键
⑦ NFC近场通讯接收位
⑧ 内置麦克风
⑨ LED指示灯
蓝色：蓝牙模式
红色：SD卡模式
绿色：AUX模式
⑩ 扣绳口
⑪ 充电指示灯
⑫ DC IN输入接口
⑬ 电源开关 / 音源选择键
⑭ AUX输入接口
⑮ microSD卡插槽

2016年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，
严禁任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2016年7月
Copyright© 2016 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, July. 2016
Printed in China

微信扫一扫，更多信息

EDIFIER
www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

操作指南(蓝牙模式) 5

Bluetooth®

①



向右滑动开关键选择蓝牙模式，LED灯亮蓝色。

②

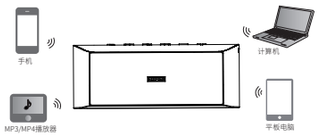

1、打开蓝牙设备搜索并选择连接“EDIFIER M23 Connect”。
如系统提示需要PIN码时，请输入“0000”。
2、连接、配对成功后，音响发出提示音。
3、播放蓝牙设备上的音乐并调至合适音量。

③

⏮ / ⏭ ------ 上/下一曲
⏯ ------ 播放/暂停

注意：
1、在蓝牙模式下，“上/下一曲”仅对支持AVRCP协议(音频/视频远程控制配置)的设备有效。
2、请确定您的设备支持A2DP (蓝牙音频传输协议) / HFP(蓝牙免提应用协议)。

操作指南(蓝牙电话功能) 6



蓝牙播放音乐时来电话：
- 长按电话键拒接电话；
- 短按电话键接听电话，再按挂断电话；
- 通话时，长按电话键将通话转移到手机。

蓝牙模式下，长按电话键，断开蓝牙连接。

操作指南(microSD卡模式)

microSD卡模式

①



向右滑动开关键选择microSD卡模式，LED灯亮红色。

②

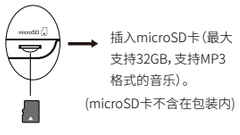

插入microSD卡(最大支持32GB，支持MP3格式的音乐)。
(microSD卡不含在包装内)

③



播放曲目并调至合适音量。
⏮ / ⏭ --- 短按：上/下一曲
长按(约两秒)：上/下一文件夹
⏯ --- 播放/暂停

操作指南(AUX模式) 7

AUX输入

①

向右滑动开关键选择AUX模式，LED灯亮绿色。

②



用3.5mm-3.5mm音频线连接AUX接口至音源(手机、MP3/MP4播放器等)。

③



播放曲目并调至合适音量。

NFC 近场通讯

本机具有NFC近场通讯功能，当手持蓝牙设备带有NFC的功能开启后，贴近主机NFC接收处时，会自动与主机建立蓝牙配对连接。

规格参数 8

规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)

失真限制的输出功率：	R/L:4.5W+4.5W
额定声频率响应范围：	200Hz-20KHz
音频输入端口：	AUX / SD卡 / 蓝牙
扬声器单元：	1 3/4英寸 (外径48mm)
噪声声级：	≤25dB(A)

声明：
EDIFIER®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

疑难解答 / 声明 9

疑难解答：

音响无声，怎么办？
- 请检查连接线是否连接正确。
- 请检查音响音量是否调至最小。
- 请检查音源播放是否正常。
- microSD卡模式下，本机仅支持microSD卡中MP3格式的音乐。
- 请检查您的蓝牙设备是否可用、连接是否正确。蓝牙模式下如出现断音的现象，请将本机靠近您的蓝牙设备，并重新连接。
- 蓝牙模式下，为确保本机的最佳使用效果，请将您的蓝牙设备调至合适音量。
- 如蓝牙连接不成功，请尝试重新开关主机后，再连接其它蓝牙设备。
- 通过3.5mm接口连接其它音源(手机、MP3/MP4播放器等)时，为避免出现失真，请将音源和本机调至合适音量。

音响的噪声问题？
漫步者音响具有低噪声特点，有些音源本身的噪声会高出音响的数倍。所以检查时应拔掉音频线，然后开大音量，1米之外应基本听不到喇叭发出的声音。

温馨提示

- 开机、蓝牙连接/断开、电池电量低时，系统将发出提示音。
- 电池使用时间(本机充满电后，可连续播放约12小时)依音源和音量调节会有所差异。
- 最大音量播放时如有报警提示音，请适当调整音量。

NFC和NFC标志均为NFC论坛的注册商标。
NFC Forum and the NFC Forum logo are trademarks of the Near Field Communication Forum.

产品中有害物质的名称及含量 10

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○
电缓件	○	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池，该电池并非多数产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商标注。
注：环保使用期限仅对于产品正常工作的温度和湿度等条件。